SAMSUNG

DVD PLAYER
DVD PŘEHRÁVAČ
DVD LEJÁTSZÓ

DVD-FP580
DVD-F1080

DVD VIDEO

COMPACT disc DIGITAL AUDIO

AK68-01606B

VORSICHTSMAßNAHMEN

1. Gerät aufstellen

- Die korrekte Betriebsspannung für den Player ist auf dem Etikett an der Rückseite des Gerätes angegeben.
- Platzieren Sie den Player in einem Schrank mit ausreichend Platz zur Belüftung (7~10 cm). Die Belüftungsöffnungen an den Gerätekomponenten dürfen nicht verdeckt werden.
- Schieben Sie das CD-Fach nicht mit der Hand ein.
- Stapeln Sie die Komponenten nicht übereinander.
- Schalten Sie alle Komponenten aus, bevor Sie den Player transportieren oder bewegen.
- Wenn Sie andere Komponenten an diesen Player anschließen, müssen diese vorher abgeschaltet werden.
- Nach Gebrauch muss die DVD aus dem CD-Fach entnommen und der Player abgeschaltet werden. Dies gilt insbesondere, wenn der Player längere Zeit nicht verwendet wird.
- Der Netzstecker dient zum Trennen des Geräts vom Stromnetz und sollte daher jederzeit leicht zugänglich sein.

2. Sicherheitshinweise

- In diesem Produkt kommt ein Laser zum Einsatz. Bei Verwendung von Befehlen und Einstellungen sowie bei Vorgehensweisen, die von den Anweisungen dieses Handbuchs abweichen, kann der Benutzer gefährlicher Strahlung ausgesetzt werden.
- Öffnen Sie keine Gehäuse und führen Sie keine Reparaturarbeiten selbst aus. Lassen Sie Reparaturen stets von qualifiziertem Fachpersonal durchführen.

3. Vorsicht

- Der Player ist nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen. Verwenden Sie dieses Produkt nur für den privaten Bereich.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht mit flüssigkeiten bespritzt werden kann. Auf dem Gerät dürfen daher keine Behälter mit flüssigkeit (z, B. Blumensaven) abgestellt werden.
- Äußere Einflüsse wie Blitzschlag oder elektrostatische Aufladung können den normalen Betrieb das Players beeinträchtigen. Schalten Sie in diesem Fall den Player mit der Taste POWER aus und wieder ein, oder ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und stecken Sie ihn anschließend wieder ein. Anschließend funktioniert der Player wieder normal.
- Wenn bei plötzlichen Temperaturveränderungen im Inneren des Players Feuchtigkeit kondensiert, kann die Funktion des Players beeinträchtigt werden. Bewahren Sie in diesem Fall den Player so lange bei Zimmertemperatur auf, bis das Innere vollständig getrocknet ist und das Gerät wieder normal betrieben werden kann.

4. CDs/DVDs

- Zur Reinigung von CDs/DVDs dürfen kein CD-Reinigungsspray, kein Benzol, kein Verdünner und keine anderen flüchtigen Lösungsmittel verwendet werden, da diese Substanzen die Oberfläche von CDs/DVDs beschädigen könnten.
- Berühren Sie niemals die Datenseite von CDs/DVDs. Fassen Sie CDs/DVDs an den Rändern oder am Rand und dem Mittelloch an.
- Entfernen Sie Schmutz vorsichtig mit einem Tuch. Wischen Sie dabei niemals mit Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen über CDs/DVDs.

5. Entsorgung und Umweltschutz

- Die in diesem Produkt verwendete Batterie enthält umweltschädliche Chemikalien.
- Entsorgen Sie die Batterien deshalb umweltgerecht und entsprechend der behördlichen Bestimmungen.

Die zu diesem Benutzerhandbuch gehörige Produkteinheit ist unter geistigen Eigentumsrechten Dritter lizenziert. Diese Lizenz beschränkt sich auf die private, nicht gewerbliche Verwendung durch Endbenutzer und auf die in dieser Lizenz enthaltenen Inhalte. Die gewerbliche Verwendung ist nicht gestattet. Die Lizenz gilt ausschließlich für diese Produkteinheit und umfasst keine unlizenzierten oder den Normen ISO/IEC 11172-3 oder ISO/IEC 13818-3 entsprechenden Produkteinheiten oder Verfahren, die zusammen mit dieser Produkteinheit verwendet oder verkauft werden. Die Lizenz gilt lediglich für die Verwendung dieser Produkteinheit zum Kodieren und/oder Dekodieren von Audiodateien, die den Normen ISO/IEC 11172-3 oder ISO/IEC 13818-3 entsprechen. Unter dieser Lizenz werden keine Rechte an Leistungsmerkmalen und Funktionen von Produkten vergeben, die diesen Normen nicht entsprechen.

VORSICHT: BEI VERWENDUNG VON BEFEHLEN UND EINSTELLUNGEN SOWIE BEI VORGEHENSWEISEN, DIE VON DIESEM HANDBUCH ABWEICHEN, KANN DER BENUTZER GEFÄHRLICHER STRAHLUNG AUSGESETZT WERDEN.

BEVOR SIE BEGINNEN

Zubehör

Fernbedienung

Batterien für die Fernbedienung (Größe CR2025)



Benutzerhand-buch

Video-/ Audiokabel

AC-IN-Kabel

Legen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein.

1. Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs auf der Unterseite der Fernbedienung.
2. Legen Sie eine Batterie ein (CR2025). Die Batteriepole (+/-) müssen korrekt ausgerichtet sein.
3. Schieben Sie die Abdeckung wieder auf die Fernbedienung.

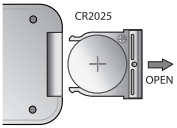

Falls die Fernbedienung nicht ordnungsgemäß funktioniert

- Überprüfen Sie die Ausrichtung (+/-) der Batteriepole (Trockenzelle)
- Überprüfen Sie, ob die Batterien leer sind.
- Überprüfen Sie, ob der Sensor der Fernbedienung verdeckt ist.
- Überprüfen Sie, ob sich Leuchtstofflampen in der Nähe befinden.

INHALTSVER ZEICHNIS

Vorsichtsmaßnahmen 2
Bevor Sie beginnen 3

Einführung

Allgemeine Funktionen 4
Merkmale der einzelnen Datenträger 5
Beschreibung 6
Überblick über die Fernbedienung 8

Anschlüsse

Anschlüsse wählen 9

Grundfunktionen

DVDs wiedergeben 15
Such- und SKIP-Funktionen verwenden 16
Anzeigefunktion verwenden 16
Disc- und Titelmenü verwenden 17
Funktionsmenü verwenden 17
Wiedergabe wiederholen 17
Zeitlupe 18

Erweiterte Funktionen

Bildformat anpassen (EZ VIEW) 18
Audio-Sprache wählen 19
Untertitel-Sprache wählen 19
Kamerawinkel ändern 20
Lesezeichen-Funktion verwenden 20
Zoom-Funktion verwenden 21
Clip-Menü für MP3/WMA/JPEG/MPEG4/ CD Audio 21
Ordner auswählen 21
MP3/WMA/CD Audio-Dateien wiedergeben 22
MPEG4-Dateien wiedergeben 22
Picture CD wiedergeben 24

Setup-Menü ändern

Setup-Menü verwenden 25
Sprachfunktionen einstellen 25
Tonwiedergabeoptionen einstellen 26
Anzeigeoptionen einstellen 27
Kindersicherung einstellen 29
Einrichten des Anynet+(HDMI-CEC) (nur DVD-F1080) 30

Weitere Informationen

Firmware-Aktualisierung 31
Fehlersuche 32
Technische Daten 33

EINFÜHRUNG

Allgemeine Funktionen

Exzellenter Sound
Dolby Digital, eine von Dolby Laboratories entwickelte Technologie, garantiert eine kristallklare Tonwiedergabe.

Bildschirm
Filme können sowohl im normalen als auch im Breitbild-Format wiedergegeben werden.

Zeitlupe
Wichtige Szenen können in Zeitlupe wiedergegeben werden.

Wiedergabe im 1080p-Modus
Herkömmliche DVDs werden zur Wiedergabe auf Fernseher, die den 1080p- Modus unterstützen, hochskaliert (nur DVD-F1080).

Kindersicherung (DVD)
Durch Wahl eines geeigneten Sicherheitsniveaus der Kindersicherung kann der Benutzer verhindern, dass Kinder jugendgefährdende Filme auf dem Gerät abspielen.

Verschiedene Bildschirmmenü-Funktionen
Sie können bei der Wiedergabe von Filmen zwischen verschiedenen Sprachen (Audio/Untertitel) und Kamerawinkeln wählen.

Progressive Abtastung
Bei der progressiven Abtastung wird im Vergleich zur Bilderzeugung mit dem herkömmlichen Zeilensprungverfahren die doppelte Anzahl an Zeilen abgetastet und somit die Bildqualität verbessert.

EZ VIEW (DVD)
Mit Easy View kann das Bild an das Bildseitenverhältnis Ihres Fernsehgeräts angepasst werden (16:9 oder 4:3).

Digitaler Foto-Betrachter (JPEG)
Sie können digitale Fotos auf dem Fernsehgerät wiedergeben.

Wiederholen
Sie können ein Musikstück oder Film einfach wiederholen lassen, indem Sie die Taste REPEAT drücken.

MP3/WMA
Mit diesem Gerät können DVDs mit MP3- oder WMA-Dateien wiedergegeben werden.

MPEG4
Diese Funktion dient der Wiedergabe von MPEG4-Daten innerhalb einer AVI-Datei.

HDMI (High Definition Multimedia Interface)
Über HDMI werden digitale Audio- und Videodaten ohne Wandlung direkt vom DVD-Player zum Fernsehgerät übertragen. Da keine Wandlung erforderlich ist, ergeben sich keine Qualitätsverluste (nur DVD-F1080).

Hinweis

- Datenträger, die nicht auf diesem Player abgespielt werden können.
  - DVD-ROM • DVD-RAM
  - CD-ROM • CDV
  - CDI • CVD
  - Super Audio CD (außer CD-Layer)
  - Bei CDGs nur Tonwiedergabe (kein Bild).
- Ob die Wiedergabe möglich ist, hängt von den Aufnahmebedingungen ab.
  - DVD-R, +R
  - CD-RW
  - DVD+RW, -RW (V-Modus)
- Abhängig von Datenträgertyp und Aufnahmebedingungen können bestimmte CD-Rs, CD-RWs und DVD-Rs möglicherweise nicht auf dem Gerät wiedergegeben werden.

Kopierschutz

Viele DVD sind durch Kodierung gegen Kopieren geschützt. Deshalb sollten Sie den DVD-Player nur direkt an das Fernsehgerät, und nicht über den Videorekorder anschließen. Bei DVDs mit Kopierschutz erzeugt die Wiedergabe über Videorekorder ein verzerrtes Bild. Dieses Produkt verwendet Technologien zum Urheberrechtsschutz, die durch Verfahrensansprüche bestimmter US-Patente und sonstiger Rechte zum Schutz geistigen Eigentums der Macrovision Corporation und anderer Rechteinhaber geschützt sind. Der Gebrauch dieser Technologien im Rahmen des Urheberrechtsschutzes muss von der Macrovision Corporation genehmigt werden und gilt nur für den privaten oder anderen eingeschränkten Gebrauch, es sei denn, es liegt eine spezielle Genehmigung der Macrovision Corporation vor. Nachentwicklung (Reverse Engineering) und Demontage sind verboten.

PROGRESSIVE SCAN OUTPUTS
DVD-FP580(525p) /
DVD-F1080(525p, 720p, 1080p)

WIEDERGABE MIT PROGRESSIVER ABTASTRATE (525p) “DER BENUTZER WIRD DARAUF HINGEWIESEN, DASS NICHT ALLE HOCHAUFLÖSENDEN FERNSEHGERÄTE VOLLSTÄNDIG MIT DIESEM PRODUKT KOMPATIBEL SIND, UND DASS ES DAHER BEI DER WIEDERGABE ZUM AUFTRETEN VON ARTEFAKTEN KOMMEN KANN. FALLS BEI DEN MODELLEN 525, 720 ODER 1080 PROBLEME BEI DER WIEDERGABE MIT PROGRESSIVER ABTASTUNG AUFTRETEN, WIRD EMPFOHLEN, DIE AUSGABE AUF “STANDARD DEFINITION” UMZUSCHALTEN.
BEI FRAGEN ZUR KOMPATIBILITÄT IHRES FERNSEHGERÄTES MIT DEN DVD-PLAYER-MODELLEN 525p, 720p UND 1080p WENDEN SIE SICH BITTE AN DEN KUNDENDIENST VON SAMSUNG.”

Merkmale der einzelnen Datenträger

Folgende Datenträger mit den dazugehörigen Logos können mit diesem DVD-Player wiedergegeben werden:

Datenträger (mit Logo)	Aufnahmearten	Abmessungen	max. Spieldauer	Merkmale
DVD	Audio + Video	12 Cm	Einseitig 240 min Doppelseitig 480 min	- DVD bietet hervorragende Ton- und Bildwiedergabe durch Dolby Digital und MPEG2-System. - Einfache Einstellung verschiedener Bild- und Audiofunktionen über Bildschirmmenü.
		8 Cm	Einseitig 80 min Doppelseitig 160 min	
AUDIO-CD	Audio	12 Cm	74 min.	- CD-Aufnahme über Digitalsignal, daher bessere Audioqualität und weniger verschleißbedingte Verschlechterung der Klangqualität.
		8 Cm	20 min.	

Symbole

	DVD-Regionalcodes
PAL	PAL-Fernsehsystem in Großbritannien, Frankreich, Deutschland etc.
DOLBY DIGITAL	Dolby Digital-Ton
STEREO	Stereoaufnahme
DIGITAL SOUND	Digital Audio Disc
dts Digital Out	DTS-Disc
MP3	MP3-Disc

Sie können jeweils nur eine DVD einlegen. Wenn zwei oder mehrere Datenträger eingelegt werden, erfolgt keine Wiedergabe und es kann zu Schäden am DVD-Player kommen.

Regionalcodes

DVD-Player und DVDs sind nach Regionen codiert. Für die Wiedergabe müssen die Codes von Player und Datenträger zusammenpassen. Wenn dies nicht der Fall ist, kann der Datenträger nicht wiedergegeben werden.

Den Regionalcode des Players finden Sie auf der Unterseite des Geräts.

DivX-Zertifizierung

DivX, DivX Certified und zugehörige Logos sind Marken von DivXNetworks, Inc und werden unter Lizenz verwendet.

Beschreibung

Bedienelemente an der Vorderseite

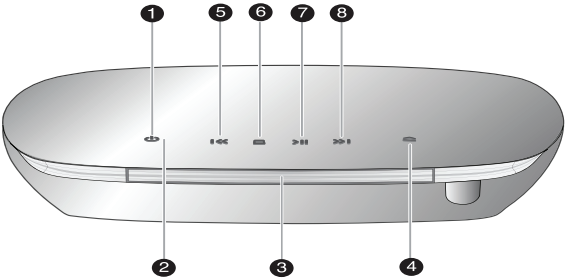

1. **STANDBY/ON (⏻)**
   Bei Drücken der Taste STANDBY/ON erlischt die Anzeige und der Player wird eingeschaltet.
2. **STANDBY-Anzeige**
   Diese Anzeige leuchtet, wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist.
3. **DISC-FACH**
   Legen Sie hier den Datenträger ein.
4. **OPEN/CLOSE (⏏)**
   Drücken Sie diese Taste, um das CD-Fach zu öffnen und zu schließen.
5. **SKIP (⏮) SUCHE**
   Zum Überspringen einer Szene oder eines Musikstücks in Rückwärtsrichtung.
6. **STOPP (⏹)**
   Wiedergabe stoppen.
7. **PLAY/PAUSE (⏯)**
   Wiedergabe starten oder unterbrechen.
8. **SKIP (⏭) SUCHE**
   Zum Überspringen einer Szene oder eines Musikstücks in Vorwärtsrichtung.

Rückseite (DVD-FP580)

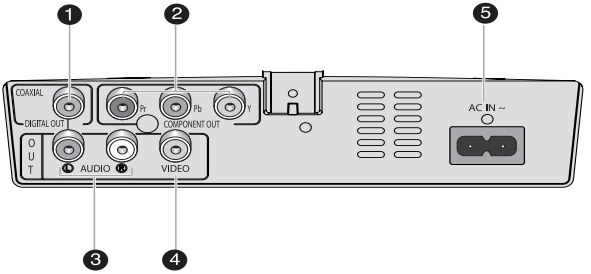

1. **DIGITALE AUDIO-AUSGÄNGE**
   - Verwenden Sie ein koaxiales Digitalkabel zum Anschluss des Geräts an einen A/V-Verstärker mit Dolby Digital-, MPEG2- oder DTS-Decoder.
   - Verwenden Sie ein koaxiales Digitalkabel zum Anschluss des Geräts an einen kompatiblen Dolby Digital-Receiver.
2. **COMPONENT VIDEO-AUSGÄNGE**
   - Verwenden Sie diese Ausgänge, wenn Ihr Fernsehgerät über Component Video-Eingänge verfügt. Diese Anschlüsse verarbeiten PR, PB und Y-Signale.
   - Wenn im Setup-Menü P-SCAN gewählt wurde, ist die Progressive Abtastung aktiv.
   - Wenn im Setup-Menü I-SCAN gewählt wurde, erfolgt die Abtastung im Zeilensprungverfahren.
3. **AUDIO-AUSGÄNGE**
   Verbinden Sie diese Ausgänge mit den Audio-Eingängen des Fernsehgerätes oder Audio-/Video-Receivers.
4. **VIDEO-AUSGANG**
   - Verbinden Sie diesen Ausgang über ein Videokabel mit dem Video-Eingang des Fernsehgerätes.
   - Der Video-Ausgang muss im Setup-Menü auf entweder I-SCAN oder P-SCAN gestellt werden.
5. **AC-IN-Eingang**
   Verbinden Sie den AC-IN-Eingang über das im Lieferumfang enthaltene AC-IN-Kabel.

Rückseite (DVD-F1080)

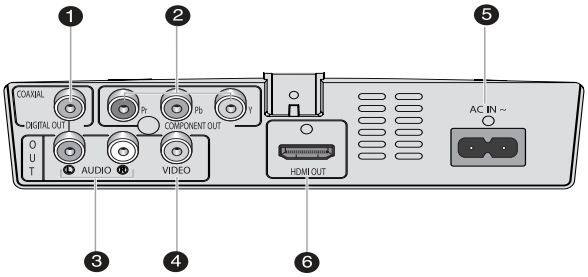

1. DIGITALE AUDIO-AUSGÄNGE

- Verwenden Sie ein koaxiales Digitalkabel zum Anschluss des Geräts an einen A/V-Verstärker mit Dolby Digital-, MPEG2- oder DTS-Decoder.
- Verwenden Sie ein koaxiales Digitalkabel zum Anschluss des Geräts an einen kompatiblen Dolby Digital-Receiver.

2. COMPONENT VIDEO-AUSGÄNGE

- Verwenden Sie diese Ausgänge, wenn Ihr Fernsehgerät über Component Video-Eingänge verfügt. Diese Anschlüsse verarbeiten PR, PB und Y-Signale.
- Wenn im Setup-Menü P-SCAN gewählt wurde, ist die Progressive Abtastung aktiv.
- Wenn im Setup-Menü I-SCAN gewählt wurde, erfolgt die Abtastung im Zeilensprungverfahren.

3. AUDIO-AUSGÄNGE

Verbinden Sie diese Ausgänge mit den Audio-Eingängen des Fernsehgerätes oder Audio-/Video-Receivers.

4. VIDEO-AUSGANG

- Verbinden Sie diesen Ausgang über ein Videokabel mit dem Video-Eingang des Fernsehgerätes.
- Der Video-Ausgang muss im Setup-Menü auf entweder I-SCAN oder P-SCAN gestellt werden.

5. AC-IN-Eingang

Verbinden Sie den AC-IN-Eingang über das im Lieferumfang enthaltene AC-IN-Kabel.

6. HDMI-AUSGANG

- Gebruik de HDMI kabel om deze aansluiting met de HDMI of DVi-aansluiting op uw televisie te verbinden. Dit biedt een hogere beeldkwaliteit.
- Als de HDMI-kabel verbonden wordt met ee tv die een HDMI-uitgang heeft, zal de HDMI automatisch werken.

Hinweise

- Sehen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers nach, ob das Gerät Progressive Abtastung (P-SCAN) unterstützt.
  Falls dies der Fall ist, folgen Sie den Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Fernsehgerätes, um die Einstellungen zur progressiven Abtastung im Menüsystem des Fernsehers vorzunehmen.
- Der HDMI-ausgang dieses Geräts kann über einen Konvertierungsadapter an die DVI-Buchse eines Fernsehers oder eines anderen Geräts angeschlossen werden. In diesem Fall ist es erforderlich, ein Fernsehgerät oder einen Anzeige mit einem HDCP-kompatiblen DVI-Eingang zu verwenden (nur DVD-F1080).
- Wenn der DVD-Player an ein Fernsehgerät oder an ein anderes Anzeigegerät angeschlossen wird, das nich mit dem oben genannten Format kompatibel ist, wird möglicherweise kein Bild ausgegeben.
- Weitere Informationen zum HDMI-Anschluss finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts (nur DVD-F1080).
- Weitere Informationen zur Verwendung des Setup-Menüs finden Sie auf den Seiten 27 ~ 28.

Überblick über die Fernbedienung

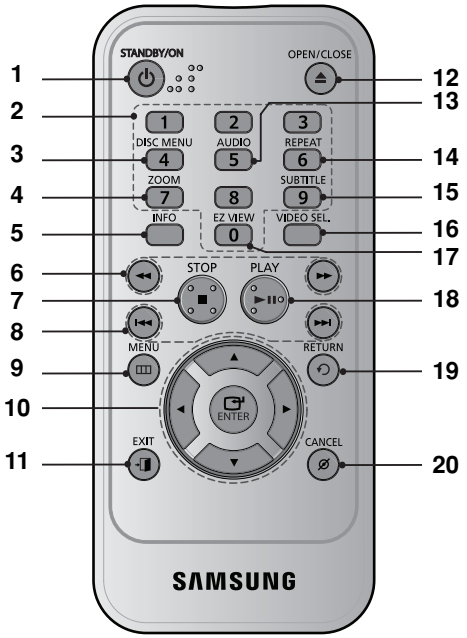

1. **Taste STANDBY/ON**
   Zum Ein- und Ausschalten des DVD-Players.
2. **Zifferntasten**
3. **Taste DISC MENU (Ziffer 4)**
   Disc-Menü anzeigen.
4. **Taste ZOOM (Ziffer 7)**
   Zum Vergrößern des DVD-Bilds.
5. **Taste INFO**
   Aktuellen Disc-Modus anzeigen.
6. **Die Tasten SUCHEN (◀◀ / ▶▶)**
   Mit diesen Tasten kann der Datenträger vorwärts/rückwärts durchsucht werden.
7. **Taste STOP (■)**
8. **Die Tasten SKIP (⏮ / ⏭)**
   Mit der SKIP-Taste können Sie zwischen Titeln, Kapiteln oder Tracks springen.
9. **Taste MENU**
   DVD-Player-Menü anzeigen.
10. **Tasten ENTER/▲▼◀▶**
    Optionen auswählen.
11. **Taste EXIT (BEENDEN)**
    Bildschrimmenü schließen.
12. **Taste OPEN/CLOSE (⏏)**
    Disc-Fach öffnen und schließen.
13. **Taste AUDIO (Ziffer 5)**
    Zur Auswahl der verschiedenen Audio-Funktionen, die vom eingelegten Datenträger unterstützt werden.
14. **Taste REPEAT (Ziffer 6)**
    Mit dieser Taste können Titel, Kapitel, Tracks oder Datenträger wiederholt wiedergegeben werden.
15. **Taste SUBTITLE (Ziffer 9)**
16. **Taste VIDEO SEL.**
    Videoausgangsmodus ändern.
17. **Taste EZ VIEW (Ziffer 0)**
    Bildseitenverhältnis an die Bildschirmgröße des Fernsehgerätes anpassen (16:9 oder 4:3).
18. **Taste PLAY/PAUSE (▶II)**
    Wiedergabe starten/unterbrechen.
19. **Taste RETURN**
    Zum vorherigen Menü zurückkehren.
20. **Taste CANCEL**
    Menüs oder Statusanzeigen am Bildschirm ausblenden.

ANSCHLÜSSE

Anschlüsse wählen

Im Folgenden werden Beispiele gezeigt, die demonstrieren, wie der DVD-Player an Fernsehgeräte und andere Komponenten angeschlossen werden kann.

Vor dem Anschließen des DVD-Players

- Schalten Sie den DVD-Player, das Fernsehgerät und sonstige Komponenten stets aus, bevor Sie Kabel anschließen oder entfernen.
- Weitere Informationen zu den Komponenten, die Sie anschließen möchten (z. B. Fernsehgeräte), finden Sie in der Bedienungsanleitung des entsprechenden Gerätes.

An Fernsehgerät anschließen (Video)

1

Verbinden Sie über Video-/Audiokabel die **VIDEO OUT-Anschlüsse (gelb)** / **AUDIO OUT-Anschlüsse (rot und weiß)** auf der Rückseite des DVD-Players mit den **VIDEO IN-Anschlüssen (gelb)** / **AUDIO IN-Anschlüssen (rot und weiß)** des Fernsehgerätes.

2

Schalten Sie DVD-Player und Fernsehgerät ein.

3

Drücken Sie auf der Fernbedienung des Fernsehgerätes die Taste zur Auswahl der Eingangsquelle, bis das Video-Signal des DVD-Players auf dem TV-Bildschirm angezeigt wird.

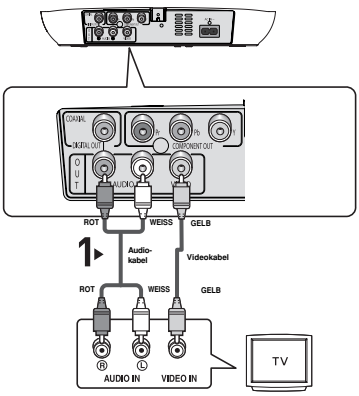

Hinweis

- **Wenn Audiokabel und Netzkabel zu nahe aneinander liegen, kann es zu Signalstörungen kommen.**
- Informationen zum Anschließen eines Verstärkers finden Sie auf den Seiten 13–14.
- Die Anzahl und Lage der Anschlüsse kann je nach Fernsehgerät unterschiedlich sein. Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehgerätes.
- Falls das Fernsehgerät nur über eine Audio-Eingangsbuchse verfügt, verbinden Sie diese mit dem [AUDIO OUT]-[links]-Anschluss (weiß) des DVD-Players.
- Wenn Sie die Taste VIDEO SEL. drücken, während sich der DVD-Player im Wiedergabe- oder Stoppmodus befindet oder wenn keine Disk eingelegt ist, ändert sich der Modus für den Videoausgang wie folgt: (I-SCAN → P-SCAN)

An ein Fernsehgerät anschließen (Zeilensprung)

- DVD-Player über Component Video-Kabel an das Fernsehgerät anschließen.
- Eine Component Video-Verbindung sorgt für hohe Bildqualität und präzise Farbwiedergabe. Bei der Component-Video-Übertragung werden die Bilddaten in Schwarz- und Weiß- (Y), in Blau- (P_B) sowie in Rot- (P_R) Signale zerlegt und damit ein klareres Bild erzeugt. (Die Übertragung der Audiosignale erfolgt über den Audioausgang.)

1

Verbinden Sie mit Hilfe eines Component Video-Kabels (nicht im Lieferumfang enthalten) den **COMPONENT VIDEO OUT**-Anschluss an der Rückseite des DVD-Players mit dem **COMPONENT IN**-Anschluss am Fernsehgerät.

2

Verbinden Sie mit Hilfe der Audiokabel die **AUDIO OUT**-Anschlüsse **(rot und weiß)** auf der Rückseite des DVD-Players mit den **AUDIO IN**-Anschlüssen **(rot und weiß)** am Fernsehgerät. Schalten Sie DVD-Player und Fernsehgerät ein.

3

Drücken Sie auf der Fernbedienung des Fernsehgerätes die Taste zur Auswahl der Eingangsquelle, bis das Component-Signal des DVD-Players auf dem Bildschirm Ihres Fernsehers angezeigt wird.

4

Stellen Sie den Video-Ausgang im Setup-Menü auf **I-SCAN** (siehe Seiten 28).
Drücken Sie die Taste **VIDEO SEL.**, um den Videoausgabemodus zu wechseln. (Siehe Seite 9)

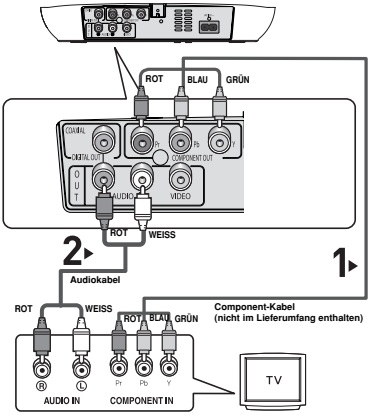

Hinweis

- Informationen zum Anschließen eines Verstärkers finden Sie auf den Seiten 13~14.
- Abhängig vom Hersteller kann der Komponentenanschluss Ihres Fernsehgerätes anstelle von "P_R, P_B, Y" mit "R-Y, B-Y, Y" oder "Cr, Cb, Y" gekennzeichnet sein. Anzahl und Lage der Anschlüsse können je nach Fernsehgerät unterschiedlich sein. Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgerätes.

An ein Fernsehgerät anschließen (Progressiv)

1

Verbinden Sie mit Hilfe eines Component Video-Kabels (nicht im Lieferumfang enthalten) den **COMPONENT VIDEO OUT**-Anschluss an der Rückseite des DVD-Players mit dem **COMPONENT IN**-Anschluss am Fernsehgerät.

2

Verbinden Sie mit Hilfe der Audiokabel die **AUDIO OUT**-Anschlüsse **(rot und weiß)** auf der Rückseite des DVD-Players mit den **AUDIO IN**-Anschlüssen **(rot und weiß)** am Fernsehgerät. Schalten Sie DVD-Player und Fernsehgerät ein.

3

Drücken Sie auf der Fernbedienung des Fernsehgerätes die Taste zur Auswahl der Eingangsquelle, bis das Component-Signal des DVD-Players auf dem Bildschirm Ihres Fernsehers angezeigt wird.

4

Stellen Sie den Video-Ausgang im Setup-Menü auf **P-SCAN** (siehe Seiten 28).
Drücken Sie die Taste **VIDEO SEL.**, um den Videoausgabemodus zu wechseln. (Siehe Seite 9)

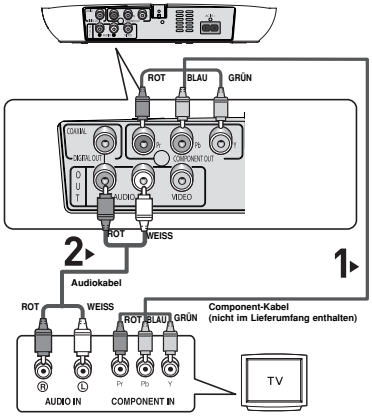

Videos mit progressiver Abtastung wiedergeben

- **Sehen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers nach, ob das Gerät Progressive Abtastung unterstützt.**
  Falls dies der Fall ist, befolgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Fernsehgerätes, um die Einstellungen zur progressiven Abtastung im Menüsystem des Fernsehers vorzunehmen.
- **Abhängig von Ihrem Fernsehgerät kann die Anschlussmethode von der in obiger Abbildung gezeigten abweichen.**

Hinweis

- Was bedeutet “Progressive Abtastung”?
  Bei der Progressiven Abtastung werden zur Bilderzeugung doppelt so viele Zeilen abgetastet, wie beim Zeilensprungverfahren. Progressive Abtastung sorgt für eine bessere Bildqualität.

Anschließen an ein Fernsehgerät mit DVI-Stecker (nur DVD-F1080)

1

Verbinden Sie den **HDMI OUT**-Anschluss an der Rückseite des DVD-Spielers mit Hilfe eines HDMI-DVI-Kabels (nicht mitgeliefert) mit dem **DVI IN**-Anschluss des Fernsehgeräts.

2

Verbinden Sie die **AUDIO OUT**-Anschlüsse **(rot und weiß)** an der Rückseite des DVD-Spielers mit Hilfe der Audiokabel mit den **AUDIO IN**-Anschlüssen **(rot und weiß)** des Fernsehgeräts.
Schalten Sie den DVD-Spieler und das Fernsehgerät ein.

3

Wechseln Sie zwischen den verschiedenen Eingangsquellen des Fernsehgeräts, bis das DVI-Signal des DVD-Spielers auf dem Fernsehbild erscheint.

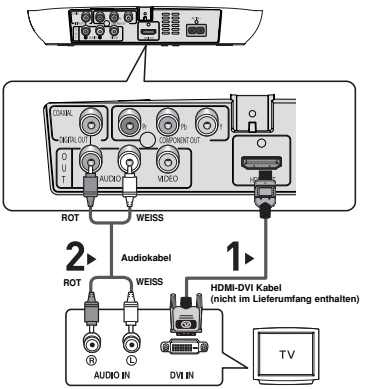

Anschließen an ein Fernsehgerät mittels HDMI-Stecker (nur DVD-F1080)

1

Verbinden Sie den **HDMI OUT**-Anschluss an der Rückseite des DVD-Spielers mit Hilfe des **HDMI-HDMI**-Kabels mit dem HDMI IN-Anschluss Ihres Fernsehgeräts.

2

Wechseln Sie zwischen den verschiedenen Eingangsquellen des Fernsehgerätes, bis das HDMI-Signal des DVD-Spielers auf dem Fernsehbildschirm angezeigt wird.

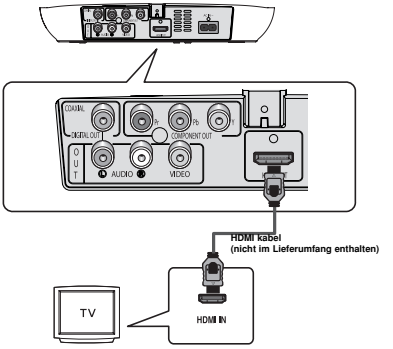

HDMI VIDEO-Spezifikationen

- Je nach Typ Ihres Fernsehgerätes sind einige HDMI-Auflösungen möglicherweise nicht darstellbar.
- Lesen Sie hierzu die Bedienungsanleitung des Fernsehgerätes.
- Wenn der DVD-Spieler mit einem HDMI- oder HDMI-DVI-Kabel an ein Fernsehgerät angeschlossen wird, wechselt der Ausgabemodus innerhalb von 10 Sekunden automatisch auf HDMI/DVI.
- Die HDMI-Auflösungen 720p, 1080p und 1080i bieten verbesserte Bildqualität.
- Wenn Sie den DVD-Player über ein HDMI-Kabel an einen SAMSUNG-Fernseher anschließen, können Sie den DVD-Player bequem mit der Fernbedienung steuern (nur bei SAMSUNG-Fernsehern mit Anynet+-Unterstützung möglich). (Siehe Seite 30).
- Überprüfen Sie, ob Ihr Fernsehgerät das Anynet+ -logo aufweist. (Wenn das Logo vorhanden ist, wird die Anynet+ -Funktion unterstützt.)

- **HDMI (High Definition Multimedia Interface)**

  Die HDMI-Schnittstelle dient zur digitalen Übertragung von Video- und Audiodaten über ein einziges Kabel. Über die HDMI-Schnittstelle überträgt der DVD-Player ein digitales Video- und Audiosignal zum Fernsehgerät und erzielt so eine besonders gute Bild- und Tonqualität. Voraussetzung: Das Fernsehgerät muss mit einem HDMI-Eingang ausgestattet sein.

- **HDMI-Anschluss:**

  Über HDMI werden sowohl dekomprimierte Videodaten als auch digitale Audiodaten (LPCM oder Bitstream) übertragen.

  - Der DVD-Player gibt über HDMI ausschließlich digitale Signale aus.
  - Wenn das Fernsehgerät nicht HDCP-kompatibel (High Bandwidth Digital Content Protection, siehe unten) ist, erscheint ein verrauschtes Bild.

- **Vorteile von HDMI**

  Bei analogen Fernsehgeräten wird am Videoeingang normalerweise ein analoges Signal zugeführt. Bei der Wiedergabe von DVDs werden jedoch digitale Daten an das Fernsehgerät übertragen. Deshalb ist entweder ein Digital/Analog-Wandler im DVD-Player oder ein Analog/Digital-Wandler im Fernsehgerät erforderlich. Bei der Signalumwandlung verschlechtert sich die Bildqualität aufgrund von Signalverlust und Rauschen geringfügig. Bei Verwendung der HDMI-Schnittstelle ist keine solche Wandlung erforderlich; das digitale Signal wird ohne Veränderung an das Fernsehgerät übertragen.

- **Erläuterungen zu HDCP**

  Bei HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection) handelt es sich um einen digitalen Kopierschutz, mit dem DVD-Daten vor dem Kopieren über den HDMI-Ausgang geschützt werden. Dieser Kopierschutz sichert eine geschützte digitale Verbindung zwischen einer Videosignalquelle (PC, DVD usw.) und einem Anzeigegerät (Fernsehgerät, Projektor usw.). Dazu werden die Daten an der Videosignalquelle verschlüsselt und verhindern so unerlaubtes Kopieren.

An ein Audiogerät anschließen (2-Kanal-Verstärker)

1

Verbinden Sie mit Hilfe der Audiokabel die **AUDIO OUT**-Anschlüsse **(rot und weiß)** auf der Rückseite des DVD-Players mit den **AUDIO IN**-Anschlüssen **(rot und weiß)** am Verstärker.

2

Verbinden Sie mit Hilfe des/der Videokabel den **VIDEO**- oder **COMPONENT OUT**-Anschluss an der Rückseite des DVD-Players mit dem **VIDEO**- oder **COMPONENT IN**-Anschluss des Fernsehgerätes.
Eine Beschreibung dazu finden Sie auf den Seiten 9~12.

3

Schalten Sie DVD-Player, Fernsehgerät und Verstärker ein.

4

Wählen Sie am Verstärker über die Taste zur Auswahl der Eingangsquelle die Option **Externer Eingang**, damit das Tonsignal des DVD-Players wiedergegeben wird.

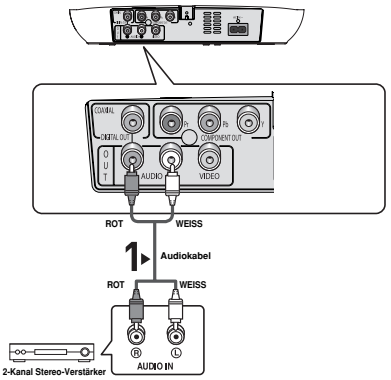

Hinweis

- **Regeln Sie die Lautstärke am Verstärker herunter, bevor Sie ihn einschalten. Plötzliche laute Töne können die Lautsprecher und Ihre Ohren schädigen.**
- Wählen Sie die Audio-Einstellungen im Bildschirmmenü passend zu Ihrem Verstärker (siehe Seiten 26-27).
- Abhängig vom jeweiligen Verstärker kann die Lage der Anschlüsse unterschiedlich sein. Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Verstärkers.

An ein Audiosystem anschließen (Dolby Digital-, MPEG2- oder DTS-Verstärker)

1

Bei Verwendung eines Koaxialkabels (nicht im Lieferumfang enthalten) verbinden Sie dieses mit dem Anschluss **DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)** an der Rückseite des DVD-Players mit dem Anschluss **DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL)** am Verstärker.

2

Verbinden Sie mit Hilfe des/der Videokabel den **VIDEO**-, **COMPONENT OUT-** oder **HDMI-OUT**-(nur DVD-F1080) Anschluss an der Rückseite des DVD-Players mit dem **VIDEO**-, **COMPONENT IN** oder **DVI IN**-Anschluss des Fernsehgerätes. Eine Beschreibung dazu finden Sie auf den Seiten 9~12.

3

Schalten Sie DVD-Player, Fernsehgerät und Verstärker ein.

4

Wählen Sie am Verstärker über die Taste zur Auswahl der Eingangsquelle die Option **Externer Eingang**, damit das Tonsignal des DVD-Players wiedergegeben wird. Informationen zur Auswahl des Audio-Eingangs an Ihrem Verstärker finden Sie in dessen Bedienungsanleitung.

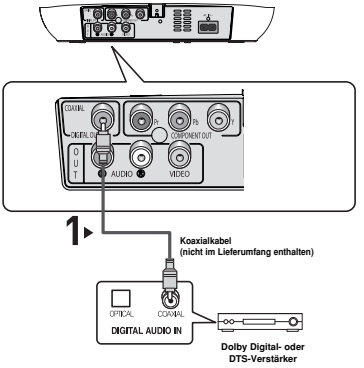

Hinweis

- **Regeln Sie die Lautstärke am Verstärker herunter, bevor Sie ihn einschalten. Plötzliche laute Töne können die Lautsprecher und Ihre Ohren schädigen.**
- Wählen Sie die Audio-Einstellungen im Bildschirmmenü passend zu Ihrem Verstärker (siehe Seiten 26-27).
- Abhängig vom jeweiligen Verstärker kann die Lage der Anschlüsse unterschiedlich sein. Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Verstärkers.

DVDs wiedergeben

Vor der Wiedergabe

- Schalten Sie das Fernsehgerät ein, und wählen Sie über dessen Fernbedienung den korrekten Video-Eingang.
- Wenn Sie ein externes Audiosystem angeschlossen haben, schalten Sie dieses ein, und wählen Sie den richtigen Audio-Eingang.

Wenn Sie nach Anschließen des Players an die Stromversorgung zum ersten Mal die Taste DVD **POWER** drücken, wird nebenstehender Bildschirm angezeigt: Wenn Sie eine Sprache wählen möchten, drücken Sie die entsprechende **ZIFFERN**-Taste.
(Dieser Bildschirm wird nur angezeigt, wenn Sie das Gerät zum ersten Mal an die Stromversorgung anschließen.)
Wenn keine Sprache im Begrüßungsbildschirm gewählt wird, können sich die Einstellungen bei jedem Ein- und Ausschalten des Gerätes ändern. Wählen Sie die von Ihnen bevorzugte Sprache.
Nachdem Sie eine Sprachauswahl getroffen haben, können Sie diese ändern, indem Sie die Taste (⏭) an der Vorderseite des Gerätes mehr als 5 Sekunden lang gedrückt halten. Dabei darf sich keine DVD im Gerät befinden. Der Bildschirm **SELECT MENU LANGUAGE** wird angezeigt, und Sie können die Sprachauswahl ändern.

SELECT MENU LANGUAGE
Press 1 for English
Touche 2 pour Français
Drücken Sie 3 für Deutsch
Pulsar 4 para Español
Premere 5 per Italiano
Druk op 6 voor Nederlands

Wiedergabe

1. Drücken Sie die Taste **OPEN/CLOSE** (⏏).
   Die STANDBY-Anzeige erlischt, und das CD-Fach wird geöffnet.
2. Legen Sie die Disc vorsichtig mit der bedruckten Seite nach oben in das Fach ein.
3. Drücken Sie die Taste **PLAY/PAUSE** (⏯) oder **OPEN/CLOSE** (⏏), um das CD-Fach zu schließen.
   - Wenn Sie die DVD-Wiedergabe mit der Taste PLAY/PAUSE (⏯) unterbrechen, wird die Wiedergabe durch nochmaliges Drücken der Taste PLAY/PAUSE (⏯) an der Stelle, an der die Wiedergabe unterbrochen wurde, fortgesetzt
4. **Wiedergabe beenden**
   Drücken Sie die Taste **STOP** (■), um die Wiedergabe zu beenden.
5. **Disc entnehmen**
   Drücken Sie die Taste **OPEN/CLOSE** (⏏).
6. **Wiedergabe unterbrechen**
   Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **PLAY/PAUSE** (⏯) auf der Fernbedienung.
   - Das Bild wird angehalten, der Ton wird ausgeschaltet. Um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie die Taste PLAY/PAUSE (⏯) erneut.
7. **Zeitlupe**
   Halten Sie im Modus PAUSE die Taste **SEARCH** (◀◀ / ▶▶) gedrückt, um die Wiedergabegeschwindigkeit auf 1/8, 1/4 oder 1/2 der Normalgeschwindigkeit einzustellen.
   - Im Zeitlupenmodus erfolgt keine Tonwiedergabe.
   - Drücken Sie die Taste PLAY/PAUSE (⏯), um in den normalen Wiedergabemodus zurückzukehren.

Hinweis

- Wenn sich der Player im Stoppmodus befindet und länger als eine Minute nicht benutzt wird, schaltet sich automatisch ein Bildschirmschoner ein. Drücken Sie die Taste PLAY/PAUSE (⏯), um in den normalen Wiedergabemodus zurückzukehren.
- Wenn sich der Player länger als 30 Minuten im Stoppmodus befindet, wird er automatisch aus geschaltet (automatische Abschaltfunktion).
- Wenn sich der Player länger als fünf Minuten im Pausemodus befindet, wird die Wiedergabe beendet.
- Das Symbol (⊘) zeigt einen ungültigen Tastendruck an.

Such- und SKIP-Funktionen verwenden

Sie können einzelne Kapitel oder Tracks während der Wiedergabe schnell durchsuchen und mit der Funktion SKIP zum nächsten Kapitel/Track springen.

Kapitel oder Tracks durchsuchen

Halten Sie während der Wiedergabe die Taste **SEARCH** (◀◀ oder ▶▶) auf der Fernbedienung länger als eine Sekunde gedrückt.

DVD	2X, 4X, 64X, 128X
CD	2X, 4X, 8X

Hinweis

- Die mit dieser Funktion eingestellte Geschwindigkeit entspricht unter Umständen nicht der tatsächlichen Wiedergabegeschwindigkeit.
- Im Suchmodus erfolgt keine Tonwiedergabe (außer bei CDs).

Tracks überspringen

Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **SKIP** (⏮ oder ⏭).

- Wenn Sie eine DVD abspielen und die Taste SKIP (⏭) drücken, springt der Player zum nächsten Kapitel. Wenn Sie die Taste SKIP (⏮) drücken, springt der Player zum Anfang des aktuellen Kapitels. Durch nochmaliges Drücken springt der Player zum Anfang des vorhergehenden Kapitels.
- Wenn Sie eine eine CD bei deaktiviertem Menu Off abspielen und die Taste SKIP (⏭) drücken, springt der Player zum nächsten Track. Wenn Sie die Taste SKIP (⏮) drücken, springt der Player zum Anfang des aktuellen Tracks. Durch nochmaliges Drücken springt der Player zum Anfang des vorhergehenden Tracks.

Anzeigefunktion verwenden

Bei der Wiedergabe von DVD/MPEG4

1. Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **INFO** auf der Fernbedienung.
   - Sie können INFO im Funktionsmenü wählen, indem Sie die Taste MENU drücken.
2. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ den gewünschten Menüpunkt.
3. Drücken Sie die Tasten ◀/▶, um die gewünschte Einstellung vorzunehmen, und drücken Sie anschließend die Taste **ENTER**.
   - Sie können die Zifferntasten auf der Fernbedienung verwenden, um einen Titel oder ein Kapitel direkt anzuwählen oder um die Wiedergabe von einem bestimmten Zeitpunkt ab zu starten.
4. Drücken Sie die Taste **INFO** erneut, um die Anzeige auszublenden.

Hinweis

Title	Gewünschten Titel auf einem Datenträger auswählen, auf dem sich mehrere Titeln befinden. Wenn sich mehr als ein Film auf einem Datenträger befindet, wird jeder Film einzeln erkannt.
Chapter Track	Die meisten DVDs sind in Kapitel aufgeteilt. So können einzelne Passagen schneller gefunden werden.
Time	Film ab einem bestimmten Zeitpunkt wiedergeben. Als Bezugspunkt muss eine Startzeit eingegeben werden. Bei einigen Datenträgern funktioniert die zeitbezogene Suchfunktion nicht.
Audio	Zeigt an, in welcher Sprache der Soundtrack wiedergegeben wird. In diesem Beispiel wird der Soundtrack in der Sprache „English 5.1CH" wiedergegeben. Auf einer DVD können sich bis zu acht verschiedene Soundtracks befinden.
Subtitle	Anzeige der verfügbaren Sprachen für die Untertitel der DVD. Untertitel können in der von Ihnen gewünschten Sprache angezeigt, wahlweise aber auch komplett abgeschaltet werden. Eine DVD kann bis zu 32 verschiedene Untertitel enthalten.

Disc- und Titelmenü verwenden

Disc Menu (Disc-Menü) verwenden

1. Drücken Sie während der Wiedergabe einer DVD die Taste **MENU** auf der Fernbedienung.
2. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ den Menüpunkt **Diskmenü**, und drücken Sie die Tasten ► oder **ENTER**.

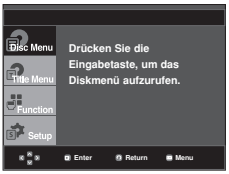

Hinweis

- Je nach Datenträger ist der Menüpunkt Diskmenü nicht verfügbar.
- Sie können den Menüpunkt Diskmenü auch über die Taste DISC MENU auf der Fernbedienung wählen.

Titelmenü verwenden

1. Drücken Sie während der Wiedergabe einer DVD die Taste **MENU** auf der Fernbedienung.
2. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ den Menüpunkt **Titelmenü**, und drücken Sie anschließend die Taste n ► oder **ENTER**.

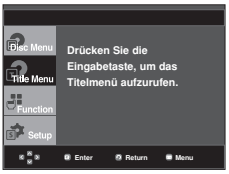

Hinweis

- Je nach Datenträger ist der Menüpunkt Titelmenü nicht verfügbar.
- Der Menüpunkt Titelmenü wird nur angezeigt, wenn sich mindestens zwei Titel auf dem Datenträger befinden.

Funktionsmenü verwenden

Funktionsmenü verwenden (DVD)

1. Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **MENU**.
2. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ den Menüpunkt **Function**, und drücken Sie anschließend die Tasten ► oder **ENTER**.
   - Info (Siehe Seiten 16)
   - Zoom (Siehe Seite 21)
   - Lesezeichen (Bookmark) (Siehe Seiten 20 ~ 21)
   - Wiederholfunktion (Repeat) (Siehe Seiten 17 ~ 18)
   - EZ VIEW (Siehe Seiten 18 ~ 19)
   - Winkel (Siehe Seiten 20)

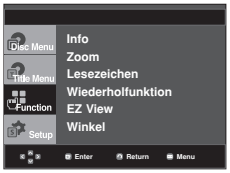

3. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ eine der fünf Funktionen. Drücken Sie anschließend die Tasten ► oder **ENTER**, um die Funktion aufzurufen.
   Sie können die Funktionen auch direkt aufrufen, indem Sie die entsprechende Ziffer auf der Fernbedienung drücken.
   - INFO
   - ZOOM
   - EZ VIEW
   - REPEAT

Wiedergabe wiederholen

Wiederholung des aktuellen Titels, Kapitels, ausgewählten Abschnitts (A-B) oder des gesamten Datenträgers.

Bei der Wiedergabe von DVD

1. Drücken Sie die Taste **REPEAT** auf der Fernbedienung.
   Das Dialogfeld “Wiederholen" wird angezeigt.
2. Wählen Sie mit den Tasten ◄/► die Option **Chapter** (Kapitel), **Title** (Titel) oder **A-B**, und drücken Sie anschließend die Taste **ENTER**.
   - Bei einer DVD können Kapitel und Titel wiederholt werden.
   - Chapter (Kapitel) ( ): Das aktuell wiedergegebene Kapitel wird wiederholt.
   - Title (Titel) ( ): Der aktuell wiedergegebene Titel wird wiederholt
     wiederholt.
   - A-B : Ein gewähltes Segment des Datenträgers wird wiederholt

DVD



Funktion “A-B Wiederholung” verwenden

1. Drücken Sie die Taste **REPEAT** auf der Fernbedienung.
2. Drücken Sie die Tasten ◄/► die Option A-B.
3. Drücken Sie die Taste ENTER, um den Punkt zu markieren, an dem die Wiederholung starten soll (A). B wird automatisch hervorgehoben.
4. Drücken Sie die Taste ENTER, um den Punkt zu markieren, an dem die Wiederholung stoppen soll (B).

- Drücken Sie die Taste CANCEL, um in den normalen Wiedergabemodus zurückzukehren.

3. Um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren, drücken Sie erneut die Taste **REPEAT**, wählen Sie mit den Tasten ◄/► **Aus**, und drücken Sie anschließend die Taste **ENTER**.

DVD



Hinweis

- Zwischen Punkt (A) und Punkt (B) müssen mindestens fünf (Wiedergabe-) Sekunden liegen.
- Je nach Datenträger ist die Wiederholungsfunktion nicht möglicherweise verfügbar.

Zeitlupe

Mit dieser Funktion können Sie Szenen, die Sie genauer betrachten möchten (Sportszenen, Konzertmitschnitte usw.), verlangsamt wiederholen lassen.

Bei der Wiedergabe von DVD

1. Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **PLAY/PAUSE** (►II).
2. Halten Sie im Modus PAUSE die Taste **SEARCH** (◄◄/►►) gedrückt, um die Wiedergabegeschwindigkeit auf 1/8, 1/4 oder 1/2 der Normalgeschwindigkeit einzustellen.

ERWEITERTE FUNKTIONEN

Bildformat anpassen (EZ View)

Bildformat für die Wiedergabe einstellen (DVD)

Drücken Sie die Taste **EZ VIEW**.

- Bei jedem Drücken der Taste ändert sich die Bildgröße.
- Die Funktion des Bildvergrößerungsmodus hängt von den Bildschirmeinstellungen im Menü Display Setup (Bildschirmeinstellungen) ab.
- Um die ordnungsgemäße Funktion von **EZ VIEW** sicherzustellen, müssen Sie im Menü Display Setup (Bildschirmeinstellungen) das korrekte Bildformat wählen (siehe Seiten 27~28).

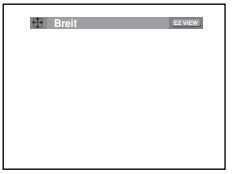

Bei Verwendung eines 16:9-Fernsehgerätes

Für Datenträger mit 16:9-Bildformat

- **WIDE SCREEN (Breit)**
  Gibt den Inhalt der DVD im Bildformat 16:9 wieder.
- **SCREEN FIT (Passend)**
  Der obere und untere Rand des Bildes wird abgeschnitten. Beim Abspielen von DVDs mit Bildformat 2,35:1 verschwinden der obere und untere schwarze Rand. Das Bild wird leicht vertikal verzerrt. (Je nach DVD werden die schwarzen Ränder nicht vollständig ausgeblendet.)
- **ZOOM FIT (Aufzoomen)**
  Der obere, untere, linke und rechte Rand des Bildes wird abgeschnitten und der zentrale Bildbereich vergrößert.

Für DVDs mit 4:3-Bildformat

- **Normal Wide (Normale Breite)**
  Gibt den Inhalt der DVD im Bildformat 16:9 wieder. Das Bild wird leicht horizontal verzerrt.
- **SCREEN FIT (Passend)**
  Der obere und untere Rand des Bildes wird abgeschnitten und das Bild auf dem gesamten Bildschirm wiedergegeben. Das Bild wird leicht vertikal verzerrt.
- **ZOOM FIT (Aufzoomen)**
  Der obere, untere, linke und rechte Rand des Bildes wird abgeschnitten und der zentrale Bildbereich vergrößert.
- **Vertical Fit (Vertikale Anpassung)**
  Beim Abspielen einer 4:3-DVD auf einem 16:9-Fernsehgerät werden auf der linken und rechten Seite schwarze Ränder eingeblendet, damit das Bild nicht in die Breite gezogen wird.

Bei Verwendung eines 4:3-Fernsehgerätes

Für DVDs mit 16:9-Bildformat

- **4:3 Letterbox**
  Gibt den Inhalt der DVD im Bildformat 16:9 wieder. Am oberen und unteren Rand sind schwarze Balken zu sehen.
- **4:3 Pan Scan**
  Linker und rechter Bildrand werden abgeschnitten und der zentrale Bereich des 16:9-Bildes vergrößert.
- **SCREEN FIT (BILDSCHIRMANPASSUNG)**
  Der obere und untere Rand des Bildes wird abgeschnitten und das Bild auf dem gesamten Bildschirm wiedergegeben. Das Bild wird leicht vertikal verzerrt.
- **ZOOM FIT (ZOOMANPASSUNG)**
  Der obere, untere, linke und rechte Rand des Bildes wird abgeschnitten und der zentrale Bildbereich vergrößert.

Für DVDs mit 4:3-Bildformat

- **Normal Screen (Normale Wiedergabe)**
  Gibt den Inhalt der DVD im Bildformat 4:3 wieder.
- **SCREEN FIT (BILDSCHIRMANPASSUNG)**
  Oberer und unterer Bildrand werden abgeschnitten und das Bild auf dem gesamten Bildschirm wiedergegeben. Das Bild wird leicht vertikal verzerrt.
- **ZOOM FIT (ZOOMANPASSUNG)**
  Der obere, untere, linke und rechte Rand des Bildes wird abgeschnitten und der zentrale Bildbereich vergrößert.

Hinweis

Je nach DVD haben diese Funktionen unterschiedliche Auswirkungen.

Audio-Sprache wählen

Sie können die gewünschte Audio-Sprache schnell und einfach mit der Taste AUDIO wählen.

Taste AUDIO verwenden (DVD/MPEG4)

1. Drücken Sie die Taste **AUDIO**. Bei jedem Drücken der Taste ändert sich die Sprache für die Wiedergabe.
   Die Audiosprachen werden durch Abkürzungen dargestellt.

DVD

Drücken Sie wiederholt die Taste **Audio** auf der Fernbedienung die gewünschte Audio-Einstellung für die Wiedergabe von MPEG4-Dateien, und drücken Sie anschließend die Taste **ENTER**.

MPEG4

2. Zum Ausblenden des **AUDIO**-Symbols drücken Sie die Taste **CANCEL** oder **RETURN**.

Hinweis

- Die Verfügbarkeit dieser Funktion hängt von den auf der DVD gespeicherten Sprachen ab.
- Eine DVD kann bis zu 8 verschiedene Audiosprachen enthalten.
- Hinweise zum dauerhaften Festlegen einer Audiosprache finden Sie im Abschnitt “Audiosprachen verwenden” auf Seite 26.

Untertitel-Sprache wählen

Sie können die gewünschte Untertitel-Sprache schnell und einfach mit der Taste SUBTITLE wählen.

Taste SUBTITLE verwenden (DVD/MPEG4)

1. Drücken Sie die Taste **SUBTITLE**. Bei jedem Drücken der Taste ändert sich die Sprache für den Untertitel.
   Die Untertitel-Sprachen werden durch Abkürzungen dargestellt.

DVD



MPEG4

Wenn auf der DivX-Disk externe Untertitel verfügbar sind, wird die entsprechende Option angezeigt.

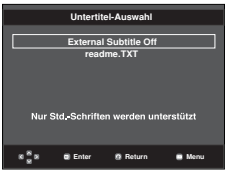

Drücken Sie wiederholt die Taste **Subtitle** auf der Fernbedienung die gewünschte Untertitel-Sprache für die Wiedergabe von MPEG4-Dateien, und drücken Sie anschließend die Taste **ENTER**.

MPEG4

2. Zum Ausblenden des **SUBTITLE**-Symbols drücken Sie **CANCEL** oder **RETURN**.

Hinweis

- Je nach DVD müssen Sie die gewünschte Untertitel-Sprache im Disc Menu (Disc-Menü) einstellen. Drücken Sie die Taste DISC MENU.
- Die Verfügbarkeit dieser Funktion hängt von den auf der DVD gespeicherten Untertitel-Sprachen ab.
- Eine DVD kann bis zu 32 verschiedene Untertitelsprachen enthalten.
- Hinweise zum dauerhaften Festlegen einer Untertitelsprache finden Sie im Abschnitt “Untertitelsprache verwenden” auf Seite 26.

Kamerawinkel ändern

Wenn eine Szene einer DVD aus mehreren Kamerawinkeln aufgenommen wurde, können Sie diese mit der Funktion ANGLE auswählen.

ANGLE-Funktion verwenden (DVD)

Wenn die DVD mehrere Kameraperspektiven bietet, wird ANGLE am Bildschirm angezeigt.

1. Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **MENU** auf der Fernbedienung.
2. Wählen Sie mit den Taste ▲/▼ den Menüpunkt **Function**, und drücken Sie die Taste ► oder **ENTER**.
3. Wählen Sie mit den Taste ▲/▼ den Menüpunkt **Winkel**, und drücken Sie die Taste ► oder **ENTER**.

4. Drücken Sie die Tasten ◄/► auf der Fernbedienung, um den gewünschten Bildwinkel auszuwählen.

Hinweis
- Wenn die DVD nur eine einzigeKameraperspektive bietet, ist diese Funktion nicht verfügbar. Zur Zeit bieten nur sehr wenige DVDs diese Funktion.
- Je nach Datenträger ist die Lesezeichenfunktion nicht verfügbar.

Lesezeichen-Funktion verwenden

Mit dieser Funktion können Sie Abschnitte einer DVD \ mit Lesezeichen versehen, um sie später schneller wiederzufinden.

Lesezeichen-Funktion verwenden (DVD)

1. Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **MENU** auf der Fernbedienung.
2. Wählen Sie mit den Taste ▲/▼ den Menüpunkt **Function**, und drücken Sie die Taste ► oder **ENTER**.

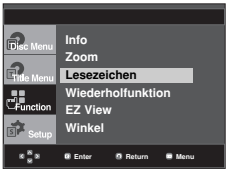

3. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ die Option **Lesezeichen**, und drücken Sie die Taste ► oder **ENTER**.

4. Drücken Sie zum Markieren der gewünschten Szene die Taste **ENTER**. Bis zu drei Szenen können gleichzeitig mit Lesezeichen versehen werden.

Hinweis
- Je nach Datenträger ist die Lesezeichenfunktion nicht verfügbar.

Mit Lesezeichen versehene Szene wieder aufrufen.

1~3. Die Schritte 1~3 stimmen mit den unter “Lesezeichen-Funktion verwenden” auf Seite 20 aufgeführten Schritten überein.

4. Drücken Sie die Tasten ◄/►, um eine mit Lesezeichen versehene Szene auszuwählen.

5. Drücken Sie die Taste **PLAY/PAUSE** (▶II), um zu der markierten Szene zu springen (SKIP).

Lesezeichen löschen

1~3. Die Schritte 1~3 stimmen mit den unter “Lesezeichen-Funktion verwenden” auf Seite 20 aufgeführten Schritten überein

4. Wählen Sie mit den Tasten ◄/► die Nummer des Lesezeichens, das Sie löschen möchten.
5. Drücken Sie die Taste **CANCEL**, um das Lesezeichen zu löschen.

Zoom-Funktion verwenden

Zoom-Funktion verwenden (DVD)

1. Drücken Sie im Wiedergabe- oder Pausemodus die Taste **MENU** auf der Fernbedienung.
2. Wählen Sie mit den Taste ▲/▼ den Menüpunkt **Function**, und drücken Sie die Taste ► oder **ENTER**.
3. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ die Option **Zoom**, und drücken Sie die Taste ► oder **ENTER**.
4. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ oder ◄/► den Bildschirmbereich aus, der vergrößert werden soll. Drücken Sie die Taste **ENTER**.
   - Wenn Sie beim Abspielen einer DVD auf ENTER drück en, wird das Bild in der Abfolge 2x/4x/2x/Normal vergrößert und wieder verkleinert.

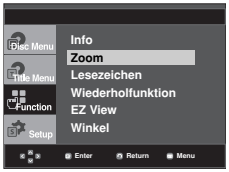

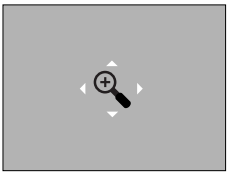

Clips-Menü für MP3/WMA/ JPEG/ MPEG4/CD Audio

CD Audio oder MP3/WMA/JPEG/MPEG4-Datenträger enthalten einzelne Musiktitel und/oder Bilder, die wie nachfolgend dargestellt in Ordner sortiert werden können. Dies funktioniert ähnlich wie das Anlegen von Dateiordnern auf einem Computer.

Öffnen Sie das CD-Fach. Legen Sie den Datenträger ein. Schließen Sie das Fach. Das Fach schließt sich, und das folgende Fenster wird angezeigt.

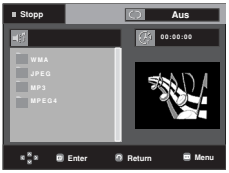

- : Name der aktuell wiedergegebenen Datei.
- : Aktuelle Wiedergabezeit.
- : Aktueller Wiedergabemodus. Es gibt vier Modi. Sie können mit der Taste **REPEAT** ausgewählt werden.
  - Aus (Off): Normale Wiedergabe
  - Track (Title): Wiederholung des aktuellen Titels.
  - Verzeichnis (Folder): Wiederholung des aktuellen Ordners.
  - Zufall (Random): Wiedergabe der Dateien in zufälliger Reihenfolge.
- MP3 : MP3-Dateisymbol
- : CD Audio-Dateisymbol
- WMA : WMA-Dateisymbol
- : Ordnersymbol
- JPG : JPEG-Dateisymbol
- : Symbol für aktuellen Ordner
- AVI : AVI-Dateisymbol

Hinweis

- Bei der Wiedergabe von Dateien im Mp3,- WMA-oder JPEG-Format ist keine Einstellung der Bildqualität oder der HDMI-Auflösung möglich (nur DVD-F1080).
- Bei der Wiedergabe von Dateien im MPEG4-Format ist die Videoauswahl (VIDEO SEL.) nur im Stoppmodus möglich.

Ordner auswählen

Der ordner kan sowohl im stoppmodus als auch im Wiedergabemodus ausgewählt werden.

- **Übergeordneten auswählen**
  Drücken Sie die Taste **RETURN**, um den übergeordneten Ordner zu öffnen, oder wählen Sie ".." mit den Tasten ▲/▼, und drücken Sie **ENTER**, um den übergeordneten Ordner zu öffnen.
- **Nebenordner auswählen**
  Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ den gewünschten Ordner aus, und drücken Sie die Taste **ENTER**.
- **Unterordner auswählen**
  Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ den gewünschten Ordner aus, und drücken Sie die Taste **ENTER**.

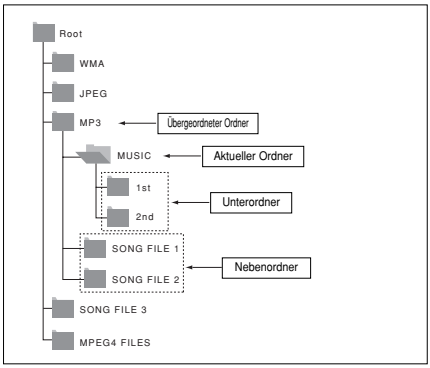

MP3/WMA/CD Audio-Dateien wiedergeben

1. Öffnen Sie das CD-Fach. Legen Sie den Datenträger ein. Schließen Sie das Fach.
   - Wenn ein Datenträger MP3- und WMA-Dateien enthält, wird nur ein Dateityp wiedergegeben.
2. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼/◄/► eine Musikdatei aus. Starten Sie die Wiedergabe der Musikdatei mit der Taste **ENTER**.

Wiederholte/Zufällige Wiedergabe

Drücken Sie die Taste **REPEAT**, um den Wiedergabemodus zu ändern. Es gibt vier Modi: **Aus** (Off), **Track**, **Ordner** (Folder) und **Zufall** (Random).

- **Aus** (Off): Normale Wiedergabe
- **Track**: Wiederholung der aktuellen Musikdatei.
- **Verzeichnis** (Folder): Wiederholung aller Musikdateien mit gleicher Erweiterung im aktuellen Ordner.
- **Zufall** (Random): Musikdateien mit gleicher Erweiterung werden in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben

.

Mit der Taste **CANCEL** kehren Sie zur normalen Wiedergabe zurück.

MP3/WMA-Dateien auf CD-R

Wenn Sie MP3- oder WMA-Dateien auf CD-R aufnehmen, beachten Sie bitte Folgendes.

- Für MP3- oder WMA-Dateien werden die Formate JOLIET und ISO 9660 empfohlen.
MP3- und WMA-Dateien in den Formaten ISO 9660 und Joliet sind mit MS-DOS, MS Windows und mit Apple Macintosh kompatibel. Dieses Format ist das am häufigsten verwendete.

- Achten Sie bei der Benennung von MP3- oder WMA-Dateien darauf, dass der Dateiname 8 Zeichen nicht überschreitet und die Dateinamenserweiterung ".mp3" bzw. ".wma" lautet.
Benennen Sie die Datei nach folgendem Muster: "Titel.mp3" oder "Titel.wma". Der Dateiname sollte aus maximal 8 Zeichen bestehen und keine Leerzeichen und Sonderzeichen enthalten (.,/,\,=,+).

- Bei der Aufnahme von MP3-Dateien sollte die Datenrate mindestens 128 kbit/s betragen.
Die Klangqualität von MP3-Dateien hängt wesentlich von der gewählten Datenrate ab. Um eine Klangqualität wie bei einer Audio-CD zu erreichen, ist eine analoge/digitale Samplingrate (Konvertierung zu MP3) von 128 kbit/s bis 160 kbit/s erforderlich. Eine höhere Rate als diese (z. B. über 192 kbit) bewirkt nicht unbedingt eine Verbesserung der Klangqualität. Bei einer Datenrate unter 128 kbit/s können Audiodateien nicht zufriedenstellend wiedergegeben werden.

- Bei der Aufnahme von WMA-Dateien sollte die Datenrate mindestens 64 kbit/s betragen.
Die Klangqualität von WMA-Dateien hängt wesentlich von der gewählten Datenrate ab. Um eine Klangqualität wie bei einer Audio-CD zu erreichen, ist eine analoge/digitale Samplingrate (Konvertierung zu WMA) von 64 kbit/s bis 192 kbit/s erforderlich. Bei einer Datenrate unter 64 kbit/s oder über 192 kbit/s können Audiodateien nicht zufriedenstellend wiedergegeben werden. Bei WMA-Dateien wird eine Samplingrate von > 30 kHz unterstützt.

- Urheberrechtlich geschützte MP3-Dateien dürfen nicht aufgenommen werden.
Zur Vermeidung unrechtmäßiger Vervielfältigung sind einige Dateien verschlüsselt und durch einen Code geschützt. Solche Dateien sind zum Beispiel: Windows Media™-Dateien (eingetragene Marke von Microsoft) oder SDMI™-Dateien (eingetragene Marke der SDMI Foundation). Dateien dieses Typs können nicht vervielfältigt werden.

- Wichtig:
Diese Empfehlungen sind keine Garantie für die Wiedergabe von MP3-Aufnahmen durch den DVD-Player oder für eine gute Klangqualität. Beachten Sie, dass bestimmte Bedingungen beim Brennen von MP3-Dateien auf CD-R die optimale Wiedergabe auf Ihrem DVD-Player möglicherweise beeinträchtigen (schlechte Klangqualität, Gerät erkennt Dateien nicht).

- Dieses Gerät kann pro Datenträger maximal 500 Dateien und 500 Ordner wiedergeben.

MPEG4-Dateien wiedergeben

MPEG4-Wiedergabefunktion

AVI-Dateien enthalten Audio- und Videodaten. Nur AVI-Dateien mit der Erweiterung ".avi" können wiedergegeben werden.

1. Öffnen Sie das CD-Fach. Legen Sie den Datenträger ein. Schließen Sie das Fach.
2. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ oder ◄/► eine AVI-Datei aus (DivX/XviD), und drücken Sie die Taste **ENTER**.

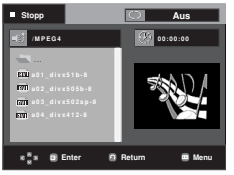

Wiederholen Sie

Drücken Sie die Taste **REPEAT**, um den Wiedergabemodus zu ändern. Es gibt vier Modi: **Aus** (Off), **Ordner** (Folder) und **Titel** (Title).

- **Ordner** (Folder): Wiederholung aller AVI-Dateien mit gleicher Erweiterung im aktuellen Ordner.
- **Titel** (Title): Wiederholung des aktuellen Titels.

MPEG4-Funktionsbeschreibung

Funktion	Beschreibung	Seite
Überspringen (⏮ oder ⏭)	Wenn Sie die Tasten ⏮ oder ⏭ drücken, springt der Player 5 Minuten nach vor oder zurück.	-
Suchlauf (◀◀ oder ▶▶)	Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste SUCH-LAUF (◀◀ oder ▶▶). Durch erneutes Drücken wird die Geschwindigkeit des Suchlaufs erhöht. In AVI-Dateien kann mit höherer Geschwindigkeit gesucht werden (2X, 4X, 8X).	-
Zeitlupe	Suchlauf mit geringer Geschwindigkeit in AVI-Dateien (1/8X, 1/4X, 1/2X).	P 15
ZOOM	2X/4X/2X/Normal (in dieser Reihenfolge)	P 21

- Bei manchen MPEG4-Dateien sind diese Funktionen möglicherweise nicht verfügbar.

AVI-Dateien auf CD-R

Dieses Gerät kann folgende Video-Kompressionsformate im AVI-Dateiformat wiedergeben:
- DivX 3.11
- DivX 4 (Auf der Basis von MPEG4 Simple Profile)
- DivX 5 (MPEG4 Simple Profile plus zusätzliche Funktionen wie B-Frames. Qpel und GMC werden ebenfalls unterstützt.)
- XviD MPEG4-konforme Inhalte.

DVD-RW und DVD+R

Unterstützte DivX-Formate:
- DivX Basic-Format DivX 3.11 / 4.12 / 5.x
- Xvid (mit MPEG-4 konformem Video-Codec) und DivX Pro
- Dateiformat: *.avi, *.div, *.divx.

Dieses Gerät unterstützt folgende maximale Auflösungswerte:

DivX 3.11, DivX 4, XviD	DivX 5
Die Bitrate schwankt möglicherweise: Das Gerät kann die Dekodierung höherer Bitrate-Bereiche ÜBERSPRINGEN und erneut mit der Dekodierung beginnen, wenn die Bitrate normal ist.	720 x 480 bei 30 Bildern pro Sekunde 720 x 576 bei 25 Bildern pro Sekunde : Maximale Bitrate: 4 Mbit/s

Mögliche Fehlermeldungen beim Versuch, eine DivX/AVI-Datei abzuspielen :

1. Keine Berechtigung
   - Datei wurde mit einem ungültigen Registrierungscode erstellt.

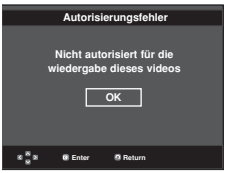

2. Codec wird nicht unterstützt
   - Bestimmte Codec-Typen oder Versionen (z. B. MP4, AFS und andere proprietäre Codecs) werden von diesem Player nicht unterstützt.

3. Auflösung wird nicht unterstützt.
   - Es handelt sich um Dateien, deren Auflösung der Player nicht wiedergeben kann (s. “Technische Daten” des Player).

Hinweis
- Das Modell DVD-FP580/DVD-F1080 unterstützt Auflösungen von 720 x 480 bei 30 Bildern pro Sekunde und 720 x 576 bei 25 Bildern pro Sekunde.
- Diese Gerät unterstützt im MPEG4-Format in Übereinstimmung mit dem Format ISO 9660 beschriebene CD-R/RW.

Picture CD wiedergeben

1. Wählen Sie den gewünschten Ordner aus.
2. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ eine Bilddatei aus dem Clip-Menü, und drücken Sie die Taste **ENTER**.
3. Wählen Sie mit den Tasten **INFO** das gewünschte Menü aus, und drücken Sie die Taste **ENTER**.

Hinweis
- Durch Drücken der Taste STOP gelangen Sie zurück ins Clip-Menü.
- Bei Wiedergabe einer Kodak Picture CD werden sofort Fotos angezeigt, und nicht das Clip-Menü.

Drehen

: Bei jedem Drücken der Taste **ENTER** wird das Bild um 90 Grad gedreht.

Zoom

: Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ den Bildschirmbereich aus, der vergrößert werden soll. Drücken Sie die Taste ENTER. Bei jedem Drücken der Taste ENTER wird das Bild bis zu 2X vergrößert.

Diashow

• : Der Diashow-Modus wird aufgerufen.

• Vor dem Starten der Diashow muss das Bildintervall eingestellt werden.

• : Der Bildwechsel erfolgt automatisch alle 6 Sekunden.

• : Der Bildwechsel erfolgt automatisch alle 12 Sekunden.

• : Der Bildwechsel erfolgt automatisch alle 18 Sekunden.

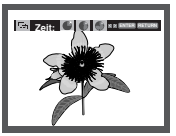

Hinweis
- Die Zeit zwischen den einzelnen Bildern kann, abhängig von der Dateigröße, vom eingestellten Intervall abweichen.

MP3- und JPEG-wiedergabe

Sie können JPEG-Dateien mit Hintergrundmusik abspielen

1. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ eine MP3-Datei aus dem Clip-Menü, und drücken Sie die Taste **ENTER**.
2. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ eine JPEG-Datei aus dem Clip-Menü, und drücken Sie die Taste **ENTER**.
   - Die Musik wird von Anfang an wiedergegeben.
3. Drücken Sie die Taste Stop, um die Wiedergabe anzuhalten.

Hinweis

MP3- und JPEG-Dateien müssen sich auf derselben Disk befinden

JPEG-Dateien auf CD-R

- Nur Dateien mit einer der Erweiterungen ".jpg" und ".JPG" können wiedergegeben werden.
- Wenn der Datenträger beim Brennen nicht "geschlossen" wurde, wird der Start der Wiedergabe verzögert, und eventuell werden nicht alle Dateien wiedergegeben.
- Nur CD-R-Datenträger mit JPEG-Dateien in den Formaten ISO 9660 oder Joliet können wiedergegeben werden.
- Der Name der JPEG-Datei sollte aus maximal 8 Zeichen bestehen und keine Leerzeichen und Sonderzeichen (. / = +) enthalten.
- Nur eine durchgehend beschriebene Multisession-CD kann wiedergegeben werden. Wenn die Multisession-CD ein leeres Segment enthält, erfolgt die Wiedergabe nur bis zu diesem Segment.
- Auf einer CD können maximal 3000 Bilder gespeichert werden.
- Es wird empfohlen, Kodak Picture CDs zu verwenden.
- Bei der Wiedergabe von Kodak Picture CDs können nur die JPEG-Dateien im Bildordner wiedergegeben werden.
- Kodak Picture CD: Die JPEG-Dateien im Bildordner können automatisch wiedergegeben werden.
- Konica Picture CD: Wählen Sie die JPEG-Dateien aus dem Clip-Menü aus, um die Bilder anzuzeigen.
- Fuji Picture CD: Wählen Sie die JPEG-Dateien aus dem Clip-Menü aus, um die Bilder anzuzeigen.
- QSS Picture CD: QSS Picture CDs können eventuell nicht korrekt wiedergegeben werden.
- Wenn die CD mehr als 500 Dateien enthält, können nur 500 JPEG-Dateien wiedergegeben werden.
- Wenn die CD mehr als 500 Ordner enthält, können nur JPEG-Dateien aus 500 Ordnern wiedergegeben werden.

SETUP-MENÜ ÄNDERN

Setup-Menü verwenden

Mit dem Setup-Menü können Sie benutzerdefinierte Einstellungen für Ihren DVD-Player vornehmen. Sie können beispielsweise verschiedene Spracheinstellungen auswählen, eine Kindersicherung einrichten oder den DVD-Player an Ihren Fernsehbildschirm anpassen.

1. Drücken Sie im Stoppmodus die Taste **MENU** auf der Fernbedienung. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ die Option **Setup**, und drücken Sie die Taste ► oder **ENTER**.

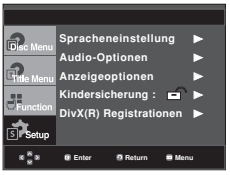

DVD-FP580 Setup-Menü

DVD-F1080 Setup-Menü

❶ Spracheneinstellung : Sprache einstellen.
❷ Audio-Optionen : Tonwiedergabeoptionen einstellen.
❸ Anzeigeoptionen : Anzeigeoptionen einstellen. Bildformat und anderer Anzeigeoptionen auswählen.
❹ Kindersicherung : Kindersicherung einstellen. Durch Auswahl einer entsprechenden Alterseinstufung für die Kindersicherung können Sie verhindern, dass Kinder für sie nicht geeignete Filme ansehen.
❺ DivX(R) Registrationen : Registrieren Sie diesen Player mit Hilfe des Registrierungscodes mit dem DivX(R) Video-On-Demand-Format. Weitere Informationen finden Sie unter www.divx.com/vod.
❻ Anynet+(HDMI-CEC) : Einstellung der Anynet+(HDMI-CEC) Wahlen (nur DVD-F1080).

2. Wählen Sie mit den ▲/▼ die einzelnen Funktionen aus. Drücken Sie die Taste ► oder **ENTER**, um Unterfunktionen auszuwählen.
3. Drücken Sie erneut die Taste **MENU**, um das Setup-Fenster auszublenden, nachdem Sie die gewünschten Einstellungen vorgenommen haben.

Hinweis
Je nach Datenträger sind einige Optionen des Setup-Menüs möglicherweise nicht verfügbar.

Sprachfunktionen einstellen

Wenn Sie Voreinstellungen für Player-Menü, Disc-Menü, Audio und Untertitel vornehmen, gelten diese fortan bei jeder Wiedergabe eines Films.

Sprache für das Player-Menü wählen

1. Drücken Sie im Stoppmodus die Taste **MENU**.
2. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ die Option **Setup**, und drücken Sie die Taste ► oder **ENTER**.
3. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ die Option **Spracheneinstellung** aus, und drücken Sie die Taste ► oder **ENTER**.
4. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ das **DVD-Player-Menü** aus, und drücken Sie die Taste ► oder **ENTER**.
5. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ die gewünschte Sprache aus, und drücken Sie die Taste ► oder **ENTER**.
   - Die Sprache ist ausgewählt, und das Menü prachene-instellung wird erneut angezeigt.
   - Drücken Sie die Taste MENU, um das Setup-Menü auszublenden.

Sprache für das Disc Menu (Disc-Menü) wählen

Mit dieser Funktion wird die Anzeigesprache für das Disc-Menü eingestellt.

1. Drücken Sie im Stoppmodus die Taste **MENU**.
2. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ die Option **Setup**, und drücken Sie die Taste ► oder **ENTER**.
3. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ die Option **Spracheneinstellung** aus, und drücken Sie die Taste ► oder **ENTER**.
4. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ das **Diskmenü** aus, und drücken Sie die Taste ► oder **ENTER**.
5. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ die gewünschte Sprache aus, und drücken Sie die Taste ► oder **ENTER**.
   - Ist eine gewählte Sprache nicht verfügbar, wird automatisch die Originalsprache der DVD ausgewählt.
   - Die Sprache ist ausgewählt, und das Menü Spracheinstellung wird erneut angezeigt.
   - Drücken Sie die Taste MENU, um das Setup-Menü auszublenden.

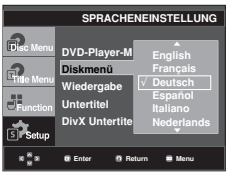

Audio-Sprache wählen

1. Drücken Sie im Stoppmodus die Taste **MENU**.
2. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ die Option **Setup**, und drücken Sie die Taste ► oder **ENTER**.
3. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ die Option **Spracheneinstellung** aus, und drücken Sie die Taste ► oder **ENTER**.
4. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ die Option **Wiedergabe**, und drücken Sie die Taste ► oder **ENTER**.
5. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ die gewünschte Sprache aus, und drücken Sie die Taste ► oder **ENTER**.
   - Wählen Sie “Original”, wenn Sie den Originalton als Standardsprache auswählen wollen.
   - Ist eine gewählte Sprache nicht verfügbar, wird automatisch die Originalsprache der DVD ausgewählt.
   - Die Sprache ist ausgewählt, und das Menü Spracheinstellung wird erneut angezeigt.
   - Drücken Sie die Taste MENU, um das Setup-Menü auszublenden.

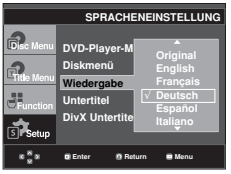

Untertitel-Sprache wählen

1. Drücken Sie im Stoppmodus die Taste **MENU**.
2. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ die Option **Setup**, und drücken Sie die Taste ► oder **ENTER**.
3. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ die Option **Spracheneinstellung** aus, und drücken Sie die Taste ► oder **ENTER**.
4. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ die Option **Untertitel**, und drücken Sie die Taste ► oder **ENTER**.
5. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ die gewünschte Sprache aus, und drücken Sie die Taste ► oder **ENTER**.
   - Wählen Sie “Automatisch”, wenn Audio und Untertitel in der gleichen Sprache wiedergegeben werden sollen.
   - Auf einigen Datenträgern sind möglicherweise nicht alle Sprachen verfügbar. Ist eine gewählte Sprache nicht verfügbar, wird automatisch die Originalsprache der DVD ausgewählt.
   - Die Sprache ist ausgewählt, und das Setup-Menü wird erneut angezeigt.
   - Drücken Sie die Taste MENU, um das Setup-Menü auszublenden.

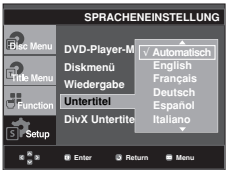

DivX-Untertitel-Sprache wählen

1. Drücken Sie im Stoppmodus die Taste **MENU**.
2. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ die Option **Setup**, und drücken Sie die Taste ► oder **ENTER**.
3. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ die Option **Spracheneinstellung** aus, und drücken Sie die Taste ► oder **ENTER**.
4. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ die Option **DivX Untertitel**, und drücken Sie die Taste ► oder **ENTER**.
5. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ die gewünschte Sprache aus, und drücken Sie die Taste ► oder **ENTER**.
   - Die Sprache ist ausgewählt, und das Setup-Menü wird erneut angezeigt.
   - Drücken Sie die Taste MENU, um das Setup-Menü auszublenden.

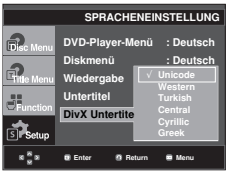

Tonwiedergabeoptionen einstellen

Mit den Tonwiedergabeoptionen können Sie Toneinstellungen ändern und an Ihr Audiosystem anpassen.

1. Drücken Sie im Stoppmodus die Taste **MENU**.
2. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ die Option Setup, und drücken Sie die Taste ► oder **ENTER**.
3. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ die Option **Audio-Optionen**, und drücken Sie die Taste ► oder **ENTER**.
4. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ die gewünschte Option aus, und drücken Sie die Taste ► oder **ENTER**.

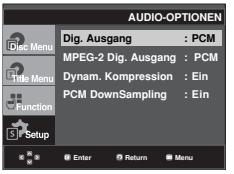

❶ Dig. Ausgang
- PCM: Konvertierung zu PCM(2CH)-Ton.
- Bitstream: Dolby Digital- Bitstream über Digitalausgang. Wählen Sie Bitstream bei Verwendung eines Dolby Digital-Decoders.

❷ MPEG-2 Dig. Ausgang
- PCM: Konvertierung zu PCM(2CH)-Ton.
- Bitstream: Konvertierung zu MPEG-2 Digital Bitstream (5.1CH oder 8CH). Wählen Sie Bitstream, wenn Sie einen digitalen Audioausgang verwenden.

❸ Dynam. Kompression
- Ein : Dynamische Kompression aktivieren.
- Aus : Standardwert einstellen.

❹ PCM Downsampling
- Ein : Wählen Sie diese Option, wenn der verwendete Verstärker nicht für 96 kHz geeignet ist. In diesem Fall werden 96-kHz-Signale zu 48-kHz-Signalen konvertiert.
- Aus : Wählen Sie diese Option, wenn der verwendete Verstärker für 96 kHz geeignet ist. In diesem Fall wer den alle Signale unverändert ausgegeben.

Hinweis
- Beim Abspielen von DTS-DVDs ist keine analoge Tonwiedergabe möglich.
- Auch bei deaktiviertem PCM-Down-Sampling gilt:
  •Bei einigen DVDs wird für die Tonwiedergabe über den Digitalausgang automatisch Down-Sampling durchgeführt.
- Drücken Sie die Taste MENU, um das Setup-Menü auszublenden.

HDMI (nur DVD-F1080)
- Wenn das angeschlossene Fernsehgerät nicht kompatibel mit komprimierten Mehrkanalformaten (Dolby Digital, DTS, MPEG) ist, stellen Sie den digitalen Audioausgang auf PCM ein.

- Wenn das angeschlossene Fernsehgerät nicht kompatibel mit LPCM-Abtastraten über 48 kHz ist, aktivieren Sie PCM Downsampling (Ein).

Hergestellt unter Lizenz von Dolby® Laboratories.
"Dolby" sowie das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen der Dolby® Laboratories.

"DTS" und "DTS Digital Surround" sind eingetragene Marken von Digital Theater Systems, Inc.

Anzeigeoptionen einstellen

Über die Anzeigeoptionen können Sie verschiedene Videofunktionen des Players einstellen.

1. Drücken Sie im Stoppmodus die Taste **MENU**.
2. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ die Option **Setup**, und drücken Sie die Taste ► oder **ENTER**.
3. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ die Option **Anzeigeoptionen** aus, und drücken Sie die Taste ► oder **ENTER**.
4. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ die gewünschte Option aus, und drücken Sie die Taste ► oder **ENTER**.

DVD-FP580 Option Anzeigeoptionen

DVD-F1080 Option Anzeigeoptionen

❶ Bildformat
Sie können ein Bildformat wählen, das zum Bildseitenverhältnis Ihres Fernsehgerätes passt.
- 4:3 Normal (4:3 Letterbox) : Mit dieser Einstellung können Sie auf einem Fernseher mit dem Bildformat 4:3 eine DVD im Breitbildformat 16:9 wiedergeben. Am oberen und unteren Rand sind schwarze Balken zu sehen.
- 4:3 Passend (4:3 Pan&Scan): Wenn Sie diese Einstellung wählen, wird nur der zentrale Bereich von 16:9-Filmen auf Ihrem konventionellen Fernseher angezeigt. Rechter und linker Bildrand werden abgeschnitten.
- 16:9 Breit (16:9 Wide): Mit dieser Einstellung wird auf Breitbildfernsehern das volle Breitbildformat 16:9 angezeigt.

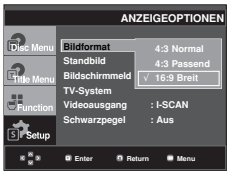

❷ Standbild
Mit diesen Optionen kann das Bildflimmern im Standbildmodus beseitigt und kleine Schrift besser dargestellt werden.
- Auto: Wenn Sie Auto auswählen, werden Halbbild- und Vollbildmodus automatisch eingestellt.
- Bereich (Field): Wählen Sie diese Option, wenn das Bild im Auto-Modus flimmert.
- Einzelbild (Frame): Wählen Sie diese Option, wenn Sie kleine Schrift im Auto-Modus besser darstellen möchten.

❸ Bildschirmmeldungen
Die Anzeige von Bildschirmmeldungen auf Ein oder stellen.

❹ TV-System
- NTSC: Bei Verwendung von NTSC-Datenträgern ist zu beachten:
  • Wenn Ihr Fernseher nur über einen PAL-Videoeingang verfügt, müssen Sie "PAL" auswählen. Bei Auswahl von "PAL" ist das Ausgabeformat PAL 60 Hz.
  • Wenn Ihr Fernseher über einen NTSC-Eingang verfügt, wählen Sie "NTSC".
  • Bei Einstellung des NTSC-Fernsehsystems beträgt die Bildfrequenz am HDMI-Ausgang 60 Hz.
- PAL: Bei Verwendung von PAL-Datenträgern ist zu beachten:
  • Wenn Ihr Fernseher nur über einen NTSC-Videoeingang verfügt, müssen Sie "NTSC" auswählen.
  • Wenn Ihr Fernseher nur über einen PAL-Eingang verfügt, wählen Sie "PAL".
  • Bei Einstellung des PAL-Fernsehsystems beträgt die Bildfrequenz am HDMI-Ausgang 50 Hz

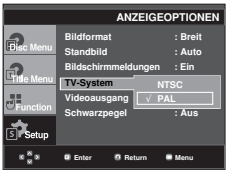

❺ Videoausgang

Videoausgang wählen.

- I-SCAN: Wählen Sie diese Option für Ausgabe im Zeilensprungverfahren (525i).
- P-SCAN: Wählen Sie diese Option für Ausgabe mit Progressiver Abtastung (525p).
  - Wenn Sie die Taste VIDEO SEL. drücken, wechselt der Videoausgang in dieser Reihenfolge (wenn keine Disk eingelegt ist): (I-SCAN → P-SCAN)

❻ HDMI (nur DVD-F1080)

Verwenden Sie dieses Untermenü, wenn der DVD-Player an den HDMI- Eingang eines Ausgabegeräts (Fernsehgerät, Projektor usw.) angeschlossen ist.

- Resolution Setting (Auflösung Einstellung)
  - Auto (Automatisch) : Automatisch Auflösungseinstellung
  - Manual (Manuell) : Manuelle Auflösungseinstellung
- Auflösung
  - 480p/576p : 720 x 480, 720 x 576
  - 720p : 1280 x 720
  - 1080i : 1920 x 1080
  - 1080p : 1920 x 1080

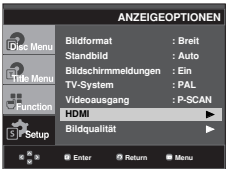

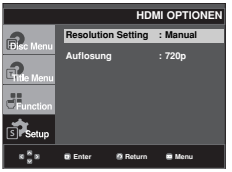

❼ Bildqualität

- Schwarzpegel (DVD-FP580 und DVD-F1080): Regelt die Helligkeit des Bildschirms.(Ein oder Aus) Funktioniert nicht im Progressive-Modus.
- Helligkeit : Stufe 1 ~ Stufe 5
- Contrast : Stufe 1 ~ Stufe 5
- Farbsättigung : Stufe 1 ~ Stufe 5

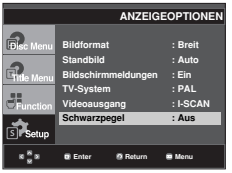

DVD-FP580
Schwarzpegel-Menü

DVD-F1080
Bildqualiät-Menü

- **Schlagen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts nach, ob das Fernsehgerät den Progressive Scan-Modus unterstützt. Folgen Sie ggf. den entsprechenden Anweisungen zur Einstellung des Fernsehgeräts.**
- **Wenn aufgrund einer falschen Einstellung des Videoausgangs am Fernsehbildschirm keine Anzeige des Bilds vom DVD-Player erscheint, setzen Sie den DVD-Player zurück - siehe "Keine Bildanzeige vom DVD-Player aufgrund falscher Einstellung des Videoausgangs im Setup-Menü".**
- **Die für den HDMI-Ausgang wählbaren Auflösungsoptionen hängen vom angeschlossenen Fernsehgerät bzw. Ausgabegerät ab. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts bzw. des Ausgabegeräts (nur DVD-F1080).**
- **Wenn Sie die Auflösung während der Wiedergabe verändern, kann es kurzzeitig zu Bildstörungen kommen.**
- **Die HDMI-Auflösungen 720p und 1080i bieten eine verbesserte Bildqualität (nur DVD-F1080).**

Kindersicherung einstellen

Die Kindersicherung funktioniert in Verbindung mit der entsprechenden Einstellung auf der DVD und verhindert, dass Ihre Kinder für sie nicht geeignete Filme ansehen. Eine DVD kann bis zu 8 Alterseinstufungen enthalten.

Alterseinstufung einstellen

1. Drücken Sie im Stoppmodus die Taste **MENU**.
2. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ die Option **Setup**, und drücken Sie die Taste ► oder **ENTER**.

3. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ die Option **Kindersicherung**, und drücken Sie die Taste ► oder **ENTER**.

4. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ die Option **Sicherungsstufe**, und drücken Sie die Taste ► oder **ENTER**.

5. Geben Sie Ihr Kennwort ein.
   - Die Standardeinstellung für das kenwort ist 0000.
   - Um die Kindersicherung zu aktivieren, müssen Sie das Kennwort 0000 ändern.

6. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ die gewünschte Alterseinstufung, und drücken Sie die Taste ► oder **ENTER**.
   Z. B. **Kinder** einstellen.

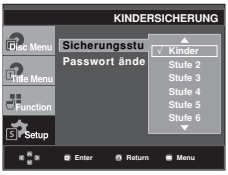

Drücken Sie die Taste MENU, um das Setup-Menü auszublenden. Wenn Sie beispielsweise Level 6 auswählen, werden DVDs mit Level 7 und 8 nicht wiedergegeben.

Kennwort ändern

1. Drücken Sie im Stoppmodus die Taste **MENU**.
2. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ die Option **Setup**, und drücken Sie die Taste ► oder **ENTER**.

3. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ die Option **Kindersicherung**, und drücken Sie die Taste ► oder **ENTER**.

4. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ die Option **Passwort ändern**, und drücken Sie die Taste ► oder **ENTER**. Geben Sie das neue Kennwort ein. Geben Sie das neue Kennwort nochmals ein.

Hinweis

Falls Sie Ihr Kennwort vergessen haben, gehen Sie wie im Kapitel “Kennwort vergessen” in der Anleitung zur Fehlerbehebung vor.

Einrichten des Anynet+ (HDMI-CEC) (nur DVD-F1080)

Mit Anynet+ können Sie das Gerät über die Fernbeidenung eines Samsung Fernsehgeräts bedienen. Dazu müssen Sie lediglich den DVD-F1080 über ein HDMI-Kabel an einen SAMSUNG-Fernseher anschließen. (Siehe Seite 12) (SAMSUNG-Ferensehet mit Anynet+iUnterstützung erforderlich.)

Wählen Sie die Option Ein, um den DVD-F1080 an einen Samsung-Fernseher mit Anynet+-Unterstützung anzuschließen.

1. Drücken Sie im Stoppmodus die Taste **MENU**.
2. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ die Option **Setup**, und drücken Sie die Taste ► oder **ENTER**.

3. Wählen Sie mit den Tasten ▲ / ▼ die Option **Anynet+(HDMI-CEC)**, und drücken Sie die Taste ► oder **ENTER**.

4. Stellen Sie die funktion Anynet+(HDMI-CEC) Ihres DVD-Players auf “Ein” und drücken anschießen die Taste ► oder **ENTER**.

5. Konfigurieren Sie die Anynet+-Funktion Ihres Fernsehers.
   (Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers .)
   • Wenn Sie die Schaltfläche Anynet+ auf der Fernbedienung drücken, erscheint die folgende Bildschirmanzeige.

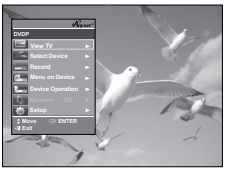

TV Menü

Drücken Sie die Taste MENU, um das Setup-Menü auszublenden.

• Si können den DVD-Player über die Fernbedienung Ihres Ferensehers steuern. (Tasten auf der TV-Fernbedienung, über die der DVD-Player bedient werden :

die Tasten ◄◄ , ►II , ■ , ►► , ▲ , ▼ , ◄ , ► und , sowie die tasten 0 ~ 9 .

- **Geräteauswahl** : Wählen Sie hier ein Gerät aus.
- **Menü im Gerät** : Entspricht der Taste MENU auf der Fernbedienung des DVD-Players.
- **Gerätebetrieb** : Entspricht der Taste INFO auf der Fernbedienung des DVD-Players.

Hinweis

- Wenn das Fernsehgerät eingeschaltet ist, und Sie die Taste **PLAY** (WIEDERGABE) des Geräts drücken, wird zum Wiedergabebildschirm gewechselt.
- Wenn sie bei ausgeschaltetem Fernsehgerät eine DVD abspielen, schaltet sich der Fernseher automatisch ein.
- Wenn Sie den Fernseher ausschalten, schaltet sich auch der DVD-Player automatisch aus.
- Wenn Sie beim Abspielen eine DVD den Fernseheingang von HDMI auf eine andere Quelle (Composite, Komponente,... usw) umstellen, wird die Wiedergabe angehalten. Wenn die DVD jedoch entsprechende Navigationsmöglichkeiten unterstützt, spielt der DVD- und Videorekorder die Disk ohne Unterbrechung ab.

Firmware-Aktualisierung

Einführung

Samsung bietet regelmäßige Software-Aktualisierungen über die Website www.samsung.com an, um eine optimale Leistung des Geräts zu gewährleisten.

Ein Beispiel dafür ist der neue MPEG4-Codec. Welche Verbesserungen Sie erzielen, hängt von der verwendeten Aktualisierungs-Software und von der Originalsoftware Ihres DVD-Players ab.

Aktualisierungs-CD erstellen

1. Sie müssen eine neue Datei über das Download Center der Samsung-Website (www.samsung.com) herunterladen.
2. Speichern Sie die Datei auf eine CD-RW.

Hinweis
- Dateisystem: CD-ROM ISO Level
- Zeichensatz: ISO 9660
- Singlesession, CD abgeschlossen
- Niedrige Schreibgeschwindigkeit

Aktualisierung durchführen

1. Öffnen Sie das CD-Fach. Legen Sie den Datenträger ein. Schließen Sie das Fach. Das Aktualisierungsfenster wird angezeigt.

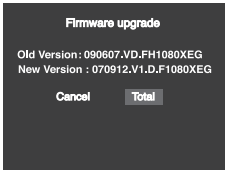

Die Firmware-Aktualisierung wird angezeigt

2. Wählen Sie mit den Tasten ◄/► die Option **Total**, und drücken Sie die Taste **ENTER**.

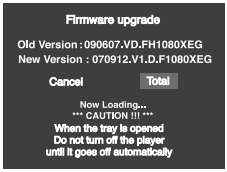

Die Firmware-Aktualisierung wird gestartet

- Nach einiger Zeit wird das CD-Fach automatisch geöffnet. Nehmen Sie die CD heraus, und warten Sie ungefähr 2 Minuten.
- Wenn die Aktualisierung erfolgreich war, wird das CD-Fach automatisch geschlossen und das Gerät schaltet sich aus und wieder ein.

3. Wählen Sie mit den Zifferntasten die gewünschte Sprache aus.

SELECT MENU LANGUAGE
Press 1 for English
Touche 2 pour Français
Drücken Sie 3 für Deutsch
Pulsar 4 para Español
Premere 5 per Italiano
Druk op 6 voor Nederlands

Hinweis
- Wenn „Menüsprache wählen" nicht angezeigt wird, wenden Sie sich an den Kundendienst von Samsung.
- Ziehen Sie während der Aktualisierung auf keinen Fall den Netzstecker aus der Steckdose, und drücken Sie keine Taste.
- Änderungen beim Aktualisierungsvorgang vorbehalten. Informieren Sie sich zum aktuellen Stand im Internet (www.samsung.com).

Fehlersuche

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte.

Problem	Vorgehensweise	Seite
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	• Überprüfen Sie die Batterien der Fernbedienung. Ersetzen Sie die Batterien, falls erforderlich. • Verwenden Sie die Fernbedienung in einer Entfernung von maximal 7 m zum Fernsehgerät. • Entfernen Sie die Batterien, und halten Sie eine oder mehrere Tasten für einige Minuten gedrückt, um den Mikroprozessor vollständig zu entladen und die Fernbedienung auf die Werkseinstellung zurückzusetzen. Legen Sie die Batterien wieder ein und versuchen Sie erneut, die Fernbedienung zu verwenden.	S3
CD/DVD wird nicht wiedergegeben.	• Überprüfen Sie, ob die CD/DVD mit der Beschriftung nach oben zeigend eingelegt wurde. • Überprüfen Sie den Regionalcode der DVD.	S5
5.1-Kanal-Sound wird nicht wiedergegeben.	• 5.1-Kanal-Sound kann nur wiedergegeben werden, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: : 1) Der DVD-Player ist mit dem richtigen Verstärker verbunden. 2) Die CD/DVD wurde mit 5.1-Kanal-Sound aufgenommen. • Überprüfen Sie, ob die CD/DVD oder ihre Hülle die Beschriftung „5.1 CH" trägt. o Überprüfen Sie, ob Ihr Audiosystem ordnungsgemäß funktioniert. • Prüfen Sie, ob im SETUP-Menü bei der Audiowiedergabe „Bitstream" eingestellt ist.	S13-14 S26-27
Das Symbol ⊘ wird angezeigt.	• Die Funktion oder Option ist zur Zeit aus folgenden Gründen nicht verfügbar: 1. Die DVD-Software verhindert die Ausführung. 2. Die DVD-Software unterstützt die Option (z. B. Kamerawinkel) nicht. 3. Die Option ist zurzeit nicht verfügbar. 4. Sie haben eine nicht existierende Titel- oder Kapitelnummer gewählt.	
Das Disc Menu (Disc-Menü) wird nicht angezeigt.	• Überprüfen Sie, ob die CD/DVD ein Menü besitzt.	
Der Wiedergabemodus weicht von der Einstellung im Setup-Menü ab.	• Einige der im Setup-Menü ausgewählten Funktionen funktionieren nicht einwandfrei, wenn die CD/DVD nicht für die Ausführung der entsprechenden Funktion vorgesehen ist.	S25~30
Das Bildschirmeinstellung lässt sich nicht ändern.	• Die Bildschirmeinstellung ist durch die CD/DVD festgelegt.	S27~28
Keine Tonwiedergabe.	• Überprüfen Sie, ob Sie im Menü Tonwiedergabe-Einstellungen den richtigen digitalen Ausgang gewählt haben.	S26-27
Der Bildschirm ist blockiert.	• Nehmen Sie die CD/DVD aus dem Gerät, und drücken Sie die Taste ⏭ länger als 5 Sekunden. Alle Einstellungen werden auf die werksseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt.	S15
Sie haben das Kennwort vergessen	• Nehmen Sie die CD/DVD aus dem Gerät, und drücken Sie die Taste ⏭ länger als 5 Sekunden. Alle Einstellungen, einschließlich Kennwort, werden auf die werksseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt. Verwenden Sie diese Option nur wenn unbedingt nötig.	S29
Wenn andere Probleme auftauchen sollten:	• Suchen Sie im Inhaltsverzeichnis nach den Abschnitten des Benutzerhandbuchs, die das aktuelle Problem behandeln, und befolgen Sie die Anweisungen nochmals. • Wenn das Problem nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst in Ihrer Umgebung.	
Das Bild rauscht oder ist verzerrt.	• Überprüfen Sie die CD/DVD auf Verunreinigungen oder Kratzer. • Reinigen Sie die CD/DVD.	S2
Keine HDMI-Ausgabe (nur DVD-F1080)	• Überprüfen Sie, ob der Videoausgang im Setup-Menü richtig eingestellt ist. • Überprüfen Sie, ob der HDMI-Eingang des Fernsehgeräts korrekt mit dem HDMI-Ausgang des DVD-Players verbunden ist. • Überprüfen Sie, ob das Fernsehgerät Signale in der Auflösung 480/576p/720p/1080i/1080p verarbeiten kann.	S12~13
Schlechtes Wiedergabebild/kein Bild bei Verwendung des HDMI-Ausgangs (nur DVD-F1080)	• Ein verrauschtes Wiedergabebild (“Schnee”) weist darauf hin, dass Ihr Fernsehgerät den digitalen Kopierschutz HDCP nicht unterstützt.	S12~13
Bildruckeln (“Judder”) bei Verwendung des HDMI-Ausgangs (nur DVD-F1080)	• Überprüfen Sie, ob die Option **TV-System** im Menü für die Anzeigeoptionen korrekt eingestellt ist. • Wenn am HDMI-Ausgang ein Signal im Format 720p/1080i/1080p ausgegeben und die Bildwiederholfrequenz von 50 Hz auf 60 Hz konvertiert wird, kann auf dem Bildschirm ein Judder-Effekt (Bildruckeln) auftreten. • Weitere Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgerätes..	S27~28

Technische Daten

Allgemeines	Power Requirements	AC 110-240V ~ 50/60Hz
	Power Consumption	7W
	Weight	0.976 Kg
	Dimensions	240mm (W) X 240mm (D) X 50.5mm (H)
	Operating Temperature Range	+5°C to +35°C
	Operating Humidity Range	10 % to 75 %
Datenträger	DVD (DIGITAL VERSATILE DISC)	Lesegeschwindigkeit: 3,49 ~ 4,06 m/s Spieldauer (einseitig, einschichtig): ca. 135 Minuten
	CD : 12Cm (COMPACT DISC)	Lesegeschwindigkeit: 4,8 ~ 5,6 m/s Max. Spieldauer: 74 Minuten
	CD : 8Cm (COMPACT DISC)	Lesegeschwindigkeit : 4.8 ~ 5.6 m/s Max. Spieldauer : 20 minuten
Video-ausgang	Composite Video	1 Kanäle : 1.0 Vp-p (bei 75 Ω)
	Component Video	Y : 1.0 Vp-p (bei 75 Ω) Pr : 0.70 Vp-p (bei 75 Ω) Pb : 0.70 Vp-p (bei 75 Ω)
	HDMI	576p/480p, 720p, 1080i, 1080p (nur DVD-F1080)
Audio-ausgang	Analoger Ausgang	L(1/L), R(2/R)
	*Frequenzgang	48 kHz Sampling : 4 Hz to 22 kHz 96 kHz Sampling : 4 Hz to 44 kHz
	*Rauschabstand	110 dB
	*Dynamikbereich	100 dB
	*Gesamtklirrfaktor	0.004 %

*: Nominelle Spezifikation

- Samsung Electronics Co., Ltd behält sich das Recht auf unangekündigte Änderungen vor.
- Gewicht und Abmessungen können von den Angaben abweichen.

DEUTSCHLAND

Auf dieses Samsung-Produkt wird vom Hersteller eine vierundzwanzigmonatige Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler gegeben. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf des Gerätes beim Fachhändler.
Sollte es erforderlich werden, Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät erworben haben. Garantieleistungen können jedoch auch von Samsung-Vertragswerkstätten in anderen Ländern eingefordert werden; dabei gelten die Garantiebedingungen des jeweiligen Landes. Bei Fragen zu unseren Vertragswerkstätten wenden Sie sich bitte an folgende Adresse:

Samsung Electronics GmbH
Samsung House
Am Kronberger Hang 6
65824 Schwalbach/Ts.
Deutschland
Samsung-Hotline: 01805 - 121213 (€ 0,14/Min.) Fax: 01805 - 121214

■ GARANTIEBEDINGUNGEN

1. Bei der Anmeldung von Garantieansprüchen muss der Kunde die vollständig und richtig ausgefüllte Garantiekarte sowie die Originalrechnung oder den vom Händler ausgestellten Kassenbeleg oder eine entsprechende Bestätigung vorlegen. Die Seriennummer am Gerät muss lesbar sein.
2. Es liegt im Ermessen von Samsung, ob die Garantie durch Reparatur oder durch Austausch des Gerätes bzw. des defekten Teils erfüllt wird. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.
3. Garantie-Reparaturen müssen von Samsung-Fachhändlern oder Samsung-Vertragswerkstätten ausgeführt werden. Bei Reparaturen, die von anderen Händlern durchgeführt werden, besteht kein Anspruch auf Kostenerstattung, da solche Reparaturen sowie Schäden, die dadurch am Gerät entstehen können, von dieser Garantie nicht abgedeckt werden.
4. Soll das Gerät in einem anderen als dem Land betrieben werden, für das es ursprünglich entwickelt und produziert wurde, müssen eventuell Veränderungen am Gerät vorgenommen werden, um es an die technischen und/oder sicherheitstechnischen Normen dieses anderen Landes anzupassen.
   Solche Veränderungen sind nicht auf Material- oder Verarbeitungsfehler des Gerätes zurückzuführen und werden von dieser Garantie nicht abgedeckt. Die Kosten für solche Veränderungen sowie für dadurch am Gerät entstandene Schäden werden nicht erstattet.
5. Ausgenommen von der Garantieleistung sind:
   a) Regelmäßige Inspektionen, Wartung und Reparatur oder Austausch von Teilen aufgrund normaler Verschleißerscheinungen;
   b) Transport- und Fahrtkosten sowie durch Auf- und Abbau des Gerätes entstandene Kosten;
   c) Missbrauch und zweckentfremdete Verwendung des Gerätes sowie falsche Installation;
   d) Schäden, die durch Blitzschlag, Wasser, Feuer, höhere Gewalt, Krieg, falsche Netzspannung, unzureichende Belüftung oder andere von Samsung nicht zu verantwortende Gründe entstanden sind.
6. Diese Garantie ist produktbezogen und kann innerhalb der Garantiezeit von jeder Person, die das Gerät legal erworben hat, in Anspruch genommen werden.
7. Die Rechte des Käufers nach der jeweils geltenden nationalen Gesetzgebung, d. h. die aus dem Kaufvertrag abgeleiteten Rechte des Käufers gegenüber dem Verkäufer wie auch andere Rechte, werden von dieser Garantie nicht angetastet. Soweit die nationale Gesetzgebung nichts anderes vorsieht, beschränken sich die Ansprüche des Käufers auf die in dieser Garantie genannten Punkte. Die Samsung Ltd. sowie deren Tochtergesellschaften und Händler haften nicht für den indirekten bzw. in Folge auftretenden Verlust von Disks, Daten, Video- und Audiokassetten oder anderem ähnlichen Material bzw. Zusatzgeräten.

EUROPÄISCHE GARANTIEKARTE

Kontakt zu Samsung

Falls Sie Fragen oder Anregungen zu Samsung-Produkten haben, wenden Sie sich bitte an den Samsung-Kundendienst.

Region	Country	Customer Care Center ☎	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421 , 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
Europe	BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	844 000 844 Distributor pro Českou republiku : Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	www.samsung.com/cz
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	3260 SAMSUNG(726-7864) or 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/hu
	ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	www.samsung.com/be
	NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881 , 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
	SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
	U.K	0870-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/uk
	Republic of Ireland	0818 717 100	www.samsung.com/ie
	AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
	Switzerland	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ch
CIS	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
	KAZAHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.kz
	UZBEKISTAN	8-800-120-0-400	www.samsung.uz
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	New zealand	0800SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/nz
	CHINA	800-810-5858 , 010-6475 1880	www.samsung.com.cn
	HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 , 1800 110011	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232 , 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
Middle East & Africa	Turkey	444 77 11	www.samsung.com.tr
	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com/mea

Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENI

1. Instalace

- Správné provozní napětí přehrávače naleznete na identifikačním štítku na jeho zadní straně.
- Nainstalujte přehrávač do skříňky s patřičnými větracími otvory. (7-10cm) Neblokujte větrací otvory žádné z komponent, abyste nebránili cirkulaci vzduchu.
- Zásuvku na disk nezavírejte rukou.
- Nepokládejte komponenty na sebe.
- Před manipulací s přehrávačem vypněte všechny komponenty.
- Než budete k přehrávači připojovat jiné komponenty, vypněte je.
- Síťová zástrčka se pou ívá k odpojení zařízení od napájení a měla by být kdykoli přístupná.

2. Pro vaši bezpečnost

- Tento výrobek pracuje s laserovými paprsky. Použití jiných ovládacích prvků nebo nastavení nebo provádění jiných postupů, než které jsou uvedeny v tomto návodu, by mohlo vést k nebezpečnému ozáření.
- Neotevírejte kryty a sami neprovádějte žádné opravy. Pokud věrobek vyžaduje opravu, obraťte se na kvalifikované techniky.

3. Upozornění

- Váš přehrávač není určen k průmyslovému použití, ale pro soukromé použití v domácnosti. použití tohoto přehrávače je pouze pro vlastní potřebu.
- Přístroj by neměl být vystaven kapající nebo stříkající vodě. Neumísťujte na něj objekty naplněné vodou, např. vázy.
- Normální provoz přehrávače mohou ovlivnit vnější vlivy jako je blesk nebo statická elektřina. Pokud k tomu dojde, přehrávač vypněte a znovu zapněte tlačítkem POWER nebo odpojte a potom opět zapojte napájecíkabel do zásuvky. Přehrávač bude pracovat normálně .
- Pokud se uvnitř přehrávače vytvoří kondenzace z důvodu prudkých teplotních změn, přehrávač nemusípracovat správně. Pokud k tomu dojde, nechte přehrávač v pokojové teplotě , dokud nevyschne a nebude opět funkční.

4. Disk

- Nepoužívejte spreje pro čiště ní desek, benzen, ředidlo ani jiná těkavá rozpouštědla, která by mohla způsobit poškození povrchu disku.
- Nedotýkejte se záznamové strany disku. Uchopujte disk za hrany nebo za jednu hranu a otvor ve středu.
- Nečistoty otřete jemně; nikdy neutírejte disk pohyby hadříkem tam a zpět.

5. Informace týkající se životního prostředí

- Baterie použitá v tomto výrobku obsahuje chemické látky škodlivé pro životní prostředí.

Výrobek, jehož se týká tento návod, je licencován podle určitých práv určitých třetích stran na duševní vlastnictví. Tato licence je omezena na soukromé a nekomerční použití koncovými spotřebiteli a na licencovaný obsah. Nejsou udělena žádná práva ke komerčnímu užití. Licence nepokrývá žádné jiné výrobky než tento a nevztahuje se ani na jakýkoli nelicencovaný výrobek nebo proces vyhovující normám ISO/OUR 11172-3 nebo ISO/OUR 13818-3, který by byl použit nebo prodán v kombinaci s tímto výrobkem. Licence se vztahuje pouze na použití tohoto výrobku ke kódování nebo dekódování zvukových souborů podle norem ISO/OUR 11172-3 nebo ISO/OUR 13818-3. V rámci této licence nejsou poskytována žádná práva ohledně vlastností nebo funkcí produktu, které nevyhovují normám ISO/OUR 11172-3 nebo ISO/OUR 13818-3.

VAROVÁNÍ: POUŽITÍ JAKÝCHKOLI JINÝCH OVLÁDACÍCH PRVKŮ , NASTAVENÍ NEBO POSTUPŮ , NEŽ KTERÉ JSOU UVEDENY V TOMTO NÁVODU, MŮŽE VÉST K NEBEZPEČNÉMU OZÁŘENÍ.

NEŽ ZAČNETE

Příslušenství

Dálkové ovládání

Baterie pro dálkové ovládání



Uživatelská příručka

Audio a video kabel

Kabel AC IN

Vkládání baterií do dálkového ovládání

1. Otevřete kryt baterií na spodní straně dálkového ovládání.
2. Vložte baterii CR2025. Ujistěte se, že polarity článků (+ a -) jsou umístěny ve správném směru.
3. Nasaďte kryt baterií.

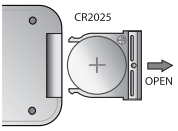

Pokud správně nepracuje dálkové ovládání:

- Zkontrolujte polaritu + - baterií (suchý článek).
- Zkontrolujte, zda nejsou vybité baterie.
- Zkontrolujte, zda není senzor dálkového ovládání blokován překážkami.
- Zkontrolujte, zda se v blízkosti nenachází zářivkové osvětlení.

OBSAH

Bezpečnostní opatření 2
Než začnete 3

Nastavení

Obecné funkce 4
Typy disků a charakteristiky 5
Popis 6
Seznámení s dálkovým ovládáním. 8

Zapojení

Volba připojení 9

Základní funkce

Přehrávání disku 15
Použití funkcí Search (Hledání) a Skip (Přeskočení) 16
Použití funkce Display (Zobrazení) 16
Použití nabídek Disc (Disk) a Title (Titul) 17
Použití nabídky Function (Funkce) 17
Repeat Play (Opakované přehrávání) 17
Slow Play (Pomalé přehrávání) 18

Pokročilé funkce

Nastavení poměru stran (pohled EZ). 18
Volba jazyka pro audio. 19
Volba jazyka pro titulky. 19
Změna úhlu záběru kamery 20
Použití funkce Bookmark (Záložka) 20
Použití funkce Zoom (Přiblížení) 21
Nabídka Clips pro MP3/WMA/JPEG/MPEG4/ CD Audio 21
Výběr složky 21
Přehrávání MP3/WMA/CD Audio. 22
Přehrávání MPEG4 22
Přehrávání obrázků CD 24

Změna nabídky Setup (Nastavení)

Použití nabídky Setup (Nastavení) 25
Nastavení jazykových funkcí 25
Nastavení možností zvuku 26
Nastavení možností zobrazení 27
Nastavení rodičovské kontroly 29
Nastavení Anynet+(HDMI-CEC) (pouze DVD-F1080) 30

Všeobecné Informace

Aktualizace firmwaru 31
Odstraňování závad 32
Technické údaje 33

NASTAVENÍ

Obecné funkce

Skvělý zvuk
Dolby Digital, technologie vyvinutá společností Dolby Laboratories, poskytuje krystalicky č istou reprodukci zvuku.

Obrazovka
Lze prohlížet běžné i širokoúhlé (16:9) obrázky.

Pomalý posun
Důležitou scénu lze prohlížet zpomaleně.

Přehrávání 1080p
Tento přehrávač převádí běžné disky DVD pro přehrávání na televizorech s podporu 1080p (pouze DVD-F1080).

Rodičovská kontrola (DVD)
Rodičovská kontrola umožňuje uživatel m nastavit úroveň nutnou k tomu, aby děti nemohly sledovat nevhodné filmy např . obsahující násilí, tématiku pro dospělé a pod.

Různé funkce nabídek na obrazovce
Během sledování filmů můžete volit mezi různými jazyky (zvuk/titulky) a úhly pohledu.

Progressive Scan
Progresivní skenování vytváří lepší obraz s dvojnásobkem obrazových řádků z konvenčního prokládaného obrazu.

EZ VIEW (DVD)
Easy View (Snadné prohlížení) umožňuje přizpůsobení obrazu rozměru obrazovky vaší televize (16:9 nebo 4:3).

Prohlížeč digitálních fotografií (JPEG)
Na vaší televizi si můžete prohlížet digitální fotografie.

Opakování
Můžete si znovu pustit skladbu nebo film jedním stiskem tlačítka REPEAT.

MP3/WMA
Tato jednotka umí přehrávat disky obsahující soubory ve formátu MP3/WMA.

MPEG4
Tato jednotka umí přehrávat formát MPEG4 obsažené v souborech .avi.

HDMI (High Definition Multimedia Interface)
HDMI snižuje šum obrazu tím, že zajišťuje čistě digitální trasu signálu zvuku a videa z přehrávače do vašeho televizního přijímače (pouze DVD-F1080).

Sdělení

- Disky, které tento přehrávač není schopen přehrát.
  - DVD-ROM • DVD-RAM
  - CD-ROM • CDV
  - CDI • CVD
  - CDG přehrávají pouze zvuk, nikoli grafiku.
- Schopnost přehrávání se může odvíjet od podmínek při nahrávání.
  - DVD-R, +R
  - CD-RW
  - DVD+RW, -RW (režim V)
- Jednotka nemusí přehrávat určitá CD-R, CD-RW a DVD-R z důvodu typu disku nebo podmínek při nahrávání.

OCHRANA PROTI KOPÍROVÁNÍ

Mnoho disků DVD obsahuje šifrování chránící proti kopírování. Z tohoto důvodu byste váš DVD přehrávač měli připojovat přímo k televiznímu přijímači a ne k videorekordéru. Připojení k videorekordéru bude mít u DVD disků s ochranou proti kopírování za následek zkreslený obraz.

Tento výrobek je vybaven technologií pro ochranu autorských práv, která je chráněna požadavky určitých amerických patentů a dalšími právy na ochranu duševního vlastnictví v majetku společnosti Macrovision Corporation a dalších majitelů práv. Použití této technologie pro ochranu autorských práv musí být povoleno společností Macrovision Corporation a je určeno pouze pro domácí a jiné omezené prohlížení vyjma případů povolených společností Macrovision Corporation. Zpětná analýza nebo demontáž jsou zakázány.

VÝSTUPY PROGRESIVNÍHO SKENOVÁNÍ

DVD-FP580(525p)/
DVD-F1080 (525p,720p, 1080p)

"SPOTŘEBITELÉ BY MĚLI VZÍT NA VĚDOMÍ, ŽE NE VŠECHNY TELEVIZORY S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM JSOU S TÍMTO VÝROBKEM PLNĚ KOMPATIBILNÍ A MOHOU ZPŮSOBOVAT ZOBRAZOVÁNÍ NEPATŘIČNÝCH VĚCÍ V OBRAZE; V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ SE ZOBRAZOVÁNÍM PROGRESIVNÍHO SKENOVÁNÍ 525, 720 NEBO 1080p SE DOPORUČUJE, ABY UŽIVATEL PŘEPNUL PŘIPOJENÍ NA VÝSTUP VE STANDARDNÍM ROZLIŠENÍ; S JAKÝMIKOLI DOTAZY OHLEDNĚ KOMPATIBILITY VAŠEHO TELEVIZORU S MODELY DVD P Ř EHRÁVAČŮ 525p, 720p A 1080p KONTAKTUJE STŘEDISKO SLUŽEB ZÁKAZNÍKŮM SPOLEČNOSTI SAMSUNG.""

Typy disků a charakteristiky

Tento DVD-VCR pĺehrávač může pĺehrávat následující typy disků s odpovídajícím logem:

Typ disku (logo)	Typ záznamu	Velokost disku	Maximáiní doba záznamu	Charakteristiky
DVD	Audio + Video	12 Cm	Jednostranné 240 min. Dvoustranné 480 min.	- DVD obsahuje vynikající zvuk a video zásluhou systémů Dolby Digital, DTS a MPEG2. - Z menu zobrazovaných na obrazovce se dají volit různé zobrazovací a zvukové funkce.
		8 Cm	Jednostranné 80 min. Dvoustranné 160 min.	
AUDIO-CD	Audio	12 Cm	74 min.	- CD je zaznamenáno jako digitální signál s lepší kvalitou zvuku, menším zkreslením a menší ztrátou kvality zvuku v průběhu času.
		8 Cm	20 min.	

Disc Markings

	Číslo regionu
PAL	Systém PAL barevného vysílání v Evropě, Austrálii, Novém Zélandě, atd.
DOLBY DIGITAL	Disk s Dolby Digital
STEREO	Disk Stereo
DIGITAL SOUND	Disk s digitálním zvukem
dts Digital Out	Disk DTS
MP3	Disk MP3

Do jednotky je možné vložit pouze jeden disk DVD. Vložení dvou nebo více disků znemožní přehrávání a může způsobit poškození DVD přehrávače.

Číslo regionu

DVD-VCR a disky jsou kódovány podle regionu. Tyto regionální kódy si musí vzájemně odpovídat, aby bylo možno disky pĺehrávat. Pokud si kódy nebudou odpovídat, disky se nebudou moci pĺehrávat.

Číslo regionu pro tento přehrávač je uvedeno na dolním krytu přehrávače.

Certifikace DivX

DivX, DivX Certified a související loga jsou ochranné známky společnosti DivXNetworks, Inc a jsou použity na základě licence.

Popis

Ovládací prvky na předním panelu

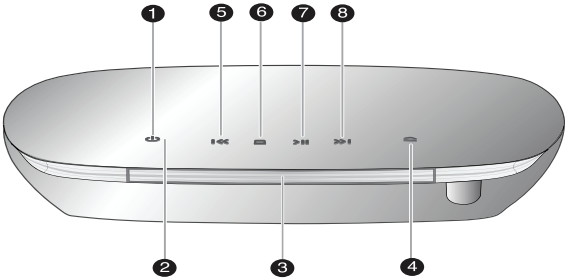

1. **STANDBY/ON (⏻)**
   Po stisknutí tlačítka STANDBY/ON kontrolka zhasne a přehráva č bude zapnut.
2. **STANDBY Indikátor**
   Při prvním zapojení jednotky do zásuvky se rozsvítí kontrolka.
3. **ZÁSUVKA PRO DISK**
   Sem vložte disk.
4. **OPEN/CLOSE (⏏)**
   Stisknutím vysunete a zasunete zásuvku pro disky.
5. **SKIP (⏮)/ SEARCH**
   Použijte k přeskočení scény nebo hudby směrem zpět.
6. **STOP (■)**
   Zastaví přehrávání disku.
7. **PLAY/PAUSE (⏯)**
   Začít nebo pozastavit přehrávání disku.
8. **SKIP (⏭) / SEARCH**
   Použijte k přeskočení scény nebo hudby směrem dopředu.

Displej na předním panelu (DVD-FP580)

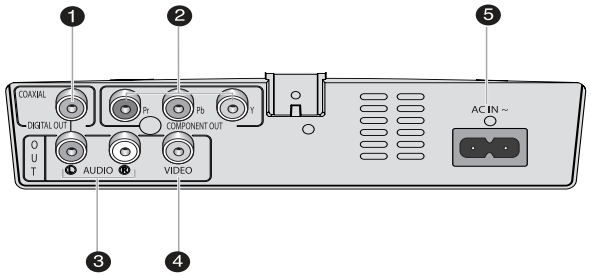

1. **DIGITÁLNÍ VÝSTUPNÍ AUDIO KONEKTORY**
   - Pomocí koaxiálního digitálního kabelu připojte kompatibilní přijímač Dolby Digital.
   - Pomocí koaxiálního digitálního kabelu připojte AV zesilovač, který obsahuje dekodér Dolby Digital, MPEG-2 nebo DTS.
2. **VÝSTUPNÍ KONEKTORY KOMPONENT VIDEO**
   - Tyto konektory použijte, pokud máte televizor se vstupními konektory Component Video. Tyto konektory zajiš ť ují video PR, PB a Y.
   - Pokud je v nabídce Setup (Nastavení) zvolen video výstup P-SCAN, bude fungovat režim progresivního skenování.
   - Pokud je v nabídce Setup (Nastavení) zvolen video výstup I-SCAN, bude fungovat režim prokládaného skenování.
3. **VÝSTUPNÍ AUDIO KONEKTORY**
   Připojte do vstupních audio konektorů vašeho televizoru nebo audiovizuálního přijímače.
4. **VÝSTUPNÍ VIDEO KONEKTORY**
   - K připojení k výstupnímu video konektoru na vašem televizoru použijte video kabel.
5. **VÝSTUPNÍ KONEKTOR AC-IN**
   Pomocí dodaného kabelu AC IN připojte tento konektor k síťové zásuvce.

Pohled zezadu (DVD-F1080)

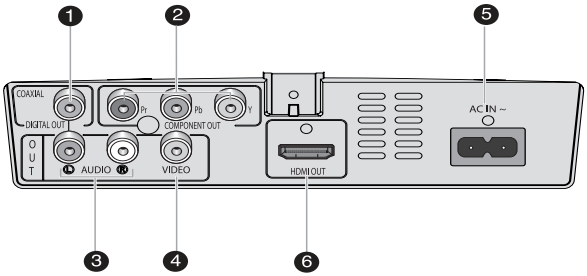

1. **DIGITÁLNÍ VÝSTUPNÍ AUDIO KONEKTORY**
   - Pomocí koaxiálního digitálního kabelu připojte kompatibilní přijímač Dolby Digital.
   - Pomocí koaxiálního digitálního kabelu připojte AV zesilovač, který obsahuje dekodér Dolby Digital, MPEG-2 nebo DTS.
2. **VÝSTUPNÍ KONEKTORY KOMPONENT VIDEO**
   - Tyto konektory použijte, pokud máte televizor se vstupními konektory Component Video. Tyto konektory zajiš ť ují video PR, PB a Y.
   - Pokud je v nabídce Setup (Nastavení) zvolen video výstup P-SCAN, bude fungovat režim progresivního skenování.
   - Pokud je v nabídce Setup (Nastavení) zvolen video výstup I-SCAN, bude fungovat režim prokládaného skenování.
3. **VÝSTUPNÍ AUDIO KONEKTORY**
   Připojte do vstupních audio konektorů vašeho televizoru nebo audiovizuálního přijímače.
4. **VÝSTUPNÍ VIDEO KONEKTORY**
   - K připojení k výstupnímu video konektoru na vašem televizoru použijte video kabel.
5. **VÝSTUPNÍ KONEKTOR AC-IN**
   Pomocí dodaného kabelu AC IN připojte tento konektor k síťové zásuvce.
6. **VÝSTUPNÍ KONEKTORY HDMI**
   - K dosažení nejlepší kvality obrazu použijte k propojení tohoto konektoru s konektorem HDMI na vašem televizoru kabel HDMI.
   - Pokud je k televizoru kompatibilnímu s HDMI připojen kabel HDMI, maximálně do 10 sekund bude na televizoru automaticky výstup HDMI.

Poznámka

- V návodu k vašemu televizoru si najděte, zda podporuje funkci Progressive Scan (P-SCAN). Pokud je progresivní skenování podporováno, proveď te příslušná nastavení v systémové nabídce televizoru podle uživatelského návodu.
- Výstup HDMI této jednotky lze připojit ke konektoru DVI na televizoru nebo jiném zařízení pomocí převodního adaptéru. V tomto případě bude nutné použít televizor nebo displej se vstupem DVI kompatibilním s HDCP (pouze DVD-F1080).
- Nemusí být vidět žádný obrazový výstup, pokud bude DVD přehrávač připojen k televizoru nebo zobrazovací jednotce, která výše uvedený formát nepodporuje.
- Podrobné informace ohledně koncovky HDMI naleznete v návodu k použití vašeho televizoru (pouze DVD-F1080).
- Na stránkách 27 ~ 28 získáte více informací o způsobu použití nabídky nastavení.

Seznámení s dálkovým ovládáním

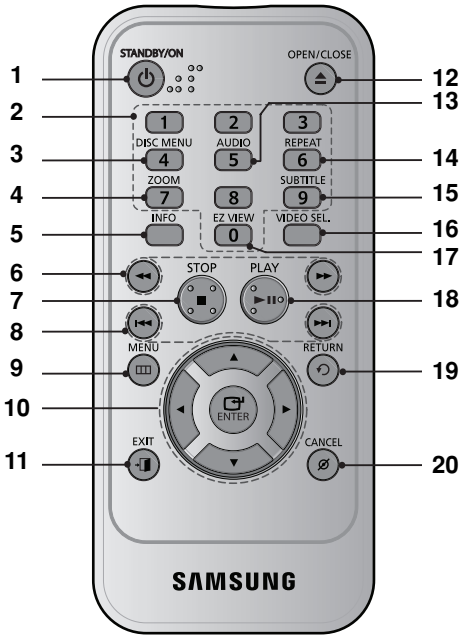

1. **Tlačítko STANDBY/ON**
   Zapíná nebo vypíná přístroj.
2. **Numerická tlačítka**
3. **Tlačítko DISC MENU (počet 4)**
   Vyvolá nabídku Disc.
4. **Tlačítko ZOOM (počet 7)**
   Zvětší obraz z DVD.
5. **Tlačítko INFO**
   Zobrazí aktuální režim disku.
6. **Tlačítka SEARCH (◀◀ / ▶▶)**
   Umožňuje prohledávání disku směrem dopředu nebo dozadu.
7. **Tlačítko STOP (■)**
8. **Tlačítka SKIP (⏮/ ⏭)**
   Použijte k přeskočení titulu, kapitoly nebo stopy.
9. **Tlačítko MENU**
   Vyvolá menu DVD přehrávače.
10. **Tlačítka ENTER/▲▼◀▶**
    Toto tlačítko funguje jako přepínač .
11. **Tlačítko EXIT**
    Zavře nabídku na obrazovee.
12. **Tlačítko OPEN/CLOSE (⏏)**
    K vysunutí a zasunutí zásuvky pro disky.
13. **Tlačítko AUDIO (počet 5)**
    Použijte toto tlačítko k dosažení různých zvukových funkcí na disku.
14. **Tlačítko REPEAT (počet 6)**
    Umožňuje opakované přehrávání titulu, kapitoly, stopy nebo disku.
15. **Tlačítko SUBTITLE (počet 9)**
16. **Tlačítko VIDEO SEL.**
    Vybírá výstupní formát videa.
17. **Tlačítko EZ VIEW (počet 0)**
    Poměr velikosti stran obrazu lze snadno přizpůsobit rozměru obrazovky vaší televize (16:9 nebo 4:3).
18. **Tlačítko PLAY/PAUSE (▶II)**
    Začne nebo pozastaví přehrávání disku.
19. **Tlačítko RETURN**
    Vrátí do předchozí nabídky.
20. **Tlačítko CANCEL**
    Použijte k odstranění nabídek nebo stavových hlášení z obrazovky

ZAPOJENÍ

Volba připojení

Následující text uvádí příklady připojení obvykle používaných k propojení DVD přehrávače s televizorem a dalšími komponentami.

Před připojením DVD přehrávače.

- Před připojováním nebo odpojováním jakýchkoli kabelů vždy vypněte DVD přehrávač , televizor a ostatní komponenty.
- Informace o připojování jiných přístrojů (jako je televizor) vyhledejte v jejich návodech k použití.

Připojení k televizoru (Video CVBS)

1

S použitím kabel ů video/audio propojte výstupní konektory VIDEO (žlutý)/AUDIO (červený a bílý) OUT na zadní straně DVD přehrávače se vstupními konektory VIDEO (žlutý)/AUDIO (červený a bílý) IN na televizoru.

2

Zapněte DVD přehrávač a televizor.

3

Tiskněte volič vstupu na dálkovém ovládaní vašeho televizoru, dokud se na obrazovce televizoru neobjeví obrazový signál z DVD přehrávače.

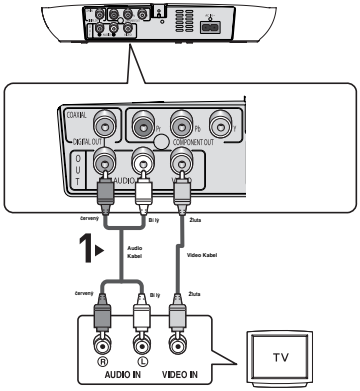

Poznámka

- **Pokud je zvukový kabel umístěn příliš blízko napájecího kabelu, může dojít ke vzniku šumu.**
- Pokud se chcete připojit k zesilovači, vyhledejte stránku popisující připojení zesilovače. (Viz strany 13 až 14)
- Počet a umístění konektorů se může lišit podle použitého televizoru. Informace naleznete v návodu k použití vašeho televizoru.
- Pokud je na televizoru jeden vstupní audio konektor, propojte jej s výstupním konektorem [AUDIO OUT] [vlevo] (bílý) na DVD přehrávači.
- Pokud stisknete tlačítko VIDEO SEL. zatímco je přehrávač DVD v režimu přehrávání, zastavení, nebo pokud není vložen disk, změní se režim výstupu videa v tomto pořadí: (I-SCAN → P-SCAN)

Připojení k televizoru (Prokládané)

- Připojení k televizoru s použitím kabelů Component video.
- Budete si vychutnávat obraz o vysoké kvalitě a s přesnou reprodukcí barev. Systém Component video rozděluje obrazový prvek do bílých (Y), modrých (PB) a červených (PR) signálů za účelem prezentace jasného a čistého obrazu. (Zvukový signál je přenášen přes zvukový výstup.)

1

S použitím kabelu komponent video (není součástí dodávky) propojte výstupní konektor **COMPONENT VIDEO OUT** na zadní straně DVD přehrávače se vstupními konektory

2

S použitím audio kabelů propojte výstupní konektory **AUDIO** (červený a bílý) **OUT** na zadní straně DVD přehrávače se vstupními konektory **AUDIO** (červený a bílý) **IN** na televizoru. Zapněte DVD přehrávač a televizor.

3

Tiskněte volič vstupu na dálkovém ovládaní vašeho televizoru, dokud se na obrazovce televizoru neobjeví komponentní signál z DVD přehrávače.

4

Nastavte obrazový výstup v nabídce Display Setup na **I-SCAN**. (Viz strany 28)
Ke změně režimu obrazového výstupu můžete použít tlačítko **VIDEO SEL.** (Viz strana 9)

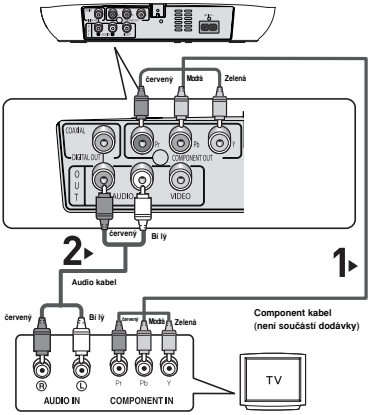

Poznámka

- Pokud se chcete připojit k zesilovači, vyhledejte stránku popisující připojení zesilovače. (Viz strany 13 až 14)
- V závislosti na výrobci může být komponentní konektor na televizoru označen .R-Y, B-Y, Y. nebo .Cr, Cb, Y. namísto .PR, PB, Y. Počet a umístění konektorů se m ůže lišit podle použitého televizoru. Informace naleznete v návodu k použití vašeho televizoru.

Připojení k televizoru (Progresivní)

1

S použitím kabelu komponent video (není součástí dodávky) propojte výstupní konektor **COMPONENT VIDEO OUT** na zadní straně DVD přehrávače se vstupními konektory **COMPONENT IN** na televizoru

2

Pomocí audio kabelů propojte výstupní konektory **AUDIO** (červený a bílý) **OUT** na zadní straně DVD přehrávače se vstupními konektory **AUDIO** (červený a bílý) **IN** na televizoru. Zapněte DVD přehrávač a televizor.

3

Tiskněte volič vstupu na dálkovém ovládaní vašeho televizoru, dokud se na obrazovce televizoru neobjeví komponentní signál z DVD přehrávače.

4

Nastavte obrazový výstup v nabídce Display Setup na **P-SCAN**. (Viz strany 28)
Ke změně režimu obrazového výstupu můžete použít tlačítko **VIDEO SEL.** (Viz strana 9)

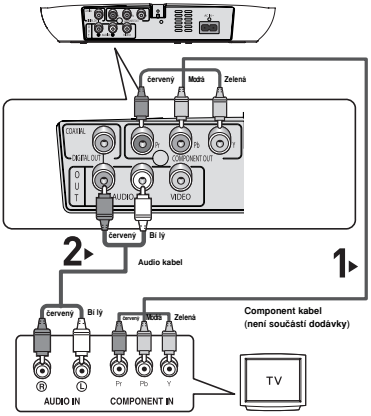

K zobrazení progresivního obrazového výstupu,

- V návodu k vašemu televizoru si najděte, zda podporuje funkci Progressive Scan. Pokud je progresivní skenování podporováno, proveď te příslušná nastavení v systémové nabídce televizoru podle uživatelského návodu.
- V závislosti na typu vašeho televizoru se způsob připojení může lišit od výše uvedeného vyobrazení.

Poznámka

- Co je to „Progressive Scan“ (Progresivní skenování)?
  Progresivní skenování zajišť uje dvojnásobný počet řádků oproti metodě prokládaného výstupu.

Připojení k televizoru pomocí konektoru DVI (pouze DVD-F1080)

1

Pomocí kabelu **HDMI-DVI** (není součástí dodávky) připojte konektor HDMI OUT na zadní části přehrávače DVD ke konektoru DVI IN vašeho televizoru.

2

Pomocí kabelů zvuku připojte konektory AUDIO OUT (červený a bílý) na zadní straně přehrávače DVD ke konektorům AUDIO IN (červený a bílý) vašeho televizoru. Zapněte přehrávač DVD a televizor.

3

Stiskněte tlačítko výběru vstupu na dálkovém ovládání televizoru, dokud se na obrazovce televizoru neobjeví signál DVI z přehrávače DVD.

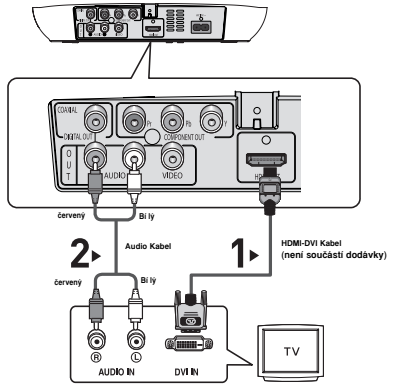

Připojení k televizoru pomocí konektoru HDMI (pouze DVD-F1080)

1

Pomocí kabelů HDMI-HDMI připojte konektor HDMI OUT na zadní části přehrávače DVD ke konektoru HDMI IN va_eho televizoru.

2

Stiskněte tlačítko výběru vstupu na dálkovém ovládání televizoru, dokud se na obrazovce televizoru neobjeví signál HDMI z přehrávače DVD.

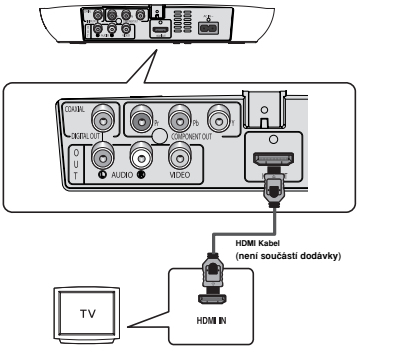

Parametry HDMI VIDEO

- V závislosti na vašem televizoru nemusí některá rozlišení výstupu HDMI fungovat.
- Prosím podívejte se do uživatelského návodu vašeho televizoru.
- Když je kabel HDMI nebo HDMI-DVI připojen k televizoru, výstup přehrávače DVD je nastaven na HDMI/DVI během 10 sekund.
- Pokud nastavíte rozlišení výstupu HDMI na 720p, 1080p nebo 1080i, poskytuje výstup HDMI lepší kvalitu obrazu.
- Pokud jste přehrávač DVD připojili k televizoru Samsung pomocí kabelu HDMI, můžete jej snadno ovládat pomocí dálkového ovládání televizoru (tato funkce je dostupná pouze u televizorů Samsung, které podporují funkci Anynet+(HDMI-CEC)). (viz strana 30).
- Prosím ověřte si přítomnost loga Anynet+ (pokud má váš televizor logo Anynet+, znamená to, že podporuje funkci Anynet+).

- **HDMI (High Definition Multimedia Interface)**

  HDMI (Multimediální rozhraní s vysokým rozlišením) je rozhraní, které umožnuje digitální přenos obrazových a zvukových dat pomocí pouze jediného konektoru. Pomocí HDMI přenáší přehrávač DVD digitální obrazový a zvukový signál a zobrazuje ostrý obraz na televizoru, který má vstupní konektor HDMI.

- **Popis připojení HDMI**

  Konektor HDMI - Nekomprimovaná data obrazového signálu i data digitálního zvuku (data LPCM nebo Bit Stream).

  - I když přehrávač používá kabel HDMI, poskytuje pouze výstup čistého digitálního signálu do televizoru.
  - Pokud televizor nepodporuje HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection - Ochrana digitálního obsahu s velkou šířkou pásma), objeví se na obrazovce zrnění.

- **Proč Samsung používá HDMI?**

  Analogové televizory vyžadují analogový obrazový/zvukový signál. Ale při přehrávání DVD jsou data, která se přenáší do televizoru, digitální. Proto je vyžadován buď číslicově analogový převodník (v přehrávači DVD) nebo analogově číslicový převodník (v televizoru). Během tohoto převodu se kvalita obrazu sníží vlivem šumu a úbytku signálu. Technologie DVI je dokonalá, protože nevyžaduje převod D/A a umožnuje vstup čistého digitálního signálu z přehrávače do vašeho televizoru.

- **Co je HDCP?**

  HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection - Ochrana digitálního obsahu s velkou šířkou pásma) je systém pro ochranu obsahu DVD, který je na výstupu DVI, před kopírováním. Poskytuje bezpečné digitální spojení mezi zdrojem obrazu (PC, DVD, atd.) a zobrazovacím zařízením (televizor, projektor, atd.). Obsah je šifrován ve zdrojovém zařízení, aby se zabránilo neoprávněnému kopírování.

Připojení k audio systému (2kanálový zesilovač)

1

S použitím audio kabelů propojte výstupní konektory **AUDIO** (červený a bílý) **OUT** na zadní straně DVD přehrávače se vstupními konektory **AUDIO** (červený a bílý) **IN** na zesilovači.

2

Pomocí kabelů pro video signál propojte výstupní konektory V**IDEO** nebo **COMPONENT OUT** na zadní straně DVD přehrávače se vstupními konektory **VIDEO** nebo **COMPONENT IN** na televizoru způsobem popsaným na stránkách 9 až 12.

3

Zapněte DVD přehrávač , televizor a zesilovač .

4

Pomocí přepínače vstupu na zesilovači zvolte **externí vstup**, abyste slyšeli zvuk z DVD přehrávače. Informace o nastavení zvukového výstupu zesilovače vyhledejte v jeho návodu k použití.

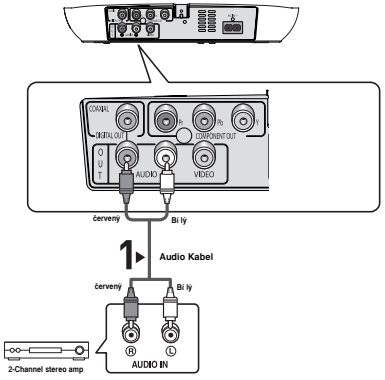

Sdělení

- **Před zapnutím zesilovače snižte hlasitost.**
  Náhlý hlasitý zvuk může zpsobit poškození reproduktorů a vašeho sluchu.

- V nabídce na obrazovce nastavte parametry zvuku podle zesilovače. (Viz strany 26-27)
- Umístění konektorů se může lišit podle použitého zesilovače.
  Informace naleznete v návodu k použití vašeho zesilovače.

Připojení k audio systému (Dolby digital, MPEG2 nebo zesilovač DTS)

1

S použitím koaxiálního kabelu (není součástí dodávky) propojte výstupní konektor **DIGITAL AUDIO OUT (KOAXIÁLNÍ)** na zadní straně DVD přehrávače se vstupním konektorem **DIGITAL AUDIO IN (KOAXIÁLNÍ)** na zesilovači

2

Pomocí kabelů pro video signál propojte výstupní konektory **VIDEO, COMPONENT** nebo **HDMI OUT** (pouze DVD-F1080) na zadní straně DVD přehrávače se vstupními konektory **VIDEO, COMPONENT** nebo **DVI IN** na televizoru způsobem popsaným na stránkách 9 až 12.

3

Zapněte DVD přehrávač , televizor a zesilovač .

4

Pomocí přepínače vstupu na zesilovači zvolte **externí vstup**, abyste slyšeli zvuk z DVD přehrávače. Informace o nastavení zvukového výstupu zesilovače vyhledejte v jeho návodu k použití.

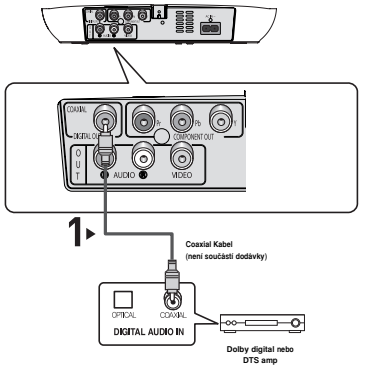

Poznámka

- **Před zapnutím zesilova č e snižte hlasitost. Náhlý hlasitý zvuk může způsobit poškození reproduktorů a vašeho sluchu.**
- V nabídce na obrazovce nastavte parametry zvuku podle zesilovače. (Viz strany 26-27)
- Umístění konektorů se může lišit podle použitého zesilovače. Informace naleznete v návodu k použití vašeho zesilova č e.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Přehrávání disku

Před přehráváním

- Zapněte televizor a pomocí dálkového ovládání jej nastavte na správný obrazový vstup.
- Pokud jste připojeni k externímu audio systému, zapněte jej a nastavte na správný zvukový vstup.

Po zapojení přehrávače se připrvním stisknutí tlačítka **DVD POWER** zobrazí tato obrazovka: Pokud chcete zvolit jazyk, stiskněte tlačítko s číslem.
(Tato obrazovka se zobrazí pouze připrvním zapojení přehrávače.) Pokud nenastavíte jazyk na počáteční obrazovce, tato nastavení se mohou změnit při každém zapnutí nebo vypnutí. Proto si vyberte jazyk, který chcete používat. Po zvolení jazyka nabídky jej můžete kdykoli později změnit stisknutím tlačítka (⏭) na předním panelu jednotky na dobu delší než 5 sekund, přičemž v jednotce nesmí být vložen disk. Potom se znovu zobrazí okno **SELECT MENU LANGUAGE** (ZVOLTE JAZYK NABÍDKY), kde můžete nastavit preferovaný jazyk.

SELECT MENU LANGUAGE
Press 1 for English
Touche 2 pour Français
Drücken Sie 3 für Deutsch
Pulsar 4 para Español
Premere 5 per Italiano
Druk op 6 voor Nederlands

Přehrávání

1. Stiskněte tlačítko **OPEN/CLOSE** (⏏). Kontrolka pohotovostního režimu STANDBY zhasne a zásuvka se otevře.
2. Vložte disk jemně do zásuvky popisným štítkem nahoru.
3. Stisknutím tlačítka **PLAY/PAUSE** (⏯) nebo **OPEN/CLOSE** (⏏) zavřete zásuvku pro disk.

- Pokud zastavíte přehrávání disku, přehrávač si zapamatuje místo, kde jste to učinili, a vy můžete potom opětovným stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE (⏯) obnovit přehrávání v témže místě

4. **Zastavení přehrávání**
   Během přehrávání stiskněte tlačítko **STOP** (■).
5. **Vyjmutí disku**
   Stiskněte tlačítko **OPEN/CLOSE** (⏏).
6. **Ozastavení přehrávání**
   Stiskněte tlačítko **PLAY/PAUSE** (⏯) na dálkovém ovládání během přehrávání.
   - Obrazovka se zastaví a přestane se ozývat zvuk. Přehrávání obnovíte dalším stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE (⏯).
7. **Slow Motion Play Pomalé přehrávání**
   Stiskněte tlačítko **SEARCH** (◀◀ / ▶▶) ke změně rychlosti přehrávání mezi 1/8,1/4 a 1/2 normální rychlosti během přehrávání.
   - V režimu pomalého přehrávání se neozývá žádný zvuk.
   - Stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE (⏯) obnovíte normální přehrávání.

Poznámka

- Pokud je přehrávač ponechán v režimu stop po dobu delší než jednu minutu bez jakéhokoli zásahu uživatele, dojde k aktivaci spořiče obrazovky. Stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE (⏯) obnovíte normální přehrávání.
- Po je přehrávač ponechán v režimu stop po dobu delší než 30 minut, přístroj se automaticky vypne. (Funkce automatického vypnutí)
- Pokud přehrávač ponecháte v režimu pauzy po dobu delší než 5 minut, zastaví se.
- Tato ikona (⊘) označuje neplatné stisknutí tlačítka.

Použití funkcí Search (Hledání) a Skip (Přeskočení)

Během přehrávání můžete rychle prohledávat kapitolu nebo stopu a použít funkci přeskočení k přeskoku nadalší výběr.

Pohledávání kapitoly nebo stopy

Během přehrávání, stiskněte tlačítko **SEARCH** (◀◀ nebo ▶▶) na dálkovém ovládání na dobu delší
než 1 sekundu

DVD	2X, 4X, 64X, 128X
CD	2X, 4X, 8X

Poznámka

- Rychlost uváděná v této funkci se může lišit od skutečné rychlosti přehrávání.
- Během režimu přehrávání se neozývá žádný zvuk (kromě CD).

Přeskakování stop

Během přehrávání stiskněte tlačítko **SKIP** (⏮ nebo ⏭).

- Pokud při přehrávání DVD stisknete tlačítko SKIP (⏭), dojde k posunu na další kapitolu. Postisknutí tlačítka SKIP (⏮) dojde k posunu na za č átek kapitoly. Po dalším stisknutí dojde k posunu na začátek předchozí kapitoly.
- Pokud při přehrávání CD stisknete tlačítko SKIP (⏭), dojde k posunu na další stopu. Po stisknutí tlačítka SKIP (⏮) dojde k posunu na začátek stopy. Po dalším stisknutí dojde k posunu na začátek předchozí stopy.

Použití funkce Display (Zobrazení)

Při přehrávání DVD/MPEG4

1. Během přehrávání stiskněte tlačítko **INFO** na dálkovém ovládání.
2. Požadovanou položku zvolíte stisknutím tlačítek ▲/▼ .
3. Požadované nastavení proveďte tlačítky ◄/► a potom stiskněte tlačítko **ENTER**.
   - K přímému přístupu k titulu, kapitole nebo ke spuštění přehrávání od určitého času můžete použít číselná tlačítka na dálkovém ovládání.
4. Po opětovném stisknutí tlačítka **INFO** obrazovka zmizí.

Poznámka

Title	K přístupu k požadovanému titulu, pokud je jich na jednom disku více. Například, pokud je na DVD více než jeden film, každý bude identifikován.
Chapter / Track	Většina disků DVD je nahrána v kapitolách, abyste mohli rychle najít konkrétní pasáž
Time	Umožňuje přehrávání filmu od požadovaného asového okamžiku. Musíte zadat počáteční čas jako referenci. Funkce vyhledávání času u některých disků nefunguje.
Audio	Souvisí s jazykem zvukové stopy filmu. Například, zvuková stopa je přehrávána v angličtině (English 5.1CH). Disk DVD může obsahovat až osm různých zvukových stop. Podporovány jsou formáty MP3, AC3 a WMA. (DivX)
Subtitle	Vztahuje se k jazykům titulků dostupným na disku. Můžete si zvolit jazyk titulků nebo vypnout jejich zobrazování na obrazovce. Disk DVD může obsahovat až 32 různých variant titulků .

Použití nabídek Disc (Disk) a Title (Titul)

Použití nabídky Disc (DVD)

1. Během přehrávání disku DVD stiskněte tlač ítko **MENU** na dálkovém ovládání.
2. **Disc Menu** zvolíte stisknutím tlačítek ▲/▼ potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.

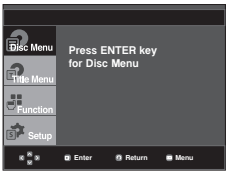

Poznámka
- V závislosti na použitém disku nemusí být nabídka Disc dostupná.
- K zobrazení nabídky Disc můžete také použít tlačítko DISC MENU na dálkovém ovládání.

Použití nabídky Title (DVD)

1.Během přehrávání disku DVD stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovládání.

2. **Title Menu** (Titul) zvolíte stisknutím tlačítek ▲/▼, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.

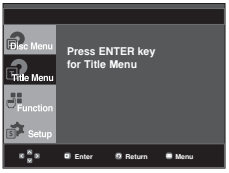

Poznámka
- V závislosti na použitém disku nemusí být nabídka Title (Titul) dostupná.
- Nabídka Title (Titul) se zobrazí pouze, pokud je na disku více než jeden titul.

Použití nabídky Function (Funkce)

Použití nabídky Function (DVD)

1. Během přehrávání stiskněte tlačítko **MENU**.
2. Nabídku **Function** (Funkce) zvolíte stisknutím tlačítek ▲/▼, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.
   - Info (Viz strany 16)
   - Zoom (Viz strana 21)
   - Bookmark (Viz strany 20 až 21)
   - Repeat (Viz strany 17 až 18)
   - EZ View (Viz strany 18 až 19)
   - Angle (Viz strany 20)

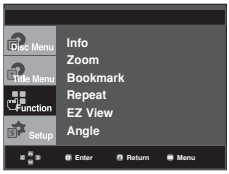

3. Požadovanou položku z šesti funkcí zvolíte stisknutím tlačítek ▲/▼, Potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**, abyste mohli funkci použít.
   - Tyto funkce můžete zvolit i přímo s použitím odpovídajících tlačítek na dálkovém ovládání.
   - INFO
   - ZOOM
   - EZ VIEW
   - REPEAT

Repeat Play (Opakované přehrávání)

Opakování aktuální stopy, kapitoly, titulu, vybraného úseku (A-B) nebo celého disku.

Při přehrávání DVD

1. Stiskněte tlačítko REPEAT na dálkovém ovládání. Objeví se obrazovka Repeat.
2. Použijte tlačítka ◄/► k výběru **kapitoly**, **titulu** nebo **A-B**, potom stiskněte tlačítko **ENTER**.
- DVD bude opakovat přehrávání kapitoly nebo titulu, CD.
- Chapter (Kapitola) ( ): bude opakovat právě přehrá vanou kapi tolu.
- Title (Titul) ( ): bude opakovat právě přehrávaný titul.
- A-B: bude opakovat vámi zvolený úsek disku.

DVD



Použití funkce A-B Repeat (Opakování úseku)

1. Stiskněte tlačítko **REPEAT** na dálkovém ovládání.
2. Použijte tlačítka ◄/► k výběru tlačítko **A-B.**
3. Stiskněte tlačítko ENTER v místě , od kterého chcete začít opakované přehrávání (A).Automaticky se prosvítí B.
4. Stiskněte tlačítko ENTER v místě , ve kterém chcete ukončit opakované přehrávání (B).
   - K obnovení normálního přehrávání stiskněte tlačítko CANCEL.

3.Abyste se vrátili k normálnímu přehrávání, stiskněte znovu tlačítko **REPEAT**, potom pomocí tlačítek ◄/► zvolte možnost Off a stiskněte tlačítko **ENTER**.

DVD



Poznámka

- Funkce A-B REPEAT (Opakování A-B) nedovoluje zvolit bod (B) blíže než 5 sekund přehrávání normální rychlostí za nastaveným bodem (A).
- V závislosti na použitém disku nemusí být funkce Repeat dostupná.

Slow Play (Pomalé přehrávání)

Tato funkce umožňuje pomalé opakování scén obsahujících sport, tanec, hru na hudební nástroje atd., abyste je mohli blíže prostudovat.

Při přehrávání DVD

1. Během přehrávání stiskněte tlačítko **PLAY/PAUSE** (►II).
2. Stiskněte tlačítko **SEARCH** (◄◄/►►) ke změně rychlosti přehrávání mezi 1/8, 1/4 a 1/2 normální rychlosti během přehrávání.

POKROČILÉ FUNKCE

Nastavení poměru stran (pohled EZ)

Přehrávání pomocí nastavení poměru stran (DVD)

Stiskněte tlačítko EZ VIEW.

- Velikost zobrazení na obrazovce se mění, když tlačítko stlačujete opakovaně.
- Režim lupy obrazovky funguje odlišně v závislosti na nastavení obrazovky v úvodním Display Setup.
- Pokud chcete zajistit správnou činnost tlačítka EZ VIEW, tak musíte nastavit správný poměr stran v úvodním nastavení. (Viz strany 27-28)

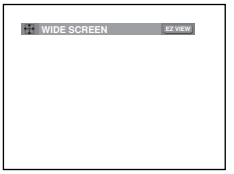

Pokud používáte TV s poměrem 16:9

Pro disky s poměrem stran 16:9

- **ŠIROKOÚHLÉ OBRAZOVKY**
  Zobrazují obsah DVD titulu v poměru stran 16:9.
- **UZPůSOBENÍ OBRAZOVCE**
  Horní a dolní část obrazovky je ořezaná. Při přehrávání disků s poměrem stran 2.35:1 zmizí černý pás v horní a dolní části obrazovky. Obraz bude "natáhnutý" ve vertikálním směru. (V závislosti na typu disku mohou černé pásy zmizet úplně.)
- **UZPůSOBENÍ LUPů**
  Horní, dolní, levá a pravá strana obrazovky jsou ořezány a střední část zobrazení je zvětšená..

Pro disky s poměrem stran 4:3

- **NORMÁLNÍ OBRAZOVKY**
  Zobrazují obsah DVD titulu v poměru stran 16:9. Obraz vypadá natažený do stran..
- **UZPůSOBENÍ OBRAZOVCE**
  Horní a dolní část obrazovky je ořezaná a zobrazí se celá obrazovka. Obraz bude "natáhnutý" ve vertikálním směru.
- **UZPůSOBENÍ LUPů**
  Horní, dolní, levá a pravá strana obrazovky jsou ořezány a střední část zobrazení je zvětšená.
- **Vertical Fit (Vertikální přizpůsobení obrazu)**
  Pokud prohlížíte DVD ve formátu 4:3 na televizoru s obrazovkou formátu 16:9, na levé a pravé straně obrazovky se objeví černé pruhy, které zabraňují horizontálnímu optickému roztažení obrazu.

Pokud používáte TV s poměrem 14:3

Pro disky s poměrem stran 16:9

- 4:3 Letter Box
Zobrazují obsah DVD titulu v poměru stran 16:9. V horní a dolní části obrazovky se objeví černé pásy..

- 4:3 Pan Scan
Levý a pravý okraj obrazovky budou odÍíznuté a zobrazí se stÍední část zobrazení 16:9..

- UZPůSOBENÍ OBRAZOVCE
Horní a dolní část obrazovky je oÍezaná a zobrazí se celé zobrazení. Obraz bude "natáhnutý" ve vertikálním směru.

- UZPůSOBENÍ LUPů
Horní, dolní, levá a pravá strana obrazovky jsou oÍezány a stÍední část zobrazení je zvětšená

Pro disky s poměrem stran 4:3

- NORMÁLNÍ OBRAZOVKY
Zobrazují obsah DVD titulu v poměru stran 4:3.

- UZPůSOBENÍ OBRAZOVCE
Horní a dolní část obrazovky je oÍezaná a zobrazí se celá obrazovka. Obraz bude "natáhnutý" ve vertikálním směru..

- UZPůSOBENÍ LUPů
Horní, dolní, levá a pravá strana obrazovky jsou oÍezány a stÍední část zobrazení je zvětšená.

Poznámka

Tato funkce může pracovat jinak v závislosti na použitém typu disku.

Volba jazyka pro audio

Požadovaný jazyk zvuku můžete volit snadno a rychle tlačítkem AUDIO.

Použití tlačítka AUDIO (DVD/MPEG4)

1. Stiskněte tlačítko **AUDIO**. Funkce Audio se bude při opako vaném tisknutí tlačítka měnit.
   - Jazyky zvuku jsou zobrazeny s použitím zkratek.

DVD

Požadované nastavení zvuku u MPEG4 provedete stisknutím tlačítek **AUDIO** a potom stiskněte tlačítko **ENTER**.

MPEG4

2. K odstranění ikony **AUDIO** stiskněte tlačítko **CANCEL** nebo **RETURN**.

Poznámka
- Tato funkce závisí na jazycích uložených na disku a nemusí pracovat.
- Disk DVD může obsahovat zvuk až v 8 jazycích.
- Jak dosáhnout toho, abyste měli pÎi pÎehrávání jakéhokoliv DVD vždy stejný jazyk pro audio; podívejte se na "Nastavování funkcí jazyka" na straně 26.

Volba jazyka pro titulky

Požadovaný jazyk titulků můžete volit snadno a rychle tlačítkem SUBTITLE.

Použití tlačítka SUBTITLE (DVD/MPEG4)

1. Stiskněte tlačítko **SUBTITLE**.
   Jazyk titulků se bude při opakovaném tisknutí tlačítka měnit.
   Jazyky titulků jsou zobrazeny pomocí zkratek.

DVD

MPEG4

External Subtitle na obrazovce se zobrazí, závislosti na použitém disku DivX.

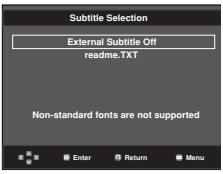

Požadované nastavení jazyka titulků MPEG4 provedete stisknutím tlačítek **SUBTITLE** potom stiskněte tlačítko **ENTER**.

MPEG4



2. K odstranění ikony **SUBTITLE** stiskněte tlačítko **CANCEL** nebo **RETURN**.

Poznámka
- V závislosti na použitých typech DVD můžete požadované titulky změnit v nabídce Disc Menu. Stiskněte tlačítko DISC MENU.
- Tato funkce záleží na tom, které jazyky jsou zakódované na disku a nemusí fungovat na všech discích DVD.
- Disk DVD může obsahovat titulky až ve 32 jazycích.
- Jak dosáhnout toho, abyste měli pÎi pÎehrávání jakéhokoliv DVD vždy stejný jazyk pro titulky; podívejte se na "Nastavování funkcí jazyka" na straně 26.

Změna úhlu záběru kamery

Pokud DVD obsahuje více úhl ů pohledu na určitou scénu, můžete použít funkci ANGLE (ÚHEL).

Použití tlačítka ANGLE (DVD)

Pokud disk obsahuje více úhlů pohledu, na obrazovce se objeví ANGLE.

1. Během přehrávání stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovládání.
2. Nabídku **Function** (Funkce) zvolíte stisknutím tlačítek ▲/▼, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.
3. Nabídku **Angle** zvolíte stisknutím tlačítek ▲/▼, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.

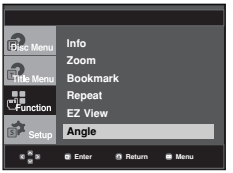

4. Stiskem tlačítek ◄/► na dálkovém ovládání zvolte požadovaný úhel.

Poznámka

Pokud disk obsahuje pouze jeden úhel, tato funkce nebude pracovat. V současné době disponuje touto funkcí velmi málo disků .

Použití funkce Bookmark (Záložka)

Tato funkce vám umožňuje označovat úseky na DVD, abyste je později mohli snadno najít.

Použití funkce Bookmark (Záložka) (DVD)

1. Během přehrávání stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovládání.
2. Nabídku **Function** (Funkce) zvolíte stisknutím tlačítek ▲/▼, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.

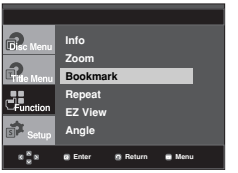

3. Nabídku **Bookmark** (Záložka) zvolíte stisknutím tlačítek ▲/▼, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.

4. Jakmile se dostanete ke scéně, kterou chcete označit, stiskněte tlačítko **ENTER**. Postupně můžete označit až tři scény.

Poznámka

- V závislosti na použitém disku nemusí být funkce Bookmark (Záložka) dostupná.

Vyvolání označené scény

1~3. První kroky 1 až 3 jsou stejné jako kroky pro “Použití funkce Bookmark (Záložka)“ na stránce 20.

4. Stisknutím tlačítek ◄/► vyberte označenou scénu.

5. Stisknutím tlačítka **PLAY/PAUSE** (▶II) označenou scénu přeskočíte.

Vymazání záložky

1~3. První kroky 1 až 3 jsou stejné jako kroky pro “Použití funkce Bookmark (Záložka)“ na stránce 20.

4. Tlačítky ◄/► vyberte číslo značky, které chcete vymazat.

5. Stisknutím tlačítka **CLEAR** číslo značky vymažete.

Použití funkce Zoom (Přiblížení)

Použití funkce Zoom (DVD)

1. Během přehrávání nebo v režimu pauzy stiskn ěte tlačítko **MENU** na dálkovém ovládání.
2. Nabídku **Function** (Funkce) zvolíte stisknutím tlačítek ▲/▼, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**..
3. Funkci **Zoom** zvolíte stisknutím tlačítek ▲/▼, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.
4. Stisknutím tlačítek ▲/▼ nebo ◄/► zvolíte část scény, kter ou si chcete přiblížit. Stiskněte tlačítko **ENTER**.
   - Během přehrávání DVD stiskněte tlačítko ENTER k postupnému přiblížení ve stupních 2X/4X/2X/Normal.

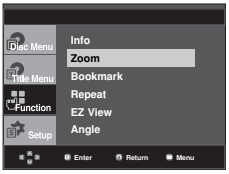

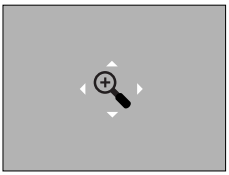

Nabídka Clips pro MP3/WMA/ JPEG/MPEG4/CD Audio

Disky s MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD Audio obsahují jednotlivé skladby nebo obrázky, které lze uspořádat do složek níže popsaným postupem. Je to podobné, jako u vkládání souborů do různých složek v počítači.

Otevřete zásuvku pro disk.
Vložte do zásuvky disk.
Zavřete zásuvku.
Zásuvka se zavře a zobrazí se tato obrazovka.

- : Název aktuálně přehrávaného souboru.
- : Aktuální doba přehrávání.
- : Aktuální režim přehrávání. Režimy jsou celkem čtyři. Můžete mezi nimi postupně volit pomocí tlačítka REPEAT.
  - Off: Normální přehrávání
  - Track: Opakuje aktuální stopu.
  - Folder: Opakuje aktuální složku.
  - Random: Soubory na disku budou přehrávány v náhodném pořadí.

- : Ikona souboru MP3.
- : Ikona souboru WMA.
- : Ikona souboru JPEG.
- : Ikona souboru AVI.
- : Ikona souboru CD Audio.
- : Ikona složky.
- : Ikona aktuální složky.

Poznámka

- Při přehrávání souborů MP3, WMA a JPEG nelze nastavit položky Kvalita obrazu a Rozlišení HDMI (pouze DVD-F1080).
- Při přehrávání souborů MPEG4 pracuje funkcee VIDEO SEL. pouze v režimu zastavení.

Výběr složky

Složku lze vybrat pouze v režimu Stop.

- **Volba mateřské složky**
  Stiskněte tlač ítko **RETURN** k přechodu na mateřskou složku nebo stiskněte tlačítka ▲/▼ k výběru ".." a stisknutím tlačítka **ENTER** přejděte na mateřskou složku.
- **Volba rovnocenné složky**
  Zvolte požadovanou složku pomocí tlačítek ▲/▼, potom stiskn ě te **ENTER**.
- **Volba podsložky**
  Zvolte požadovanou složku pomocí tlačítek ▲/▼, potom stiskněte **ENTER**.

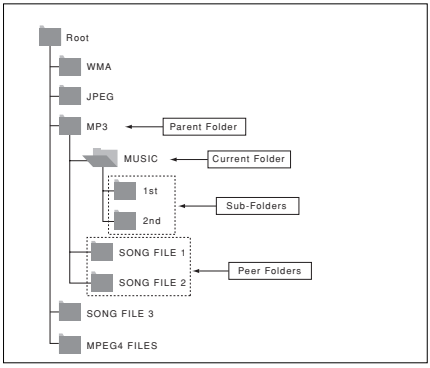

Přehrávání MP3/WMA/CD Audio

1. Otevřete zásuvku pro disk. Vložte disk do zásuvky. Zavřete zásuvku. folder contains both MP3 and WMA files.
2. Stisknutím tlačítka ▲/▼ nebo ◄/► vyberte soubor skladby. Stisknutím tla č ítka **ENTER** spustíte přehrávání souboru skladby.

Přehráváni Repeat/Random

Stisknutím tlačítka **REPEAT** změníte režim přehrávání. K dispozici jsou čtyři režimy: **Off** (Vypnuto), **Track** (Stopa), Folder (Složka) a **Random** (Náhodné).

- Off (Vypnuto): Běžné přehrávání
- Track (Stopa): Zopakuje aktuální soubor skladby.
- Folder (Složka): Zopakuje soubory skladeb v aktuální složce, které mají stejnou příponu.
- Random (Náhodné): Soubory skladeb, které mají stejnou příponu, budou přehrány v náhodném pořadí.

Chcete-li obnovit normální přehrávání, stiskněte tlačítko **CANCEL**.

Disky CD-R MP3/WMA

P Îi p Îehrávání disků CD-R/MP3 nebo WMA se prosím, Îiďte v šemi v výše uveden ými doporučeními pro CD-R, stejně tak i níže uveden ými poznámkami:.

- **Va še soubory MP3 nebo WMA musí b ýt buď ve formátu ISO 9660 nebo JOLIET.**
  Formáty ISO 9660 a Joliet MP3 nebo WMA jsou kompatibilní se systémy Microsoft DOS a Windows a rovněž se systémem Mac od firmy Apple.Tyto dva formáty jsou nejroz ší Îeněj ší..

- **Když budete pojmenovávat va še soubory MP3 nebo WMA,tak jim nedávejte del ší název než na 8 znaků a jako p ÍÍponu souboru použijte ".mp3,.wma".**
  Obecn ýnázev formátu je:Title.mp3 nebo Title.wma. Když dáváte název va šemu souboru,tak se p Îesvědčte,že nemá více než 8 znaků,že v názvu nejsou mezery a nepoužívejte rovněž speciální znaky včetně:(.,/,,=,+).

- **P Îi nahrávání MP3 souborů používejte p Îenosovou rychlost pro nezkomprimovan ýsoubor minimálně 128 Kbps.**
  Kvalita zvuku MP3 souborů záleží hlavně na poměru zkomprimovan ý/nezkomprimovan ýsoubor,a jak velk ý tento poměr zvolíte.Abyste dostali zvuk ve kvalitě CD audio,tak pot Îebujete vzorkovací frekvenci analogového/digitálního signálu,kter ýse p Îevádí na MP3 formát,nejméně 128Kbps a to až do hodnoty 160 Kbps.Volba vy šší vzorkovací frekvence,jako nap Î. 192Kbps nebo více v šak velmi z Îídka vede k lep ší kvalitě zvuku.

- **P Îi nahrávání souborů WMA používejte p Îenosovou rychlost nejméně 64Kbps.**
  Kvalita zvuku WMA souborů záleží hlavně na poměru zkomprimovan ý/nezkomprimovan ýsoubor,a jak velk ý tento poměr zvolíte.Abyste dostali zvuk ve kvalitě CD audio,tak pot Îebujete vzorkovací frekvenci analogového/digitálního signálu,kter ýse p Îevádí na WMA formát,nejméně 64Kbps a to až do hodnoty 192 Kbps.Na druhé straně,soubory s p Îenosovou rychlostí pod 64Kbps a více než 192Kbps se nebudou p Îehrávat správně. Vzorkovací frekvence pro soubory WMA musí být větší než 30 kHz.
- **Nepokou šejte se nahrávat MP3 soubory chráněné autorsk ými právy.**
  Některé "zabezpečené"soubory jsou za šifrované a chráněné kódem,aby se zabránilo nepovolenému kopírování.Jsou to soubory následujících typů: Windows MediaTM (registrovaná ochranná známka Microsoft Inc)a SDMITM (registrovaná ochranná známka The SDMI Foundation).Takovéto soubory nemůžete kopírovat.
- **Důležité :**
  V výše uvedená doporučení nemohou b ýt brána jako záruka,že DVD-VCR bude p Îehrávat nahrávky ve formátu MP3,nebo jako záruka kvality zvuku.Vezměte prosím,na vědomí,že určité technologie a metody nahrávání souborů MP3 na CD-R neumožňují optimální p Îehrávání těchto souborů na va šem DVD p Îehrávači (Snížená kvalita zvuku a v někter ých p Îípadech neschopnost p Îehrávače p Îečíst tyto soubory).
- Tato jednotka může přehrávat maximálně 3 000 souborů a 300 složek na jednom disku.

Přehrávání MPEG4

Funkce přehrávání formátu MPEG4

Soubory AVI se používají k ukládání zvukových dat a dat videa. Přehrávat lze pouze soubory ve formátu AVI s příponami .avi.

1. Otevřete zásuvku pro disk.Vložte disk do zásuvky. Zavřete zásuvku.
2. Stisknutím tlačítka ▲/▼ nebo ◄/► vyberte soubor AVI (DivX/XviD) a pakstiskněte tlačítko **ENTER**.

Přehráváni Repeat

1. Stisknutím tlačítka **REPEAT** zm ě níte režim přehrávání. K dispozici jsou 3 režimy **Off**, **Folder** a **Title**.
   - Folder (Složka): Zopakuje soubory AVI v aktuální složce, které mají stejnou příponu.
   - Title (Titul): zopakuje titul, který je práv ě přehráván.

Popis funkce MPEG4

Funkce	Popis	Stránka
Vynechat (⏮nebo ⏭)	Během přehrávání stiskněte tlačítko ⏮ nebo⏭ , it přehrávání bude posunuto o 5 minut dopředu nebo zpět.	-
Najít (◀◀ nebo ▶▶)	Během přehrávání stiskněte tlačítko SEARCH (◀◀ nebo ▶▶) a stiskněte je ještě jednou, pokud chcete vyhledávat rychleji. Umožňuje rychlejší vyhledávání v souboru AVI. (2x, 4x, 8x)	-
Pomalé přehrávání videa	Umožňuje pomalejší vyhledávání v souboru AVI. (1/8x, 1/4x, 1/2x)	Str. 15
ZOOM	2X/4X/2X/Normal in order	Str. 21

- Tyto funkce nemusí být k dispozici v závislosti na souboru MPEG4.

Soubor AVI na disku CD-R

Tato jednotka může přehrávat následující formáty komprese videa v rámci formátu souboru AVI:
- obsah ve formátu DivX 3.11
- obsah ve formátu DivX (založený na formátu MPEG4 Simple Profile)
- obsah ve formátu DivX 5 (MPEG4 Simple Profile plus další funkce, například obousměrné rámce. Podporovány jsou i formáty Qpel a GMC.)
- obsah kompatibilní s formátem XviD MPEG4.

DVD-RW a DVD+R

Podporované formáty souborů DivX:
- Základní formáty DivX - DivX 3.11 / 4.12 / 5.x
- Xvid (video kodek kompatibilní s MPEG4) a DivX Pro
- Přípony souborů: *.avi, *.div, *.divx

Tato jednotka podporuje všechna rozlišení až do následujícího maxima.

DivX3.11 & DivX4 & XviD	DivX5
Přenosová rychlost může kolísat : Zařízení může přeskočit dekódování částí s vysokou přenosovou rychlostí a začít znovu dekódovat, jakmile se přenosová rychlost vrátí na normální hodnoty.	720 x 480 při 30 snímcích za sekundu 720 x 576 při 25 snímcích za sekundu : Maximální přenosová rychlost: 4 Mb/s

Varoná hlášení která se mohou objevit při pokusu o přehrávání souborů DivX/AVI :

1. No Authorization (Žadné oprávnění)
   - Soubor je vygenerován s nesprávným registračním kódem.

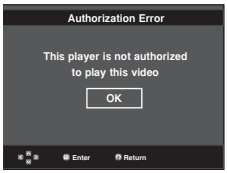

2. Unsupported Codec (Nepodporovaný kodek)
   - Tento přehrávač nepodporuje soubory s určtými typy a verzemi kodeků (např. MP4, AFS a další proprietární kodeky).

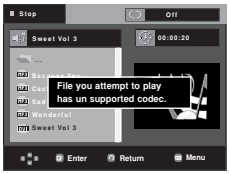

3. Unsupported Resolution (Nepodporované rozlišení)
   - Soubory s rozlišením přesahujícím specifikace přehrávače nejsou podporovány.

Poznámka
- Model DVD-FP580/DVD-F1080 podporuje rozlišení až do 720x480 při 30 snímcích/sek. nebo 720x576 při 25 snímcích/sek
- Tato jednotka podporuje disky CD-R/RW zapsané ve formátu MPEG4 v souladu s formátem ISO9660.

Přehrávání obrázků CD

1. Zvolte požadovanou složku.
2. Stisknutím tlačítka ▲/▼ vyberte soubor obrázku v nabídce klip ů a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
3. Stisknutím tlačítka **INFO** zobrazíte nabídku. Stisknutím tlačítka ◄/► vyberte nabídku, kterou chcete zobrazit, a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.

Poznámka
- Stisknutím tlačítka STOP se vrátíte do nabídky klipů .
- Při přehrávání disku CD Kodak Picture zobrazí jednotka fotografii přímo, nezobrazí nabídku klipů .

Rotace

: Každým stisknutím tlačítka **ENTER** otočíte obrázek o 90 stupňů doprava.

Lupa

: Stisknutím tlačítka ▲/▼ nebo vyberte č ást obrazovky, kterou chcete přiblížit. Stiskněte tlačítko **ENTER**. Každým stisknutím tlačítka **ENTER** bude obrázek zvětšen až 2X.

Prezentace obrázků

• : Jednotka přejde do režimu prezentace.

• Před spuště ním prezentace je třeba nastavit interval obrázků.

• : Obrázek se změní automaticky v přibližně 6sekundovém intervalu.
• : Obrázek se změní automaticky v přibližně 12sekundovém intervalu.
• : Obrázek se změní automaticky v př ibližně 18sekundovém intervalu.

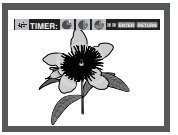

Poznámka
- V závislosti na velikosti souboru se může doba mezi zobrazením jednotlivých obrázků lišit od nastaveného časového intervalu.

MP3-JPEG Přehrávání

1. Nabídku soubory MP3 zvolíte stisknutím tlačítek ▲/▼, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.
2. Nabídku soubory JPEG zvolíte stisknutím tlačítek ▲/▼, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.
3. Stisknutím tlačítka STOP se vrátíte do nabídky klipů .

Disky CD-R JPEG

- Přehrát můžete pouze soubory s příponou ".jpg "a ".JPG "
- Pokud není disk uzavřen,tak může trvat del ší dobu, než začne přehrávání a nemusí se přehrát v šechny zaznamenané soubory.
- Přehrávat se dají pouze CD-R disky se soubory JPEG ve formátu ISO 9660 a Joliet.
- Název souboru JPEG nesmí být del ší než 8 znaků a nesmí obsahovat mezeru nebo speciální znaky (.,/,=,+).
- Dají se přehrávat pouze těsně za sebou zapsané relace v discích vypálen ých jako multisession.Pokud je v disku typu multisession prázdn ýsegment,tak se disk přehraje pouze k tomuto prázdnému segmentu.
- Na jeden disk CD lze uložit maximáln ě 500 obrázků .
- Doporučujeme disky CD Kodak Picture.
- Při přehrávání Kodak Picture CD budou přehrávány pouze soubory JPEG ve složce obrázků.
- Disk CD Kodak Picture: Soubory JPEG ve složce obrázků lze přehrát automaticky.
- Disk CD Konica Picture: Pokud chcete zobrazit obrázek, vyberte soubory JPEG v nabídce klipů .
- Disk CD Fuji Picture: Pokud chcete zobrazit obrázek, vyberte soubory JPEG v nabídce klipů .
- Disk CD QSS Picture: Jednotka nemusí přehrát disk CD s obrázky QSS.
- Pokud počet souborů na jednom disku přesáhne 500, lze přehrát pouze 500 souborů JPEG.
- Pokud počet složek na jednom disku přesáhne 500, lze př ehrát pouze soubory JPEG ve 500 složkách.

ZMĚNA NABÍDKY SETUP (NASTAVENÍ)

Použití nabídky Setup (Nastavení)

Nabídka Setup (Nastavení) umožňuje přizpů sobit přehrávač DVD tím, že poskytuje možnost výběru různých jazykových předvoleb, nastavení rodič ovské úrovně a dokonce úpravu přehrávače podle typu používané televizní obrazovky.

1. Po přepnutí jednotky do režimu Stop stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovládání. Stisknutím tlačítka ▲/▼ vyberte nabídku **Setup** (Nastavení) a pak stiskněte tlačítko ► nebo ENTER.

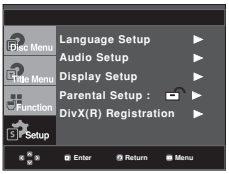

DVD-FP580 Setup (Nastavení)

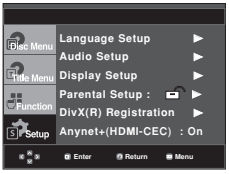

DVD-F1080 Setup (Nastavení)

❶ Language Setup: Nastavení jazyka.
❷ Audio Setup: Nastavení možností zvuku.
❸ Display Setup : Nastavení možností zobrazení. Umožňuje vybrat, jaký typ obrazovky chcete sledovat, a nabízí několik možností zobrazení.
❹ Parental Setup: Nastavení rodičovské úrovn ě . Umožňuje uživatelů m vybrat úroveň , která je nutná k zabránění dětem ve sledování nevhodných filmů, například filmů zobrazujících násilí, materiál jen pro dospělé, atd.
❺ DivX(R) Registration: Pomocí kódu registrace zaregistrujte tento přehrávač do formátu DivX(R) Video On Demand. Další informace najdete na webu www.divx.com/vod.
❻ Anynet+(HDMI-CEC): Nastavení Anynet+(HDMI-CEC) (pouze DVD-F1080).

2. Stisknutím tlačítek ▲/▼ získáte přístup k různým funkcím. Stisknutím tlačítek ► nebo **ENTER** získáte přístup k podřízeným funkcím.
3. Chcete-li zrušit zobrazení nabídky nastavení po dokončení úprav, stiskněte znovu tlačítko **MENU**.

Poznámka
V závislosti na disku nemusí některé položky vybrané v nabídce Setup fungovat.

Nastavení jazykových funkcí

Pokud nastavíte menu disku,audio a jazyk titulků předem,tak se tato volba automaticky aplikuje přikaždém sledování filmu.

Použití nabídky Player Menu Language (Jazyk nabídky přehrávače)

1. Přepněte jednotku do režimu Stop, stiskněte tlačítko MENU v režimu zastavení.
2. Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Setup**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.
3. Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Language Setup**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.
4. Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Player Menu**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.
5. Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte požadovaný jazyk, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.
   - Jazyk bude vybrán a obrazovka se vrátí k nabídce Language Setup (Nastavení jazyka).
   - Chcete-li zrušit zobrazení nabídky nastavení, stiskněte tlačítko MENU.

Použití jazyka menu disku

Přepněte jednotku do režimu Stop, stiskněte tlačítko MENU v režimu zastavení.

1. Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Setup**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.
2. Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Setup**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.
3. Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Language Setup**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.
4. Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Disc Menu**, tpotom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.
5. Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte požadovaný jazyk, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.
   - Pokud vybraný jazyk není zaznamenán na disku, bude vybrán původní, předem zaznamenaný jazyk.
   - Jazyk bude vybrán a obrazovka se vrátí k nabídce Language Setup (Nastavení jazyka).
   - Chcete-li zrušit zobrazení nabídky nastavení, stiskněte tlačítko MENU.

Použití jazyka pro audio

1. Přepněte jednotku do režimu Stop, stiskněte tlačítko MENU v režimu zastavení.
2. Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Setup**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.
3. Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Language Setup**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.
4. Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Audio**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.
5. Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte požadovaný jazyk, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.
   - Zvolte Original ,pokud chcete,aby p Ìednostně nas taven výjazyk zvukové stopy byl ten,ve kterém je nahrán disk.
   - Pokud vybraný jazyk není zaznamenán na disku, bude vybrán původní, předem zaznamenaný jazyk.
   - Jazyk bude vybrán a obrazovka se vrátí k nabídce Language Setup (Nastavení jazyka).
   - Chcete-li zrušit zobrazení nabídky nastavení, stisknt lačítko MENU.

Použití jazyka pro titulky

1. Přepněte jednotku do režimu Stop, stiskněte tlačítko MENU v režimu zastavení.
2. Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Setup**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.
3. Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Language Setup**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.
4. Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Subtitle**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.
5. Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte požadovaný jazyk, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.
   - Zvolte Automatic ,pokud chcete,aby p Ìednostně nastaven výjazyk titulků byl ten,ve kterém je nahrán disk.
   - Některé disky nemusí obsahovat vybraný jazyk jako původní jazyk. V takovém případě bude disk používat své původní jazykové nastavení.
   - Jazyk bude vybrán a obrazovka se vrátí k nabídce nastavení.
   - Chcete-li zrušit zobrazení nabídky nastavení, stiskněte tlačítko MENU.a press the MENU button.

Použití nabídky DivX Subtitle Language (Jazyk titulků DivX)

1. Přepněte jednotku do režimu Stop, stiskněte tlačítko MENU v režimu zastavení.
2. Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Setup**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.
3. Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Language Setup**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.
4. Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **DivX Subtitle**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.
5. Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte požadovaný jazyk, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.
   - Jazyk bude vybrán a obrazovka se vrátí k nabídce nas tavení.
   - Chcete-li zrušit zobrazení nabídky nastavení, stiskněte tlačítko MENU.

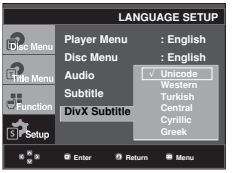

Nastavení Možností Zvuku

Možnosti zvuku umožňují nastavit stav zvukového zařízení a zvuku v závislosti na používaném zvukovém systému.

1. Přepněte jednotku do režimu Stop, stiskněte tlačítko MENU v režimu zastavení.
2. Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Setup**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.
3. Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Audio Setup**, tpotom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.
4. Stisknutím tlačítek▲/▼ vyberte požadovanou položku, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.

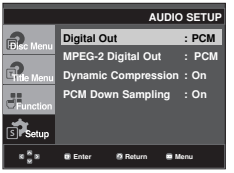

❶ Digital Out
- PCM :Převádí na PCM (2CH)audio. Položku PCM si zvolte,když používáte Analog Audio Outputs (V ýstupy analogového audia)
- Bitstream :Převádí na Dolby Digital Bitstream (5.1CH).Položku Bitstream si zvolte, když používáte Digital Audio Output.

❷ MPEG-2 Digital Out
- PCM :Převádí na PCM (2CH)audio. Položku PCM si zvolte,když používáte Analog Audio Outputs (V ýstupy analogového audia)
- Bitstream :Převádí na MPEG-2 Digital Bitstream(5.1CH nebo 7.1CH).Položku Bitstream si zvolte,když používáte Digital Audio Output.

❸ Dynamic Compression
- Off :Neposílá na výstup digitální signál
- On :Posílá DTS Bitstream pouze přes digitální v ýstup. Zvolte DTS,když máte připojení na DTS Dekodér.

❹ PCM Down Sampling
- On :Tuto položku zvolte,když je k p Îehrávači připojen zesilovač,kter ýnení kompatibilní s frekvencí 96kHz.V tomto p Îípadě bude signál p Îevzorkován na 48kHz.
- Off :Tuto položku zvolte,když je k p Îehrávači připojen zesilovač,kter ýje kompatibilní s frekvencí 96kHz.V tomto p Îípadě budou v šechny signály poslány na výstup beze změny.

Poznámka

Když přehráváte disk DTS, není k dispozici analgový výstup.
- I v případě , že je funkce PCM Down sampling (Převzorkování PCM) nastavena na hodnotu Off (Vyp.)
- Některé disky odešlou digitálními výstupy pouze převzorkovaný zvuk.

HDMI (pouze DVD-F1080)
- Pokud váš televizor není kompatibilní s komprimovanými vícekanálovými formáty (Dolby Digital, MPEG, DTS), je třeba nastavit funkci Digital Audio na hodnotu PCM.
- Pokud váš televizor není kompatibilní se vzorkovacími frekvencemi vyššími než 48 kHz, je třeba nastavit funkci PCM Down sampling na hodnotu On (Zap.).

Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories."Dolby" a symbol zdvojen ých D jsou ochrann ými známkami firmy Digital Theater Systems,Inc.

"DTS"a "DTS Digital Out"jsou ochrann ými známkami firmy Digital Theater Systems,Inc.

Nastavení Možností zobrazení

Možnosti nastavení umožňují nastavit různé funkce videa přehráv če.

1. Přepněte jednotku do režimu Stop, stiskněte tlačítko MENU v režimu zastavení.
2. Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Setup**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.
3. Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Display Setup**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.
4. Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte požadovanou položku, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.

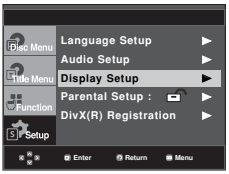

DVD-FP580 Display Setup

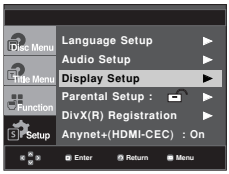

DVD-F1080 Display Setup

❶ TV Aspect

V závislosti na typu televize,kterou vlastníte,si můžete změnit nastavení obrazovky (poměr stran)..

- 4:3 Letter Box : Tuto položku si zvolte,pokud chcete vidět cel ý poměr 16:9,kter ýposkytuje DVD,dokonce i když

  máte televizi s poměrem stran 4:3.V horní a dolní části obrazovky se objeví černé pásy.

- 4:3 Pan&Scan : Tuto položku si zvolte v p Îípadě normální velikosti TV,když chcete sledovat st Ìední část zobrazení 16:9.(Lev ýa prav ýokraj budou od Íznuty).

- 16:9 Wide : Na va ší širokoúhlé obrazovce můžete sledovat celé zobrazení 16:9.

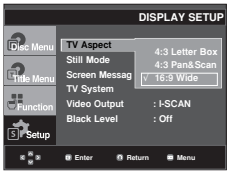

❷ Still Mode

Tyto možností pomohou zabránit chvění obrázku v pozastaveném režimu a zobrazí malý text zřetelněji.

- Auto : Při výběru možnosti Auto bude režim Field/Frame automaticky převeden.
- Field (Pole): Tuto funkci vyberte, pokud se obraz v režimu Auto chvěje.
- Frame (Rámec): Tuto funkci vyberte, pokud chcete malá písmena zobrazit v režimu Auto zřetelněji.

❸ Screen Messages

Slouží k zapnutí nebo vypnutí zpráv na obrazovce.

❹ **TV System**

- NTSC Disc: V případě použití disku NTSC
  • Pokud má váš televizní systém pouze

    výstup PAL-Video, je třeba vybrat možnost PAL. Jestliže vyberete možnost PAL, bude výstupní formát prokládání PAL 60 Hz.

  • V případě , že má televizní systém pouze vstup NTSC, je třeba vybrat možnost NTSC Output.

- PAL Disc: V případě použití disku PAL
  • V případě , že má televizní systém pouze vstup NTSC-Video, je třeba vybrat možnost NTSC Output.

• V případě , že má televizní systém pouze vstup PAL, je třeba vybrat možnost PAL Output.

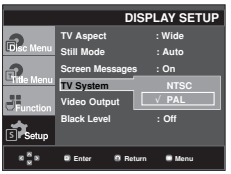

❺ **Video Output**

Vyberte výstup videa.

- I-SCAN : Vyberte, pokud chcete použít výstup Video a Component 525i(Interlace).
- P-SCAN : Vyberte, pokud chcete použít výstup Component 525p(Progressive)
  • Pokud stisknete tlačítko VIDEO SEL. zatímco je přehrávač DVD v režimu přehrávání, zastavení, nebo pokud není vložen disk, změní se režim výstupu videa v tomto pořadí: (I-SCAN → P-SCAN)

❻ **HDMI (pouze DVD-F1080)**

Toto nastavení se používá, pokud je přístroj propojený pomocí HDMI se zobrazovacími zařízeními (televizor, projektor, atd.)

- Resolution Setting (Nastavení rozlišení)

  Nastavení rozlišení závisí na schopnostech vašeho televizoru nebo monitoru.

  - Auto: Automatické nastavení rozlišení
  - Manual (Ručně): Manuální nastavení rozlišení
- Resolution
  - 480P/576p : 720 x 480, 720 x 576
  - 720p : 1280 x 720
  - 1080i : 1920 x 1080
  - 1080p : 1920 x 1080

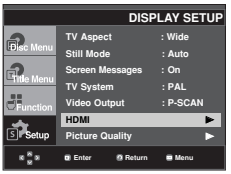

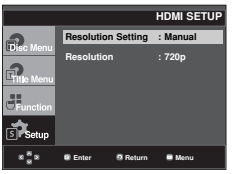

❼ **Picture Quality/ Black Level**

- Black Level (Úrove ň č erné)(DVD-FP580 a DVD-F1080): Upraví jas obrazovky (On nebo Off). Nefunguje v režimu Progressive.
- Brightness : Level 1 ~ Level 5 (úroveň 1 - úroveň 5).
- Contrast : Level 1 ~ Level 5 (úroveň 1 - úroveň 5).
- Color Saturation : Level 1 ~ Level 5 (úroveň 1 - úroveň 5).

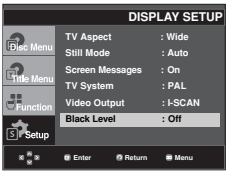

DVD-FP580 Black Level

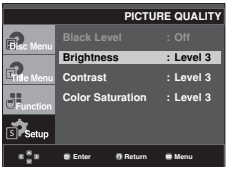

DVD-F1080 Picture Quality

• V Uživatelské příručce k televizoru zjistěte, zda televizor podporuje funkci Progressive Scan (Progresivní snímání). Pokud je tato funkce podporována, vyhledejte v uživatelské příručce k televizoru informace týkající se nastavení funkce Progressive Scan v systému nabídek televizoru.

• Pokud není výstup Video správně nastaven na výstup DVI, může být zobrazení blokováno.

• Rozlišení, která jsou k dispozici pro výstup HDMI, závisí na připojeném televizoru nebo projektoru. Podrobnosti najdete v uživatelské příručce k televizoru nebo projektoru (pouze DVD-F1080).

• Jestliže se rozlišení změní během přehrávání, může trvat několik sekund, než se zobrazí normální obraz.

• Pokud nastavíte rozlišení výstupu HDMI na hodnotu 720p, 1080p nebo 1080i, poskytne výstup HDMI lepší kvalitu obrazu (pouze DVD-F1080).

Nastavení rodičovské kontroly

Funkce rodičovské kontroly funguje ve spojení s DVD, které mají p Îi Îazen ýrating (hodnocení z hlediska závadnosti)-kter ývám pomáhá kontrolovat typ DVD, které va še rodina sleduje.Disky jsou klasifikovány do 8 úrovní

Nastavení klasifikace

1. Přepněte jednotku do režimu Stop, stiskněte tlačítko MENU v režimu zastavení.
2. Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Setup**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.

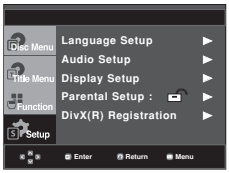

3. Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Parental Setup**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.

4. Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Rating Level**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.

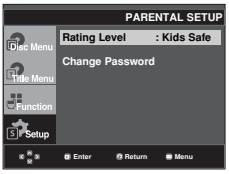

5. Zadejte své heslo.
   - Své hesloje 0000.
   - Změňte, prosím, heslo na jiné než 0000 pro aktivaci funkce rodičovského zámku.

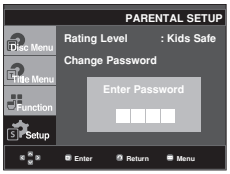

6. Stisknutím tlačítka ▲/▼ vyberte požadovanou úroveň frekvence a pak stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**. nap ř. nastavení v **KIds Safe**.

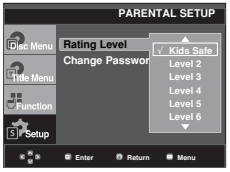

Chcete-li zrušit zobrazení nabídky nastavení, stiskněte tlačítko MENU.

Pokud například nastavíte hodnotu do úrovně 6, nebudou disky obsahující úroveň 7 a 8 přehrány.

Změna hesla

1. Přepněte jednotku do režimu Stop, stiskněte tlačítko MENU v režimu zastavení.
2. Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Setup**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.

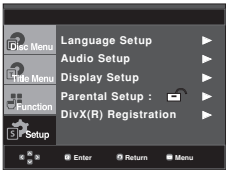

3. Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Parental Setup**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**. Zobrazí se obra zovka Enter Password (Zadejte heslo). Zadejte své heslo.

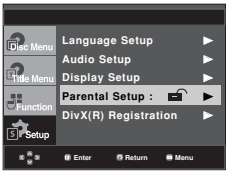

4. Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položk **Change Password**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**. Zadejte své nové heslo.

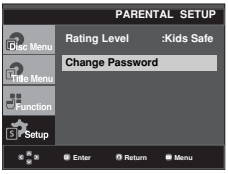

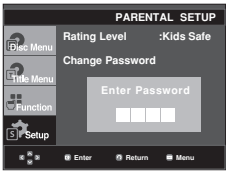

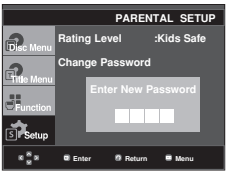

Poznámka
Pokud jste heslo zapomněli, najdete informace v části Zapomn ě li jste heslo v kapitole Odstraňování závad.

Nastavení Anynet+(HDMI-CEC) (pouze DVD-F1080)

Funkci Anynet+ Ize použít pro ovládání přístroje pomocí dálkového ovládání k televizoru Samsung, když připojíte DVD-F1080 k televizoru SAMSUNG pomocí kabelu HDMI. (viz strany 12) (Tato možnost je dostupná pouze pro televizory SAMSUNG, které podporují Anynet+.)

Při připojování DVD-F1080 k televizoru Samsung s podporou Anynet+ vyberte On (Zapnuto.)

1. Přepněte jednotku do režimu Stop, stiskněte tlačítko MENU v režimu zastavení.
2. Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Setup**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.

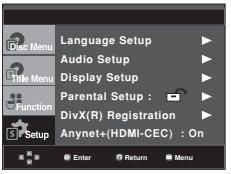

3. Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Anynet+(HDMI-CEC)** potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.

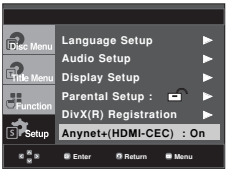

4. Na přehrávači DVD nastavte funkci Anynet+(HDMI-CEC) na "On" (Zapnuto) a stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.

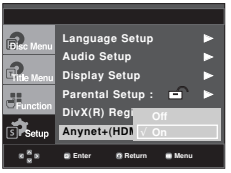

5. Nastavte funkci Anynet+ na vašem televizoru. (Další informace najdete v příručce k vašemu televizoru.)
   • Když na dálkovém ovládání televizoru stisknete tlačítko Anynet+, uvidíte obrazovkovou nabídku jako na obrázku dole.

Nabídka TV

Chcete-li zrušit zobrazení nabídky nastavení, stiskněte tlačítko MENU.

• Přehrávač DVD Ize ovládat pomocí dálkového ovládání televizoru. (Tlačítka ovládání televizoru, která Ize používat k ovládání přehrávače DVD) :

tlačaítka ◄◄, ►II, ■, ►►, ▲, ▼, ◄, a ►, tlačítka 0~9.

- **Select Device** (**Vybrat zařízení**) : Použite tuto možnost pro výběr zařízení.
- **Menu on Device** (**Nabídka na zařízní**) : Totéž jako tlačítko MENU na dálkovém ovládání přehrávače DVD.
- **Device Operation** (**Ovládání zařízení**) : Totéž jako tlačítko INFO na dálkovém ovládání přehrávače DVD.

Poznámka

- Stikem tlačitka **PLAY** na přistroji během sledování televizního vysílání se obrazovka televizoru přepne na obrazovku přehrávání.
- Pokud při vypnutém televizoru spustíte přehrávání DVD, televizor se zapne.
- Pokud vypnete televizor, přehrávač DVD se auto maticky také vypne.
- Pokud během přehrávání disku přepnete zdroj tele vizoru z HDMI na jiné zdroje (Kompozitní, Komponentní apod.), přehrávání disku v přehráči DVD se zastaví. V závislosti navigaci podporované daným diskem DVD je však možné, že přehrávání bude pokračovat.

Aktualizace firmwaru

Úvod

Společnost Samsung vydává časté aktualizace softwaru, které maximálně zvyšují výkon této jednotky. Naleznete je na internetových stránkách společnosti Samsung (www.samsung.com). Důvodem je pokračující používání nového kodeku MPEG4. Zdokonalení, která jsou k dispozici, závisí na aktualizaci softwaru, který používáte, i na softwaru používaném vaším přehrávačem DVD před aktualizací.

Vytvoření disku pro aktualizaci

1. YJe nutné stáhnout nový soubor z Centra prosta hování na internetových stránkách společnosti Samsung (www.samsung.com).
2. Zapište tento soubor na disk pomocí jednotky CD-RW počí tače.

Poznámka
- Systém souborů jednotky CD-ROM Úroveň ISO
- Znaková sada ISO 9660
- Dokončeno, jedna relace
- Rychlost zápisu nízká

Postup aktualizace

1. Otevřete zásuvku pro disk. Vložte disk do zásuvky. Zavřete zásuvky. Zobrazí se obrazovka Firmware upgrade (Aktualizace firmwaru).

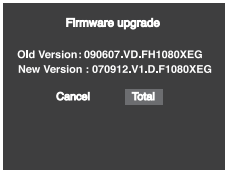

Na displeji se zobrazí aktualizace firmwaru

2. Stisknutím tlačítka ◄/► vyberte možnost **Total** (Kompletní) a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.

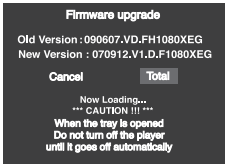

aktualizace firmwaru beginnen

- Během zápisu se zásuvka automaticky otevře. Po vyj mutí disku vyčkejte přibližně 2 minuty.
- Pokud byla jednotka úspěšně aktualizována, po zavření zásuvky se automaticky vypne a znovu zapne.

3. Stisknutím číselných tlačítek vyberte požadovaný jazyk.

SELECT MENU LANGUAGE
Press 1 for English
Touche 2 pour Français
Drücken Sie 3 für Deutsch
Pulsar 4 para Español
Premere 5 per Italiano
Druk op 6 voor Nederlands

Poznámka
- Jestliže se nezobrazí obrazovka Select Menu Language, obra ť te se na Středisko služeb společnosti Samsung.
- Netiskněte žádná tlačítka a během aktualizace odpojte napájecí kabel.
- Postup aktualizace se může změnit, informace najdete na webu (www.samsung.com).

Odstraňování závad

Před vyžádáním služby (odstran ě ní potíží) zkontrolujte následující skutečnosti.

Problém	Akce	Strana
Pomocí dálkového ovladače nelze provádět žádné operace.	• Zkontrolujte baterie v dálkovém ovladači. Zřejmě bude nutné je vyměnit. • Používejte dálkový ovladač ve vzdálenosti nepřesahující 6 m. • Vyjměte baterie a podržte jednoči více tlačítek několik minut, aby mikroprocesor uvnitř dálkového ovladače vyschl a resetoval se. Znovu vložte baterie a opakujte operace pomocí dálkového ovladače.	Str.3
Disk se nepřehrává.	• Zkontrolujte, zda je disk vložen štítkem nahoru. • Zkontrolujte číslo regionu na disku DVD.	Str.5
Zvuk kanálu 5.1 není reprodukován.	• Zvuk kanálu 5.1 je reprodukován, pouze pokud jsou splněny následující podmínky: 1) Přehrávač DVD je připojen ke správnému zesilovači. 2) Zvuk je zaznamenán se zvukem kanálu 5.1. • Zkontrolujte, zda je disk přehráván se značkou kanálu 5.1 na vnější straně . • Zkontrolujte, zda je zvukový systém připojen a správně funguje. • Je v nabídce SETUP nastavena možnost Audio Output na hodnotu Bitstream?	Str.13~14 Str.26~27
Na obrazovce se zobrazí ikona ⊘.	• Funkci nebo akci nelze v současnosti dokoncit, protože: 1. Software přehrávače DVD ji zakazuje. 2. Software přehrávače DVD ji nepodporuje (například úhly). 3. Funkce není v současnosti k dispozici. 4. Zadali jste požadavek na titulek, číslo kapitoly nebo vyhledávací čas, které jsou mimo rozsah.	
Nabídka Disc se nezobrazí.	• Zkontrolujte, zda disk obsahuje nabídku.	
Režim přehrávání se liší od vybrané hodnoty v nabídce Setup.	• Některé funkce vybrané v nabídce Setup nemusí správně fungovat, pokud disk není zakódovaný pomocí odpovídající funkce.	Str.25~30
Poměr obrazu nelze změnit.	• Poměr obrazu je v našich přehrávačích DVD pevný.	Str.27~28
Není slyšet zvuk.	• Zkontrolujte, zda jste vybrali správný digitální výstup v nabídce Audio Options.	Str.26~27
Obrazovka je zablokovaná.	• Stiskněte tlačítko ⏭ po dobu delší než 5 sekund,v době , kdy v přístroji není vložen disk. Veškeré nastavení se vrátí na standardní nastavení výrobce.	Str.15
Zapomněli jste heslo	• Stiskněte tlačítko ⏭ po dobu delší než 5 sekund,v době , kdy v přístroji není vložen disk. Veškeré nastavení včetně hesla se vrátí na standardní nastavení výrobce. Tento postup používejte pouze v případě nutnosti..	Str.29
Pokud dojde k dalš ím potížím	• Přejděte k obsahu a vyhledejte v příručce s pokyny část, která obsahuje vysvětlení týkající se aktuálního problému, a postup zopakujte. • Pokud problém stále nelze vyřešit, obraťte se na nejbližší autorizované servisní středisko.	
Obraz zahrnuje šum nebo je zkreslený	• Zkontrolujte, zda disk není zašpiněný nebo poškrábaný. • Vyčistěte disk.	Str.2
Není k dispozici výstup HDMI (pouze DVD-F1080).	• Zkontrolujte, zda je pro výstup videa aktivován režim HDMI. • Zkontrolujte připojení mezi televizorem a zdířkou HDMI přehrávače DVD. • Zkontrolujte, zda váš televizor podporuje tento přehrávač DVD 480p/576p/720p/1080i/1080p.	Str.12~13
Nenormální obrazovka výstupu HDMI (pouze DVD-F1080).	• Pokud se na obrazovce zobrazí zrn ění, znamená to, že televizor nepodporuje režim HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).	Str.12~13
Vibrace výstupu HDMI (pouze DVD-F1080).	• Zkontrolujte správné nastavení televizoru. • K jevu vibrací obrazovky může dojít, pokud je frekvence snímků pro výstup 720P/1080i/1080p HDMI (High Definition Multimedia Interface) převedena z 50 Hz na 60 Hz. • Vyhledejte informace v uživatelské příru ce k televizoru.	Str.27~28

Technické údaje

Obcné	Požadavky na napájení	AC 110-240V ~ 50/60 Hz
	Spot Îeba energie	7 W
	Hmotnost	0.976 Kg
	Velikost	240mm (W) X 240mm (D) X 50.5mm (H)
	Rozsah provozní teploty	+5ëC to +35ëC
	Rozsah provozní vlhkosti	10 % to 75 %
Vstup	DVD (DIGITAL VERSATILE DISC)	Rychlost čtení: 3,49 ~ 4,06 m/s Přibližná doba přehrávání (Disk s jednou stranou a jednou vrstvou): 135 min.
	CD : 12Cm (COMPACT DISC)	Rychlost čtení: 4,8 ~ 5,6 m/s Maximální doba přehrávání: 74 min.
	CD : 8Cm (COMPACT DISC)	Rychlost čtení: 4,8 ~ 5,6 m/s. Maximální doba přehrávání: 20 min.
Video Output	Kompozitní video	1 kanál : 1.0 Vp-p (výkon 75 Ω)
	Komponentní video	Y : 1.0 Vp-p (výkon 75 Ω) Pr : 0.70 Vp-p (výkon 75 Ω) Pb : 0.70 Vp-p (výkon 75 Ω)
	HDMI	480p/576p/720p/1080i/1080p(pouze DVD-F1080)
Audio Output	KANÁL 2	L(1/L), R(2/R)
	*Frekvenční odezva	Vzorkování 48 kHz: 4 Hz až 22 kHz Vzorkování 96 kHz: 4 Hz až 44 kHz
	*Poměr S/N	110 dB
	*Dynamický rozsah	100 dB
	*Celkové harmonické zkreslení	0.004 %

*: Jmenovité údaje

- Společnost Samsung Electronics Co., Ltd si vyhrazuje právo změnit tyto údaje bez předchozího upozornění.
- Hmotnost a rozměry jsou přibližné.

Kontaktuje SAMSUNG PO CELÉM SVĚTĚ

Pokud máte dotazy nebo komentáře k výrobkům Samsung, kontaktujte centrum péče o zákazníky SAMSUNG.

Region	Country	Customer Care Center ☎	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421 , 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
Europe	BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	844 000 844 Distributor pro Českou republiku : Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	www.samsung.com/cz
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	3260 SAMSUNG(726-7864) or 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/hu
	ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	www.samsung.com/be
	NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881 , 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
	SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
	U.K	0870-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/uk
	Republic of Ireland	0818 717 100	www.samsung.com/ie
	AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
	Switzerland	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ch
CIS	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
	KAZAHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.kz
	UZBEKISTAN	8-800-120-0-400	www.samsung.uz
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	New zealand	0800SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/nz
	CHINA	800-810-5858 , 010-6475 1880	www.samsung.com.cn
	HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 , 1800 110011	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232 , 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
Middle East & Africa	Turkey	444 77 11	www.samsung.com.tr
	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com/mea

Správná likvidace tohoto produktu
(Zničení elektrického a elektronického zařízení)

Tato značka zobrazená na produktu nebo v dokumentaci znamená, že by neměl být používán s jinými domácími zařízeními po skončení svého funkčního období. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí nebo zranění člověka díky nekontrolovanému zničení, oddělte je prosíme od dalších typů odpadů a recyklujte je zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů.

Členové domácnosti by měli kontaktovat jak prodejce, u něhož produkt zakoupili, tak místní vládní kancelář, ohledně podrobností, kde a jak můžete tento výrobek bezpečně vzhledem k životnímu prostředí recyklovat.

Obchodníci by měli kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky koupě. Tento výrobek by se neměl míchat s jinými komerčními produkty, určenými k likvidaci.

ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. Beállítás és elhelyezés

- Ügyeljen arra, hogy a lejátszót a hátoldalán feltüntetett hálózati feszültségről üzemeltesse.
- Ha szekrényben helyezi el, gondoskodjon szellőztetéséről. Legyen körülötte 7-10 cm szabad hely. Ügyeljen arra, hogy a lejátszó szellőzőnyílásai szabadon maradjanak.
- Ne tolja be kézzel a lemeztálcát.
- Ne rakja egymás tetejére a berendezéseket.
- A lejátszó áthelyezése előtt kapcsolja ki magát a lejátszót és a hozzá csatlakozó berendezéseket.
- Mielőtt más berendezéseket csatlakoztatna a lejátszóhoz, gondoskodjon kikapcsolásukról.
- A fő csatlakozó dugó a készülék levválasztására szolgál, így ennek minden körülmény között hozzáférhetőnek kell lennie.

2. Testi épsége védelmében

- A lejátszó lézerrel működik. Az itt leírtaktól eltérő beavatkozások vagy kezelési módok veszélyes lézersugárzásnak tehetik ki Önt és környezetét.
- Ne nyissa meg a készülékházat és ne próbálkozzon házilagos javítással. Bízza a javítást a szakszervizre.

3. Vigyázat!

- Ez a lejátszó otthoni, tehát nem üzletszerű vagy ipari használatra készült. Kérjük, hogy ennek megfelelően használja.
- A készüléket ne tegye csöpögő, fröcskölő, valamint folyadékkal töltött tárgyak, pl. váza mellé, ezeket ne tegye a készülékre.
- A készülék működését hátrányosan érinthetik a külső hatások, mint például a villámlás és a statikus kisülés. Ilyen hatások esetén kapcsolja ki, majd ismét be a lejátszót, vagy húzza ki a konnektorból, majd dugja ismét vissza. A lejátszónak ez után működnie kell.
- Ha hirtelen hőmérsékletváltozás miatt pára csapódik ki a lejátszó belsejében, ez akadályozhatja a készülék szabályszerű működését. Ilyen esetben hagyja a lejátszót szobahőmérsékleten kiszáradni, s csak ez után használja.

4. A lemez

- Ne tisztítsa a lemezt bakelitlemezekhez készült sprayekkel, benzinnel, benzollal, vagy más oldószerekkel, amelyek felmarhatják felületét.
- Ne fogja meg a lemez felületét. Tartsa a lemezt a széleinél és a középső lyuknál fogva.
- Finoman törölje le a lemezről a port vagy piszkot – semmiképpen ne dörzsölje.

5. Környezetvédelmi tájékoztatás

- A termékben használt akkumulátor környezetre káros anyagokat tartalmaz.
- Kérjük, hogy elhasználódás után veszélyes hulladékként kezelje.

A kézikönyvben ismertetett termék külső felek védett szellemi termékeit tartalmazza. E termék használati joga az említett szellemi termékek tekintetében a végfelhasználó részéről történő magánjellegű, azaz nem iparszerű felhasználásra korlátozódik. Kereskedelmi célú felhasználása tilos. A szellemi termékek használati engedélye csak erre a termékre korlátozódik és nem terjed ki a jelen termékkel együtt használt vagy árusított, ISO/OUR 11172-3 vagy ISO/OUR 13818-3 szabvány szerinti, a szellemi termék használatára nem jogosult termékre vagy eljárásra. A használati engedély a terméknek az ISO/OUR 11172-3 vagy ISO/OUR 13818-3 szabvány szerinti hangfájlok kódolására és/vagy dekódolására való használatára vonatkozik. Nem engedélyezett a termékkel olyan funkciók vagy szolgáltatások használata vagy igénybevétele, amelyek eltérnek az ISO/OUR 11172-3 vagy ISO/OUR 13818-3 szabványtól.

VIGYÁZAT: AZ ITT LEÍRTAKTÓL ELTÉRŐ KEZELÉSI VAGY HASZNÁLATI MÓDOK VESZÉLYES LÉZERSUGÁRZÁSNAK TEHETIK KI ÖNT ÉS KÖRNYEZETÉT.

MIELŐTT HOZZÁKEZDENE

Accessories

Távvezérlő

Elemek a távvezérlőhöz (CR2025 méretűek)



Felhasználói kézikönyv

Video/Audio kábel

AC IN kábel

Az elemek behelyezése a távvezérlőbe

1. Nyissa ki az elemtartó borítását a távirányító alsó részén.
2. Helyezze be az elemeket (CR2025). Vigyázzon helyes polaritásukra (+ és -).
3. Helyezze vissza a teleptartó fedelét.

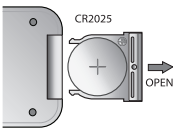

Ha nem működne a távvezérlő

- Ellenőrizze, hogy az elemek a jelölt polaritásnak megfelelően vannak-e behelyezve
- Ellenőrizze, hogy nem használódtak-e el az elemek.
- Ellenőrizze, hogy a távvezérlő „látja"-e a lejátszót.
- Ellenőrizze, hogy van-e fénycső a közelben.

TARTALOMJEGYZÉK

Óvintézkedések 2
Mielőtt hozzákezdene 3

Beállítás

Általános jellemzők 4
A lemez típusa és jellemzői 5
Ismertetés 6
A távvezérlő 8

Csatlakoztatás

A csatlakoztatási mód kiválasztása 9

Alapfunkciók

Lemez lejátszása 15
A KERESÉS és SKIP funkció használata 16
A Display funkció használata 16
A Lemez és Film menü használata 17
A Funkció menü használata 17
Ismételt lejátszás 17
Lassított visszajátszás 18

További Funkciók

Az oldalarány beállítása (EZ VIEW) 18
A szinkronhang nyelvének kiválasztása 19
A feliratozás nyelvének kiválasztása 19
A kamera szögének módosítása 20
A Könyvjelző funkció használata 20
A Zoom funkció használata 21
Klip menü MP3/WMA/JPEG/MPEG4/
CD Audio formátumokhoz 21
Mappa kijelölése 21
MP3/WMA/CD Audio lejátszás 22
MPEG4 lejátszás 22
Képeket tartalmazó CD lejátszása 24

A Setup (Beállítás) menü módosítása

A Setup (Beállítás) menü használata 25
A nyelvi jellemzők beállítása 25
Az audio beállítások elvégzése 26
Képernyőbeállítások 27
A Parental Control (gyermekzár) beállítása 29
Az Anynet+ telepítéséhez (HDMI-CEC)
(csak DVD-F1080 esetén) 30

Hivatkozások

Firmver frissítés 31
Hibaelhárítás 32
Műszaki adatok 33

Általános jellemzők

Kiváló hangminőség
A Dolby Laboratories által kifejlesztett Dolby Digital technológia kristálytisztán játssza le a hangokat.

Képernyő
Szokásos és széles képernyőjű (16:9) képek egyaránt lejátszhatók.

Lassítás
A fontos jelenetek lassítva is megtekinthetők.

1080p lejátszás
Ez a lejátszó átkonvertálja a hagyományos DVD-t 1080p TV-n történő lejátszásra (csak DVD-F1080 esetén).

Gyermekzár (DVD)
A gyermekzár segítségével megakadályozható, hogy a gyermekek számukra káros tartalmú, pl. erőszakos, pornográf, stb. filmeket nézzenek.

A képernyőn megjelenő menü funkciói
Filmnézéskor beállítható a nyelv (szinkronhang/felirat) és a kameraállás.

Teljes kép egy lépésben
A “progressive scan” technológia jobb képminőséget ad, kétszer annyi sorral, mint a hagyományos váltottsoros letapogatás.

EZ VIEW (DVD)
Az Easy View segítségével a TV képernyő méretarányához (16:9 vagy 4:3) igazítható a kép.

Digitális fényképnéző (JPEG)
A digitális fényképek TV képernyőn való megtekintéséhez.

Ismétlés
A REPEAT gombbal a kívánt dal vagy film újra lejátszható.

MP3/WMA
A készülékkel MP3/WMA fájlok is lejátszhatók.

MPEG4
A készülék az avi fájlban MPEG4 formátum lejátszására is alkalmas.

HDMI (High Definition Multimedia Interface)
A HDMI a képzajt csökkenti azáltal, hogy a digitális video/audio jelet feldolgozatlanul, közvetlenül juttatja a lejátszóról a tv-re (csak DVD-F1080 esetén).

Tudnivalók

- A következő lemezek nem játszhatók le ezzel a lejátszóval.
  - DVD-ROM • DVD-RAM
  - CD-ROM • CDV
  - CDI • CVD
  - Super Audio CD (a CD réteg kivételével)
  - CDG lemezekről csak a hang játszható le, a grafikák nem.
- A lejátszhatóság a felvételi körülményektől függ.
  - DVD-R, +R
  - CD-RW
  - DVD+RW, -RW (V mode)
- Előfordulhat, hogy a készülék nem tud lejátszani egyes CD-R, CD-RW és DVD-R lemezeket, típusuktól és felvételi körülményeiktől függően.

MÁSOLÁSVÉDELEM

Számos DVD lemez védve van másolás ellen. A másolásvédett lemezeken levő filmek csak közvetlenül a TV-készüléken nézhetők, képmagnóra nem vehetők fel. A képmagnón torz lesz a felvétel.

A készülék a szerzői jogok védelmét biztosító technológiai megoldásokat tartalmaz, amelyek működését USA szabadalmak és a Macrovision Corporation és mások szerzői jogai védik. Ez a másolásvédelmi technológia csak a Macrovision Corporation engedélyével használható, és csak otthon vagy más korlátozott felhasználás keretében, amennyiben a Macrovision Corporation ettől eltérő felhasználását nem engedélyezte. Tilos a másolásvédelem feltörése.

PROGRESSIVE SCAN KIMENŐJEL
DVD-FP580(525p) / DVD-F1080(525p,720p,1080p)

“FELHÍVJUK A FIGYELMÉT, HOGY NEM MINDEN NAGYFELBONTÁSÚ TV-KÉSZÜLÉK KOMPATIBILIS EZZEL A LEJÁTSZÓVAL .AMENNYIBEN MŰTERMÉK JELENTKEZIK A KÉPERNYŐN 525 SOROS ‘PROGRESSIVE SCAN’ KÉPEK LEJÁTSZÁSAKOR, CÉLSZERŰ ÁTKAPCSOLNI ‘STANDARD DEFINITION’, AZAZ HAGYOMÁNYOS FELBONTÁSÚ KIMENŐJELRE. KÉRJÜK, HOGY AMENNYIBEN A JELEN 525p DVD LEJÁTSZÓ ÉS TV KÉSZÜLÉKE KOMPATIBILITÁSÁVAL KAPCSOLATBAN KÉRDÉSEI LENNÉNEK, KERESSE MEG EZÜGYBEN A LEGKÖZELEBBI SAMSUNG ÜGYFÉLSZOLGÁLATOT VAGY SZAKSZERVIZT.”

A lemez típusa és jellemzői

Ezzel a DVD lejátszóval a következő típusú lemezek játszhatók le:

Lemeztípusok és logóik	Felvétel	Lemezméret	Max. lejátszási idő	Jellemzők
DVD	Audio + Video	12 Cm	Egyoldalas: 240 perc Kétoldalas: 480 perc	- A DVD kiváló hang- és képminőségét a Dolby Digital és MPEG-2 technológia biztosítja. - A képernyőmenün könnyen kiválaszthatók a képpel és hanggal kapcsolatos beállítások.
		8 Cm	Egyoldalas: 80 perc Kétoldalas: 160 perc	
AUDIO-CD	Audio	12 Cm	74 perc	- A zene digitális jelként van a lemezen, ami jobb hangminőséget, kevesebb torzítást és nagyobb időállóságot biztosít.
		8 Cm	20 perc	

A lemezeken feltüntetett jelölések magyarázata

	Régiószám
PAL	PAL formátum, pl. Nagy-Britanniában, Németországban, Magyarországon használják
DOLBY DIGITAL	Dolby Digital lemez
STEREO	Sztereó lemez
DIGITAL SOUND	Digitális hanglemez
dts Digital Out	DTS lemez
MP3	MP3 lemez

A készülékbe egyszerre csak egy DVD lemez helyezhető. Két vagy több lemez behelyezése ideiglenesen vagy tartósan működésképtelenné teheti a lejátszót.

Régiószám

A DVD lejátszónak és a lemezeknek is van régiószáma. A lemez csak akkor játszható le, ha a kettő egyezik. A lemez nem játszható le, ha régiószáma nem azonos a lejátszóéval.

Ezen lejátszó régiós száma a lejátszó alsó paneljén látható.

DivX tanúsítás

A DivX, DivX Certified és hasonló logók a DivXNetworks, Inc. védjegyei és használatuk a cég által engedélyezett.

Ismertetés

Előlapi kezelőszervek

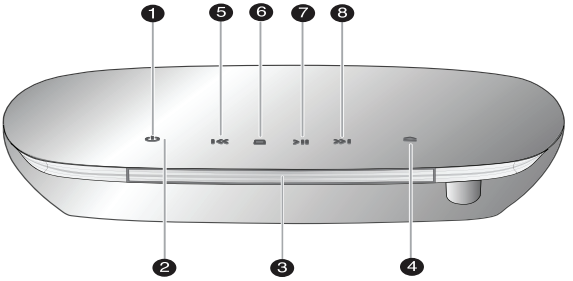

1. **STANDBY/ON (⏻)**
   A STANDBY/ON megnyomásakor a jelzőlámpa kialszik és a lejátszó bekapcsolódik.
2. **STANDBY kijelző**
   Kigyullad, amikor a készüléket a hálózatra csatlakoztatják.
3. **LEMEZTÁLCA**
   Ide kell helyezni a lemezt.
4. **OPEN/CLOSE (⏏)**
   Ezzel nyitható és zárható a lemeztálca.
5. **SKIP (⏮) KERESÉS**
   Ezzel a gambbal keressen meg mûsorszámot vagy jelenetet elôrefelé.
6. **STOP (⏹)**
   Leállítja a lejátszást.
7. **LEJÁTSZÁS/SZÜNET (⏯)**
   Elindítja vagy szünetelteti a lejátszást.
8. **SKIP (⏭) KERESÉS**
   Ezzel a gambbal keressen meg jelenetet vagy mûsorszámot elôrefelé.

Hátlap (DVD-FP580)

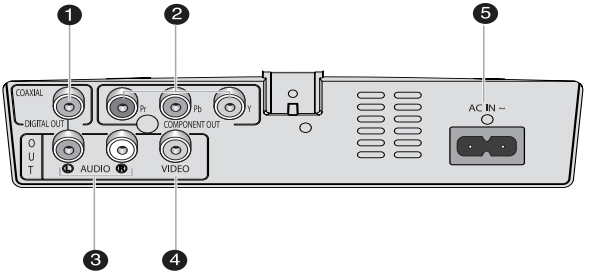

1. **DIGITÁLIS HANGKIMENETEK**
   - Használjon koaxiális digitális kábelt egy kompatibilis Dolby Digital vevő csatlakoztatásához.
   - Használjon koaxiális digitális kábelt egy A/V erősítőhöz csatlakoztatáshoz, mely tartalmaz Dolby Digital, MPEG2 vagy DTS dekódert.
2. **KOMPONENSES VIDEO KIMENETEK**
   - Innét lehet “Component Video In” bemenetű TV-készülékre csatlakozni. A kimeneteken a PR, PB és Y videojel komponens jelenik meg.
   - Ha a Beállítás menüben a P-SCAN video kimenőjelet állítja be, akkor a “progressive scan” (Teljes kép egy lépésben) üzemmód kapcsolódik be.
   - Ha a Beállítás menüben a I-SCAN video kimenőjelet állítja be, akkor a váltottsoros letapogatású üzemmód kapcsolódik be.
3. **ANALÓG HANGKIMENETEK**
   Ide csatlakoztatható a televízió vagy az A/V vevő hangbemenete.
4. **VIDEO KIMENET**
   - Innét lehet csatlakozni, megfelelő videokábellel, a TV-készülék “Video input” képbemenetére.
5. **AC IN JACK-DUGÓ**
   - Használja az AC IN kábelt (tartozék), hogy ezt a jack-dugót az áramellátás kimenetébe csatlakoztathassa.

Hátlap (DVD-F1080)

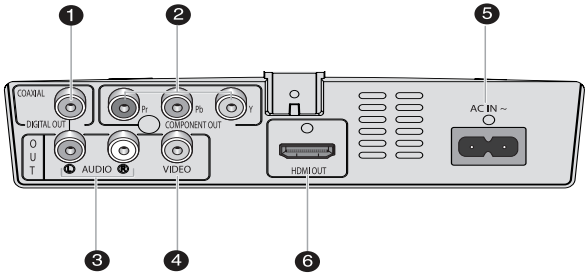

1. DIGITÁLIS HANGKIMENETEK

- Használjon koaxiális digitális kábelt egy kompatibilis Dolby Digital vevő csatlakoztatásához.
- Használjon koaxiális digitális kábelt egy A/V erősítőhöz csatlakoztatáshoz, mely tartalmaz Dolby Digital, MPEG2 vagy DTS dekódert.

2. KOMPONENSES VIDEO KIMENETEK

- Innét lehet “Component Video In” bemenetű TV-készülékre csatlakozni. A kimeneteken a PR, PB és Y videojel komponens jelenik meg.
- Ha a Beállítás menüben a P-SCAN video kimenőjelet állítja be, akkor a “progressive scan” (Teljes kép egy lépésben) üzemmód kapcsolódik be.
- Ha a Beállítás menüben a I-SCAN video kimenőjelet állítja be, akkor a váltottsoros letapogatású üzemmód kapcsolódik be.

3. ANALÓG HANGKIMENETEK

Ide csatlakoztatható a televízió vagy az A/V vevő hangbemenete.

4. VIDEO KIMENET

- Innét lehet csatlakozni, megfelelő videokábellel, a TV-készülék “Video input” képbemenetére.

5. AC IN JACK-DUGÓ

- Használja az AC IN kábelt (tartozék), hogy ezt a jack-dugót az áramellátás kimenetébe csatlakoztathassa.

6. HDMI OUT CSATLAKOZÓ

- Csatlakoztassa ezt az aljatot a tv-készülék HDMI aljazatához HDMI kábel segítségével, a lehetô legjobb képminôség elérése érdekében.
- Ha a HDMI kábelt olyan TV-vel kötjük össze melynek van HDMI kimenete, a HDMI mód automatikusan mûködésbe lép.

Tudnivalók

- A TV-készülék felhasználói kézikönyvéből megtudhatja, hogy a TV támogatja-e a P-SCAN (Teljes kép egy lépésben) technológiát.
  Ha használható a P-SCAN, a TV-készülék menürendszerében ezt állítsa be, a felhasználói kézikönyv útmutatása szerint.
- A készüléket a HDMI aljzaton keresztül konverziós adapter segítségével csatlakoztathatja tv vagy más berendezés DVI aljzatához. Ebben az esetben a tvnek vagy a képmegjelenítô eszköznek HDCP kompatibilis DVI bemenettel kell rendelkeznie csak DVD-F1080 esetén).
- Ha a készüléket olyan tv-hez vagy képmegjelenítô eszközhöz csatlakoztatja, amely nem felel meg az elôbbi pontban leírt formátumnak, nem jelenik meg a kép.
- Olvassa el a csatlakoztatandó tv vagy a képmegjelenítô eszköz használati útmutatójában is a részletes leírás a HDMI aljzatról csak DVD-F1080 esetén).
- A Beállítás menü használatát az 27 ~ 28. oldal ismerteti.

A távvezérlő

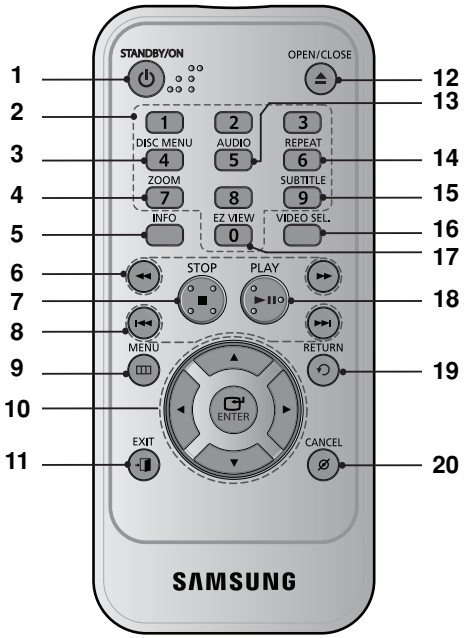

1. **STANDBY/ON gombja**
   Be- és kikapcsolja a lejátszót..
2. **SZÁMGOMBOK**
3. **DISC MENU (SZÁM 4) gomb**
   Kiíratja a lemezmenüt.
4. **ZOOM (nagyítás)(SZÁM 7) gomb**
   A DVD kép kinagítása.
5. **INFO gomb**
   Kiíratja a lemez aktuális üzemmódját.
6. **KERESŐ gombok (◀◀ / ▶▶)**
   A lemezen előre-hátra lehet keresni velük.
7. **STOP gomb (■)**
8. **SKIP gombok (⏮ / ⏭)**
   A SKIP gombbal át lehet ugrani a filmet, fejezetet vagy sávot.
9. **MENU gomb**
   A DVD lejátszó menüjét hívja be.
10. **ENTER/▲▼◀▶ gombok**
    Váltókapcsolóként működik.
11. **EXIT gomb**
    A menübõl történõ kilépéshez.
12. **OPEN/CLOSE (⏏) gomb**
    Ezzel nyitható és zárható a lemeztálca.
13. **AUDIO (SZÁM 5) gomb**
    A lemez különféle audio funkciói érhetők el vele.
14. **REPEAT (SZÁM 6) gomb**
    Megismételtethető vele a film, fejezet, sáv vagy a teljes lemez.
15. **SUBTITLE (SZÁM 9) gomb**
16. **VIDEO SEL. gomb**
    Ezzel a gombbal válassza ki a kimenõ videó jel formátumát.
17. **EZ VIEW (SZÁM 0) gomb**
    Az Easy View segítségével a TV képernyő oldalarányához (16:9 vagy 4:3) igazítható a kép.
18. **LEJÁTSZÁS/SZÜNET gomb (▶II)**
    Elindítja vagy szünetelteti a lejátszást..
19. **RETURN gomb**
    Visszaléptet az előző menübe.
20. **CANCEL gomb**
    Ezzel lehet eltávolítani a menüket vagy állapotüzeneteket a képernyőről.

CSATLAKOZTATÁS

A csatlakoztatási mód kiválasztása

Az alábbiakban példákkal szemléltetjük a DVD lejátszó, a TV készülék és más készülékek lehetséges összekapcsolási módjait.

Teendők a DVD lejátszó csatlakoztatása előtt

- Az összekábelezés előtt mindig kapcsolja ki a DVD lejátszót, TV-t és minden más érintett készüléket.
- Olvassa el a csatlakoztatni kívánt többi készülék felhasználói kézikönyvét.

Csatlakoztatás TV-hez (Video CVBS)

1

Video/audio kábellel kösse össze a DVD lejátszó hátoldalán levő **VIDEO (sárga)/AUDIO (piros és fehér) OUT** csatlakozót a TV-készülék **VIDEO (sárga)/AUDIO (piros és fehér) IN** csatlakozójával.

2

Kapcsolja be a DVD lejátszót és a TV-t.

3

Addig nyomogassa a TV távvezérlőjén a bemenetválasztó gombot, amíg a képernyőn a DVD lejátszó videojele meg nem jelenik

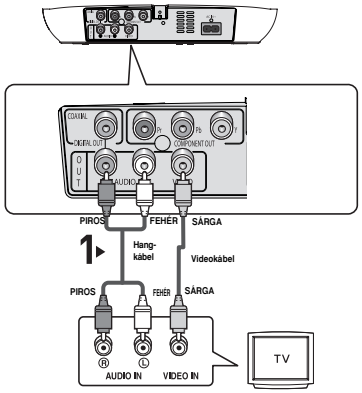

Tudnivalók

- **Bezajosodhat a hang, ha a hangkábel túl közel kerül a hálózati vezetékhez.**
- Ha erősítőhöz szeretne csatlakozni, lapozzon az erről szóló 13. és 14. oldalra.
- A csatlakozók száma és elhelyezkedése a TV-készülék fajtájától függ. További felvilágosítás a TV kézikönyvében található.
- Ha a TV-készüléken csak egy hangbemenet van, azt a DVD lejátszó [AUDIO OUT][baloldali] (fehér) csatlakozójával kösse össze.
- Ha megnyomja a VIDEO SEL gombot, miközben a DVD lejátszó lejátszás módban, stop módban van, vagy nincs lemez betéve. A video kimeneti mód a következőkre változik: (I-SCAN → P-SCAN)

Csatlakoztatás TV-hez (váltottsoros letapogatás)

- Csatlakozás komponenses video kábelekkel a TV-készülékhez.
- Kiváló minőségű és pontos színmegfelelésű lesz a kép. A komponenses video fekete-fehér (Y), kék (P_B) és vörös (P_R) összetevőre bontja a jeleket, hogy a kép tisztább és élesebb legyen.
  (A hangjel a hangkimenetről megy ki.)

1

A (külön vásárolható) komponenses video kábelekkel kösse össze a DVD lejátszó hátoldalán található **COMPONENT VIDEO OUT** csatlakozókat a TV-n levő **COMPONENT IN** csatlakozókkal.

2

Hangkábellel kösse össze a DVD lejátszó hátoldalán levő **AUDIO (piros és fehér) OUT** csatlakozót a TV-készülék **AUDIO (piros és fehér) IN** csatlakozójával.
Kapcsolja be a DVD lejátszót és a TV-t.

3

Addig nyomogassa a TV távvezérlőjén a bemenetválasztó gombot, amíg a képernyőn a DVD lejátszó komponenses videojele meg nem jelenik.

4

A képernyőbeállító menüben a video kimenőjelet állítsa **I-SCAN** értékűre. (Lásd az 28. oldalt.)
A **VIDEO SEL.** gomb segítségével változtathatja meg a videokimenet módot. (lásd a 9. oldalt)

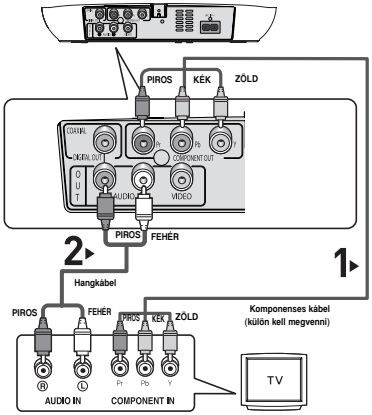

Tudnivalók

- Ha erősítőhöz szeretne csatlakozni, lapozzon az erről szóló 13. és 14. oldalra.
- Egyes gyártók a TV-készülék komponenses bemeneteit nem „P_R, P_B, Y” betűvel, hanem „R-Y, B-Y, Y” vagy „Cr, Cb, Y” betűvel jelölik. A csatlakozók száma és elhelyezkedése a TV-készülék fajtájától függ. További felvilágosítás a TV kézikönyvében található.

Csatlakoztatás TV-hez (Progressive)

1

A (külön vásárolható) komponenses video kábelekkel kösse össze a DVD lejátszó hátoldalán található **COMPONENT VIDEO OUT** csatlakozókat a TV-n levő **COMPONENT IN** csatlakozókkal.

2

Hangkábellel kösse össze a DVD lejátszó hátoldalán levő **AUDIO (piros és fehér) OUT** csatlakozót a TV-készülék **AUDIO (piros és fehér) IN** csatlakozójával.
Kapcsolja be a DVD lejátszót és a TV-t.

3

Addig nyomogassa a TV távvezérlőjén a bemenetválasztó gombot, amíg a képernyőn a DVD lejátszó komponenses videojele meg nem jelenik.

4

A képernyőbeállító menüben a video kimenőjelet állítsa **P-SCAN** értékűre. (Lásd az 28. oldalt.)
A **VIDEO SEL.** gomb segítségével változtathatja meg a videokimenet módot. (lásd a 9. oldalt)

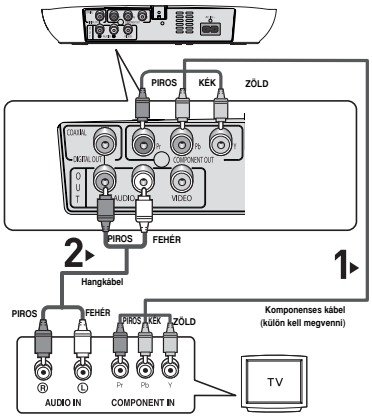

A “progressive video” kimenőjel nézéséhez

- **A TV-készülék felhasználói kézikönyvében olvassa el, hogy a TV támogatja-e a P-SCAN (Teljes kép egy lépésben) technológiát.**
  Ha használható a P-SCAN, a TV-készülék menürendszerében ezt állítsa be, a felhasználói kézikönyv útmutatása szerint.
- **Az összekapcsolás módja eltérhet a fent láthatótól, ha a TV-készülék kivitele más.**

Tudnivalók

- Mi az a “Progressive scan”?
  A Progressive scan (Teljes kép egy lépésben) kétszer annyi sort ad a képernyőn, mint a váltottsoros letapogatás. A Progressive scan ezért remegésmentesebb és tisztább képet ad.

Csatlakoztatás televízióhoz DVI-csatlakozó segítségével (csak DVD-F1080 esetén)

1

A HDMI-DVI kábel segítségével csatlakoztassa a DVD-lejátszó hátoldalán található **HDMI OUT** csatlakozót a televízió **DVI IN** csatlakozójához.

2

Az audiokábelek segítségével csatlakoztassa a DVD-lejátszó hátoldalálan található **AUDIO (vörös és fehér) OUT** csatlakozókat a televízió **AUDIO (és fehér) IN** csatlakozóihoz. Kapcsolja be a DVD-lejátszót és a televíziót.

3

A televízió távvezérlőjen nyomja addig a bemeneti választót, mig a DVD-lejátszó DVI jele föl nem tűnik a televízió képernyőjén.

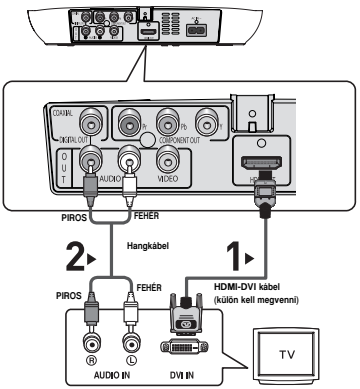

Csatlakoztatás televízióhoz HDMI-csatlakozó segítségével (csak DVD-F1080 esetén)

1

A HDMI-kábel segítségével csatlakoztassa a DVD-lejátszó hátoldalán található **HDMI OUT** csatlakozót a televízió **HDMI IN** csatlakozójához.

2

A televízió távvezérlőjén nyomja addig a bemeneti választót, mig a DVD-lejátszó HDMI jele föl nem tűnik a televízió képernyőjén.

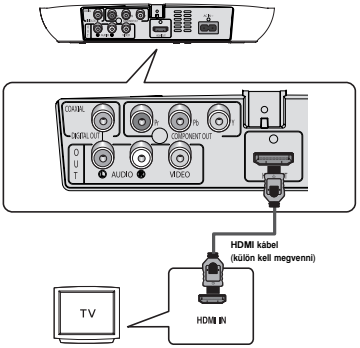

HDMI VIDEO specifikációk

- A televízió típusától függően előfordulhat, hogy egyes HDMI-kimenet felbontások nem működnek.
- Részletekért lásd a televízió használati útmutatóját.
- Ha csatlakoztatja a HDMI vagy HDMI-DVI-kábelt a televízióhoz, a DVD-lejátszó kimenete 10 percen belül HDMI/DVI beállításra áll át.
- Ha a HDMI-kimenet felbontását 720p, 1080p-re vagy 1080i-re állítja, a HDMI-kimenet jobb képminőséget biztosit.
- Ha csatlakoztatja a HDMI kábelt Samsung TV között, a TV távirányítójával könnyedén működtetheti a DVD lejátszót (ez kizárrólag Samsung TV-k esetében lehetséges, melyek támogatják az Anynet+-t (HDMI-CEC).) (lásd a 30. odalt)
- Kérjük, keresse meg az Anynet+ logót. (Amennyiben a TV-je rendelkezik Anynet+ logóval, akkor támogatja az Anynet+ funkciót.)

- **HDMI (High Definition Multimedia Interface)**

  A HDMI egy olyan interfész, mely egy kábelen keresztül teszi lehetôvé teszi az audio és video adatok továbbítását. A HDMI csatlakozón keresztül a DVD hang és kép jeleit párhuzamosan továbbítja, és ezáltal tisztább képet állít elô a HDMI csatlakozóval rendelkezô tv-n.

- **A HDMI csatlakozó leírása**

  HDMI csatlakozó - Tömörítetlen videó jelek és digitális audio jelek (LPCM vagy Bit Stream).

  - A lejatszó a HDMI csatlakozón kerestül tisztán digitális jelet továbbít a tv felé.
  - Ha a tv nem támogatja a HDCP (nagy sávszélességû digitális adatvédelem) funkciót, csak képzaj (havazás) jelenik meg a képernyôn.

- **Miért alkalmazza a Samsung a HDMI technológiát?**

  Analóg tv-készülék felé analóg jelet kell továbbítani. DVD lemez lejátszáskor a DVD lejátszó azonban digitális jelet továbbít. Ezért digitális-analóg jelátalakítóra van szükség (a DVD lejátszóban), vagy analóg-digitális átalakítóra (a tv-ben). A konverzió a jelveszteség és a zaj miatt a képminôség romlásával jar. A DVI technológia már sokkal fejlettebb, mert nincs szükség D/A konverzióra, a lejátszó tisztán digitális jelet továbbít a tv-készülék felé.

- **Mi a HDCP?**

  A HDCP (nagy sávszélességû digitális adatvédelem) rendszer a DVI csatlakozón keresztül történô illegális másolás elleni védelem eszköze. Digitális kapcsolatot biztosít a videó jelforrás (PC, DVD, stb.) valamint a képmegjelenítô eszköz (tv, kivetítô. stb.) között. A tartalmat a jelforrásnál kódolja, az illegális másolás megakadályozására.

Összekapcsolás hangerősítővel (kétcsatornás erősítő)

1

Hangkábellel kösse össze a DVD lejátszó hátoldalán levő **AUDIO (piros és fehér) OUT** csatlakozót az erősítő **AUDIO (piros és fehér) IN** csatlakozójával.

2

A videokábellel vagy kábelekkel kösse össze a DVD lejátszó hátoldalán levő **VIDEO, COMPONENT** vagy **HDMI OUT** (csak DVD-F1080 esetén) csatlakozót a TV-készülék **VIDEO, COMPONENT** vagy **DVI IN** csatlakozójával, a 9-12. oldalon leírt módon.

3

Kapcsolja be a DVD lejátszót, a TV-t és az erősítőt.

4

A DVD lejátszóra az erősítőn a külső jelbemenet kiválasztásával kapcsolódhat. Az erősítő hangbemenetének kiválasztásával kapcsolatban további információkkal az erősítő felhasználói kézikönyve szolgál.

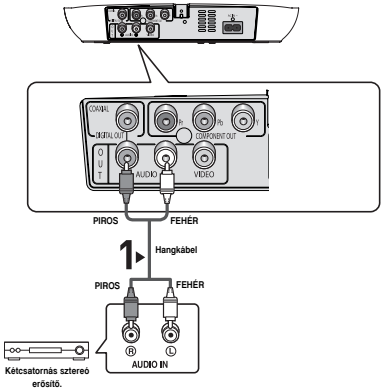

Tudnivalók

- **Kérjük, hogy csavarja le az erősítő hangerejét. A hirtelen nagy hangerő tönkreteheti a hangszórókat és halláskárosodást okozhat.**
- A menüképernyőn az erősítőnek megfelelően állítsa be a hangjelet. (Lásd az 26-27.)
- A csatlakozók elhelyezkedése erősítőnként eltérő lehet.
  További felvilágosítás az erősítő kézikönyvében található.

Összekapcsolás hangerősítővel (Dolby digital, MPEG2 vagy DTS)

1

Koaxiális kábel (különtartozék) használata esetén kösse össze a DVD lejátszó hátoldalán található **DIGITAL AUDIO OUT** (**COAXIAL**) csatlakozót az erősítőn levő **DIGITAL AUDIO IN** (**COAXIAL**) csatlakozóval.

2

A videokábellel vagy kábelekkel kösse össze a DVD lejátszó hátoldalán levő **VIDEO, COMPONENT** vagy **HDMI OUT** (csak DVD-F1080 esetén) csatlakozót a TV-készülék **VIDEO**, **COMPONENT** vagy **DVI IN** csatlakozójával, a 9-12. oldalon leírt módon.

3

Kapcsolja be a DVD lejátszót, a TV-t és az erősítőt.

4

A DVD lejátszóra az erősítőn a külső jelbemenet kiválasztásával kapcsolódhat. Az erősítő hangbemenetének kiválasztásával kapcsolatban további információkkal az erősítő felhasználói kézikönyve szolgál.

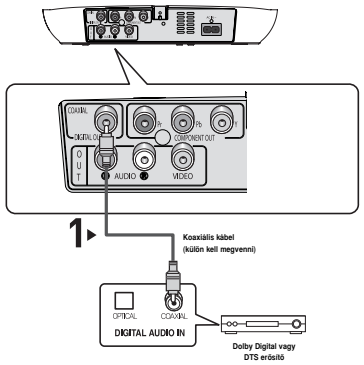

Tudnivalók

- **Kérjük, csavarja le az erősítő hangerejét. A hirtelen nagy hangerő tönkreteheti a hangszórókat és halláskárosodást okozhat.**
- A menüképernyőn az erősítőnek megfelelően állítsa be a hangjelet. (Lásd az 26-27.)
- A csatlakozók elhelyezkedése erősítőnként eltérő lehet.
  További felvilágosítás az erősítő kézikönyvében található.

Lemez lejátszása

Teendők a lejátszás előtt

- Kapcsolja be TV-készülékét és válassza ki a megfelelő video bemenetet a TV távvezérlőjén.
- Ha hangerősítőt is használ, kapcsolja be azt is, és válassza ki megfelelő bemenetét.

A lejátszó hálózatra csatlakoztatása és DVD **POWER** gombjának első alkalommal történő megnyomása után ez a képernyő jelenik meg: Ha szeretne nyelvet választani, nyomja meg a megfelelő számgombot. (Ez a képernyő csak az első bekapcsoláskor jelenik meg automatikusan.)
Ha az indulóképernyő nyelve nincs beállítva, az érték változhat a készülék be- vagy kikapcsolásakor. Ha ezt el akarja kerülni, válassza ki most a nyelvet.
Ha módosítani szeretné a nyelvbeállítást, vegye ki a lemezt (ha van a készülékben) és tartsa 5 másodpercnél hosszabb ideig lenyomva az előlapi (⏭) gombot. Ekkor ismét megjelenik a **SELECT MENU LANGUAGE** ablak, ahol kiválaszthatja a nyelvet.appears again where you can reset your preferred language.

SELECT MENU LANGUAGE
Press 1 for English
Touche 2 pour Français
Drücken Sie 3 für Deutsch
Pulsar 4 para Español
Premere 5 per Italiano
Druk op 6 voor Nederlands

Lejátszás

1. Nyomja meg az **OPEN/CLOSE** (⏏) gombot.
   Ekkor kialszik a KÉSZENLÉT jelzőlámpa, és kinyílik a tálca.
2. Óvatosan helyezze a lemezt a tálcába, feliratos oldalával felfelé.
3. A tálca bezárásához nyomja meg a **PLAY/PAUSE** (⏯) vagy az **OPEN/CLOSE** (⏏) gombot.
   - Amikor megállítja a lejátszást, a lejátszó megjegyzi a helyet a lemezen, és a PLAY/PAUSE (⏯) gomb legközelebbi megnyomásakor ott folytatja, ahol abbahagyta.
4. **A lejátszás leállítása**
   Lejátszás közben nyomja meg a **STOP** (■) gombot.
5. **A lemez kivétele**
   Nyomja meg az **OPEN/CLOSE** (⏏) gombot.
6. **A lejátszás szüneteltetése**
   Lejátszás közben nyomja meg a távvezérlő **PLAY/PAUSE** (⏯) gombját.
   - Ilyenkor nincs se kép, se hang.
     A normál lejátszás folytatásához nyomja meg ismét a PLAY/PAUSE (⏯) gombot.
7. **Lassított lejátszás**
   PAUSE üzemmódban a **SEARCH** (◀◀ / ▶▶) gomb lenyomásával és lenyomva tartásával a lejátszási sebesség a normál sebesség 1/8, 1/4 és 1/2 szeresére lassítható le.
   - Lassított lejátszási üzemmódban nincs hang.
   - A normál lejátszás folytatásához nyomja meg a PLAY/PAUSE (⏯) gombot.

Tudnivalók

- Ha egy percnél tovább hagyja stop üzemmódban a lejátszót, és eközben nem használja, működés be lép a képernyővédő. A normál lejátszás folytatásához nyomja meg a PLAY/PAUSE (⏯) gombot.
- Ha 30 percnél tovább hagyja stop üzemmódban a lejátszót, akkor az automatikus kikapcsolási funkció kikapcsolja.
- Ha 5 percig szünet üzemmódban hagyja a lejátszót, az leáll.
- Ez az ikon (⊘) azt jelzi, hogy érvénytelen gombot nyomtak meg.

A KERESÉS és SKIP funkció használata

Lejátszás közben gyorsan lehet keresni a fejezeten vagy sávon belül és a SKIP funkcióval át lehet ugrani a következő fejezetre vagy sávra.

Keresés a fejezeten vagy sávon belül

Lejátszás közben tartsa lenyomva legalább 1 másodpercig a távvezérlő **SEARCH** (◀◀ vagy ▶▶) gombját.

DVD	2X, 4X, 64X, 128X
CD	2X, 4X, 8X

Tudnivalók

- E funkció névleges sebessége eltérhet a ténylegestől.
- Keresés közben nincs hang (a CD kivételével).

Sávok közötti ugrás

Lejátszás közben nyomja meg a **SKIP** (⏮ vagy ⏭) gombot.

- Ha DVD lejátszása közben megnyomja a SKIP (⏭) gombot, a lejátszó a következő fejezetre ugrik. Ha a SKIP (⏮) gombot nyomja meg, a lejátszó a fejezet elejére ugrik. Ha még egyszer megnyomja, az előző fejezet elejére ugrik.
- Ha CD lemezt játszanak le, és közben megnyomják a SKIP (⏭) gombot, a lejátszó a következő sávra ugrik. Ha a SKIP (⏮) gombot nyomják meg, a lejátszó a sáv elejére ugrik. Ha még egyszer megnyomják, az előző sáv elejére ugrik.

A Display funkció használata

DVD/MPEG4 lejátszásakor

1. Lejátszás közben nyomja meg a távvezérlő **INFO** gombját.
   - A funkciómenüben az Info a MENU gombbal választható.
2. A kívánt sort a ▲/▼ gombbal választhatja ki.
3. Állítsa be a kívánt értéket a ◀/▶ gombbal, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
   - A távvezérlő számgombjaival közvetlenül elérheti a kívánt filmet, fejezetet vagy lejátszási pozíciót.
4. A képernyő kikapcsolásához nyomja meg ismét az **INFO** gombot.

Tudnivalók

Title	Itt lehet elérni a kívánt filmet, ha több is van a lemezen. Például, ha több film van a DVD-n, itt mindegyik megjelenik.
Chapter Track	A legtöbb DVD lemezen fejezetekre vannak tagolva a filmek , hogy könnyebben meg lehessen találni a kívánt helyet.
Time	Itt adott időponttól lehet elkezdeni a lejátszást. Hivatkozásképpen meg kell adni a kezdési időpontot. Egyes lemezeken nem működik az idő szerinti keresés.
Audio	A film kísérőhangjának nyelvére vonatkozik. Példánkban a kísérőhang angol 5.1CH. DVD lemezeken max. nyolc nyelven lehet kísérőhang.
Subtitle	A feliratozás nyelvére vonatkozik. Kiválasztható a kívánt nyelv, vagy eltüntethető a feliratozás. DVD lemezeken max. 32 nyelven lehet feliratozás.

A Lemez és Film menü használata

A Disc Menu (Lemez menü) használata

1. DVD lemez lejátszása közben nyomja meg a távvezérlő **MENU** gombját.
2. A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Disc Menu** sort, majd nyom ja meg a ► vagy **ENTER** gombot.

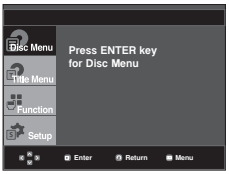

Tudnivalók
- Lehetnek olyan lemezek, amelyeken nem működik a Disc Menu.
- A Disc Menu a távvezérlő DISC MENU (Lemez menü) gombjával is bekapcsolható.

A Film menü használata

1. DVD lemez lejátszása közben nyomja meg a távvezérlő **MENU** gombját.
2. A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Title Menu** sort, majd nyom ja meg a ► vagy **ENTER** gombot.

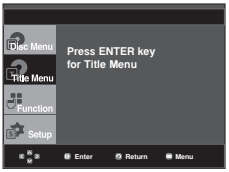

Tudnivalók
- Lehetnek olyan lemezek, amelyeken nem működik a Title Menu (Film menü).
- A Title Menu (Film menü) csak akkor jelenik meg, ha legalább kettő film van a lemezen.

A Funkció menü használata

A Funkció menü használata (DVD)

1. Lejátszás közben nyomja meg a **MENU** gombot.
2. A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Function** sort, majd nyomja meg a ► vagy **ENTER** gombot.
   - Info (lásd a 16. oldalt)
   - Zoom (lásd a 21. oldalt)
   - Bookmark (lásd a 20. és 21. oldalt)
   - Repeat (lásd a 17. és 18. oldalt)
   - EZ View (lásd a 18. és 19. oldalt)
   - ANGLE (lásd a 20. oldalt)

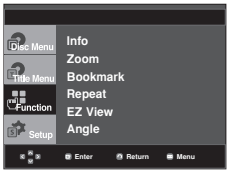

3. Az öt funkció egyikét a ▲/▼ gombbal választhatja ki. A ► vagy **ENTER** gombbal kapcsolja be a funkciót.
   E funkciók a távvezérlő gombjairól közvetlenül is elérhetők.
   - INFO
   - ZOOM
   - EZ VIEW
   - REPEAT

Ismételt lejátszás

Megismételtethető az aktuális sáv, a fejezet, a film, egy adott rész (A-tól B-ig) vagy az egész lemez.

DVD lejátszásakor

1. Nyomja meg a távvezérlő **REPEAT** gombját. Megjelenik az ismételt lejátszás választóképernyője.
2. Állítsa be a **Chapter**, **Title** vagy **A-B** értéket a ◄/► gombbal, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
   - DVD lemezen a fejezet vagy film.
   - Chapter (fejezet) ( ): az aktuális fejezetet ismétli.
   - Title (film) ( ): az aktuális filmet ismétli.
   - A-B: a lemez kijelölt szegmensét ismétli.

DVD



Az A-B ismétlés funkció használata

1. Nyomja meg a távvezérlő **REPEAT** gombját.
2. Állítsa be a **A-B** értéket a ◄/► gombbal.
3. Nyomja meg a ENTER gombot azon a helyen, ahonnét ismételni szeretné a lejátszást (ez az A pont). Ekkor automatikusan a B válik kiemeltté.
4. Nyomja meg a ENTER gombot azon a helyen, ameddig ismételni szeretné a lejátszást (ez a B pont).
   - A normál lejátszás visszaállításához nyomja meg a CANCEL gombot

3. A normál lejátszás visszaállításához nyomja meg ismét a **REPEAT** gombot, majd a ◄/► gombbal válassza az **Off** értéket, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.

DVD



Tudnivalók

- Az A-B REPEAT alatt a B pontnak legalább 5 másodpercnyire kell lennie az A ponttól.
- Lehetnek olyan lemezek, amelyeken nem működik az Ismételt lejátszás funkció.

Lassított visszajátszás

A lassított visszajátszással tüzetesebben meg lehet nézni és elemezni a fontos sport-, tánc-, virtuóz hangszeres zene, stb. jeleneteket.

DVD lejátszásakor

1. Lejátszás közben nyomja meg a **PLAY/PAUSE** (►II) gombot.
2. PAUSE üzemmódban a **SEARCH** (◄◄ / ►►) gomb lenyomásával és lenyomva tartásával a lejátszási sebesség a normál sebesség 1/8, 1/4 és 1/2 szeresére lassítható.

TOVÁBBI FUNKCIÓK

Az oldalarány beállítása (EZ VIEW)

Lejátszás kívánt oldalaránnyal (DVD)

Nyomja meg az **EZ VIEW** gombot.

- A gomb minden további megnyomásakor megváltozik a képernyő mérete.
- A képernyő zoom üzemmódja Display Setup menüben kiválasztott beállításokkal működik.
- Az **EZ VIEW** gomb helyes működésének biztosításához válassza a helyes oldalarányt a Display Setup menüben (lásd az 27. és 28. oldalt).

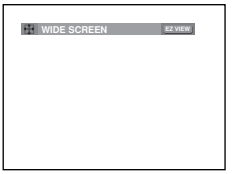

16:9 oldalarányú TV használatakor

16:9 oldalarányú lemez esetén

- **WIDE SCREEN** (SZÉLES KÉPERNYŐ)
  16:9 oldalaránnyal jeleníti meg a DVD-n levő filmet.
- **SCREEN FIT** (KÉPERNYŐRE ILLESZTÉS)
  A képernyő felső és alsó része le lesz vágva. 2,35:1 oldalarányú lemez lejátszásakor a képernyő tetején és alján látható fekete csík eltűnik. A kép függőlegesen megnyúlik. (Egyes lemeztípusoknál nem tűnnek el teljesen a fekete sávok.)
- **ZOOM FIT** (ZOOM ILLESZTÉS)
  A képernyő felső, alsó, baloldali és jobboldali része le lesz vágva, és a középső rész ki lesz nagyítva.

4:3 oldalarányú lemez esetén

- **Normal Wide** (Normál szélességű)
  16:9 oldalaránnyal jeleníti meg a DVD-n levő filmet. A kép vízszintesen megnyúlik.
- **SCREEN FIT** (KÉPERNYŐRE ILLESZTÉS)
  A képernyő felső és alsó része le lesz vágva és a teljes képernyő jelenik meg. A kép függőlegesen megnyúlik.
- **ZOOM FIT** (ZOOM ILLESZTÉS)
  A képernyő fent, lent, baloldalt és jobboldalt le lesz vágva, és a középső rész ki lesz nagyítva.
- **Vertical Fit** (Függőleges illesztés)
  4:3 oldalarányú DVD 16:9 oldalarányú TV-n nézésekor fekete sáv jelenik meg a képernyő bal és jobb oldalán, hogy ne kelljen vízszintesen megnyújtani a képet.

TOVÁBBI FUNKCIÓK

4:3 oldalarányú TV használatakor

- 4:3 Letter Box
16:9 oldalaránnyal jeleníti meg a DVD-n levő filmet. A képernyő tetején és alján fekete sáv látható.

- 4:3 Pan Scan
A képernyő baloldalt és jobboldalt le lesz vágva, és a középső rész ki lesz nagyítva, hogy kitöltse a 16:9-es képernyőt.

- SCREEN FIT (KÉPERNYŐRE ILLESZTÉS)
A képernyő felső és alsó része le lesz vágva és a teljes képernyő jelenik meg. A kép függőlegesen megnyúlik.

- ZOOM FIT (ZOOM ILLESZTÉS)
A képernyő felső, alsó, baloldali és jobboldali része le lesz vágva, és a középső rész ki lesz nagyítva.

4:3 oldalarányú lemez esetén

- Normal Screen (Normál képernyő)
4:3 oldalaránnyal jeleníti meg a DVD-n levő filmet.

- SCREEN FIT (KÉPERNYŐRE ILLESZTÉS)
A képernyő felső és alsó része le lesz vágva és a teljes képernyő jelenik meg. A kép függőlegesen megnyúlik.

- ZOOM FIT (ZOOM ILLESZTÉS)
A képernyő fent, lent, baloldalt és jobboldalt le lesz vágva, és a középső rész ki lesz nagyítva.

Tudnivalók
A funkció viselkedése a lemez típusától függ.

A szinkronhang nyelvének kiválasztása

Az AUDIO gombbal könnyen és gyorsan beállítható a szinkronhang nyelve.

Az AUDIO gomb használata (DVD/MPEG4)

1. Nyomja meg az **AUDIO** gombot. A gomb minden további megnyomásakor megváltozik a beállítás.
A nyelveket rövidítések jelölik.

DVD

Az MPEG4 kívánt hangbeállítását választhatja ki. Utána nyomja meg az **ENTER** gombot.

MPEG4

2. Az **AUDIO** ikon eltüntetéséhez nyomja meg a **CANCEL** vagy a **RETURN** gombot.

Tudnivalók
- Ez a funkció a lemezre kódolt szinkronhangoktól függ és nem feltételenül működik minden lemeznél.
- DVD lemezeken max. 8 nyelven lehet szinkronhang.
- Beállítható, hogy minden DVD ugyanazon a szinkronhangon szólaljon meg. Erről további információk a 26. oldalon találhatók.

A feliratozás nyelvének kiválasztása

A SUBTITLE gombbal könnyen és gyorsan beállítható a feliratozás nyelve.

A SUBTITLE gomb használata (DVD/MPEG4)

1. Nyomja meg a **SUBTITLE** gombot. A gomb minden további megnyomásakor megváltozik a nyelv.
A nyelveket rövidítések jelölik.

DVD

MPEG4

A külső feliratozása megjelenik a DivX lemeztől függően.

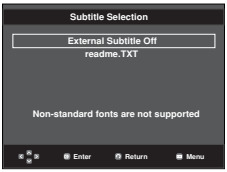

Az MPEG4 kívánt feliratnyelv-beállítását a **SUBTITLE** gombbal választhatja ki. Utána nyomja meg az **ENTER** gombot.

MPEG4



2. A **SUBTITLE** ikon eltüntetéséhez nyomja meg a **CANCEL** vagy a **RETURN** gombot.

Tudnivalók
- A DVD fajtájától függően előfordulhat, hogy a feliratok nyelvét a Disc Menu kell beállítani. Nyomja meg a DISC MENU(Lemez menüben) gombot.
- Ez a funkció a lemezre kódolt feliratoktól függ és nem feltételenül működik minden DVD lemeznél.
- DVD lemezeken max. 32 nyelven lehet felirat.
- Beállítható, hogy minden DVD ugyanazzal a feliratnyelvvel jelenjen meg. Erről további információk a 26. oldalon találhatók.

A kamera szögének módosítása

Amikor a DVD egy jelenethez több látószöget tartalmaz, használhatja az ANGLE funkciót.

Az ANGLE gomb használata (DVD)

Ha a lemez több látószöget tartalmaz, a képernyőn megjelenik az ANGLE üzenet.

1. Lejátszás közben nyomja meg a távvezérlőn a **MENU** gombot.
2. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Function** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.
3. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Angle** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.

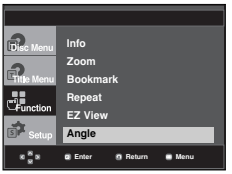

4. Nyomja meg a ◄ / ► gombokat a távirányítón a kívánt szög kiválasztásához.

Tudnivalók

- Amennyiben a lemez csak egy látószöggel rendelkezik, ez a funkció nem működik. Jelenleg kevés lemez rendelkezik ezzel a funkcióval.
- A lemeztől függően ez a funkció esetleg nem működik.

A Könyvjelző funkció használata

Ezzel a funkcióval könyvjelzőt fűzhet egy DVD, így később gyorsan megtalálhatja azokat.

A Könyvjelző funkció használata (DVD)

1. Lejátszás közben nyomja meg a távvezérlőn a **MENU** gombot.
2. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Function** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.

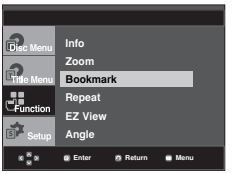

3. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Bookmark** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.

4. Amikor a megjelölni kívánt jelenethez ér, nyomja meg az **ENTER** gombot! Egyszerre legfeljebb három jelenet jelölhető meg.



Tudnivalók

- A lemeztől függően a Könyvjelző funkció esetleg nem működik.

Egy megjelölt jelenet visszahívása

1~3. Az első 1~3 lépés ugyanaz, mint a 20. oldalon, a “A könyvjelző funkció használata” alatt leírtak.

4. A ◄/► gombokkal válassza ki a megjelölt jelenetet!

5. A megjelölt jelenet kihagyásához nyomja meg a **PLAY/PAUSE** (▶II) gombot!

Egy könyvjelző törlése

1~3. Az első 1~3 lépés ugyanaz, mint a 20. oldalon, a “A könyvjelző funkció használata” alatt leírtak.

4. A törölni kívánt könyvjelzőszám kijelöléséhez nyomja meg a ◄/► gombokat!

5. A könyvjelzőszám törléséhez nyomja meg a **CANCEL** gombot!

A Zoom funkció használata

A Zoom funkció használata (DVD)

1. Lejátszás vagy szünet üzemmód közben nyomja meg a távvezérlőn a **MENU** gombot!
2. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Function** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.
3. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Zoom** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.
4. A kinagyítani kívánt jelenetrész kijelöléséhez nyomja meg a ▲/▼ vagy ◄/► gombokat! Nyomja meg az **ENTER** gombot!
   - DVD lejátszás során a 2X/4X/2X/Normál méretváltoztatási sorrendhez nyomja meg az ENTER gombot!

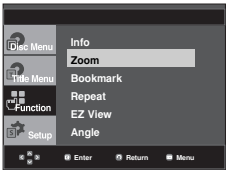

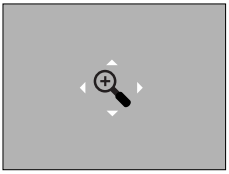

Klip menü MP3/WMA/JPEG/ MPEG4/CD Audio formátumokhoz

Az CD Audio vagy MP3/WMA/JPEG/MPEG4 formátumot tartalmazó lemezek olyan egyedi dalokat, illetve képeket tartalmaznak, amelyek a lent mutatottak szerint mappákba rendezhetők. Ezek hasonlóak ahhoz, ahogy a számítógépén helyezi különböző mappákba az állományait.

Nyissa ki a lemeztálcát. Helyezze a lemezt a tálcára. Csukja be a tálcát. A tálca becsukódik és megjelenik ez a képernyő.

- : A jelenleg lejátszott állomány neve.
- : Az aktuális lejátszási idő.
- : Az aktuális lejátszási üzemmód : Négy üzemmód áll rendelkezésre. Ezek sorrendben kijelölhetők a **REPEAT** gomb megnyomásával.
  - Off (kikapcsolva): Normál lejátszás
  - Track (Sáv): Megismétli az aktuális sávot.
  - Folder (Mappa): Megismétli az aktuális mappát.
  - Random (Véletlenszerű): A lemezen lévő állományok véletlenszerűen kerülnek lejátszásra.
- : MP3 állomány ikon.
- : WMA állomány ikon.
- : JPEG állomány ikon.
- : Mappa ikon.
- : AVI állomány ikon.
- : Aktuális mappa ikon.
- : CD Audio állomány ikon.

Tudnivalók

- Ha MP3, WMA vagy JPEG fájlt játszik le , a Képminőség és a HDMI felbontás nem állítható be (csak DVD-F1080 esetén).
- Ha MPEG4 fájlt játszik le, a VIDEO SEL. csak stop működik.

Mappa kijelölése

A mappa csak Stop vagy az lejátszás üzemmódban jelölhető ki.

- **A szülőmappa kijelölése**
  A szülőmappára lépéshez nyomja meg a **RETURN** gombot, vagy a ".." kijelöléséhez nyomja meg a ▲/▼ gombokat és a szülőmappa megnyitásához az **ENTER** gombot.
- **A társmappa kijelölése**
  A ▲/▼ gombbal jelölje ki a kívánt mappát, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
- **Az almappa kijelölése**
  A ▲/▼ gombbal jelölje ki a kívánt mappát, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.

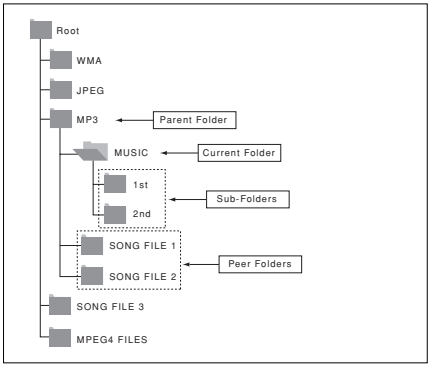

MP3/WMA/CD Audio lejátszás

1. Nyissa ki a lemeztálcát. Helyezze a lemezt a tálcára. Csukja be a tálcát.
   - Amikor egy lemez MP3 és WMA állományokat is tartalmaz, csak az egyik típus kerül lejátszásra, mindkettő nem.
2. A ▲/▼ gombbal jelöljön ki egy dal állományt. A dal állomány lejátszásának megkezdéséhez nyomja meg az **ENTER** gombot!

Ismétlés/véletlenszerű lejátszás

Nyomja meg a **REPEAT** gombot a lejátszás üzemmód módosításához! Négy üzemmód áll rendelkezésre: **Off**, **Track**, **Folder** és **Random**.

- Off (kikapcsolva): Normál lejátszás
- Track (Sáv): Megismétli az aktuális dal állományt.
- Folder (Mappa): Megismétli az aktuális mappában lévő, azonos kiterjesztésű dal állományokat.
- Random (Véletlenszerű): Az azonos kiterjesztésű dal állományok véletlenszerűen kerülnek lejátszásra.

A rendes lejátszás folytatásához nyomja meg a **CANCEL** gombot!

CD-R MP3/WMA állomány

MP3 vagy WMA állományok CD-R lemezre rögzítésénél használja útmutatóul a következőket:

- MP3 vagy WMA állományainak ISO 9660 vagy JOLIET formátumúnak kell lenniük.
Az ISO 9660 formátum és a Joliet MP3 vagy WMA állományok kompatibilisek a Microsoft DOS és Windows, valamint az Apple Mac rendszereivel. Ez a formátum a legelterjedtebb.

- MP3 vagy WMA állományainak neve ne legyen hosszabb, mint 8 karakter, és állomány-kiterjesztésként használja az ".mp3" vagy ".wma" utótagot.
Általános névformátum : „Cím.mp3" vagy „Cím.wma". A nevekben nyolc vagy kevesebb karaktert használjon, ne alkalmazzon szóközöket, és kerülje az olyan speciális karakterek használatát, mint a (.,/,,=,+).

- MP3 állományok rögzítésekor alkalmazzon legalább 128 kB/s adatkibontási átviteli sebességet.
Az MP3 állományok hangminősége alapvetően a használt tömörítési és kibontási sebességtől függ. A CD megfelelő hangjának biztosításához 128 kB/s és 160 kB/s közötti analóg/digitális mintavételezési sebesség, azaz MP3 formátumra alakítás szükséges. Ugyanakkor a nagyobb, pl. 192 kB/s vagy e feletti sebességek választása csak ritkán ad jobb hangminőséget.
A 128 kB/s alatti kibontási sebességű állományok lejátszása viszont nem lesz megfelelő.

- WMA állományok rögzítésekor alkalmazzon legalább 64 kB/s adatkibontási átviteli sebességet.
A WMA állományok hangminősége alapvetően a használt tömörítési és kibontási sebességtől függ.
A CD megfelelő hangjának biztosításához 64 kB/s és 192 kB/s közötti analóg/digitális mintavételezési sebesség, azaz WMA formátumra alakítás szükséges.
A 64Kbps kB/s alatti vagy 192 kB/s feletti kibontási sebességű állományok lejátszása viszont nem lesz megfelelő. A mintavételi ráta támogatott > 30 Khz WMA fájlokhoz.

- Ne kísérelje meg szerzői jog által védett MP3 állományok rögzítését!
Egyes állományokat titkosítás és kód véd a jogellenes másolás megakadályozására. Ezek az állományok a következő típusúak: Windows Mediaã (a Microsoft Inc. bejegyzett védjegye) és SDMIã (az SDMI Foundation bejegyzett védjegye). Ilyen állományokat nem másolhat.

- Fontos:
A fenti javaslatok nem tekinthető garanciának arra nézve, hogy a DVD lejátszó lejátszik MP3 felvételeket, illetve a hangminőség biztosított. Figyelembe kell venni, hogy az MP3 állományok CD-R lemezekre rögzítésének egyes technológiái és módszerei megakadályozzák az ilyen állományok optimális lejátszását a DVD lejátszón (az állományok hangminősége rossz és néhány esetben a lejátszó képtelen olvasni azokat).
- Ez az egység lemezenként legfeljebb 500 állományt és 500 mappát tud lejátszani.

MPEG4 lejátszás

MPEG4 lejátszás funkció

Az AVI állományok audio és videó adatok tárolásához használatosak. Csak az ".avi" kiterjesztésű AVI formátumok játszhatók le.

1. Nyissa ki a lemeztálcát. Helyezze a lemezt a tálcára. Csukja be a tálcát.
2. A ▲/▼ vagy ◄/► gombokkal jelöljön ki egy AVI állományt (DivX/XviD), majd nyomja meg az **ENTER** gombot.

Repeat lejátszás

Nyomja meg a **REPEAT** gombot a lejátszás üzemmód módosításához. Négy üzemmód áll rendelkezésre, mint **Off**, **Folder** és **Title**.

- Folder (Mappa) : Megismétli az aktuális mappában lévő, azonos kiterjesztésű AVI állományokat.
- Title (Film) : megismétli a lejátszás alatt lévő filmet.

Az MPEG4 funkció leírása

Funkció	Leírás	Lásd ezen az oldalon
Kihagyás (⏮ vagy ⏭)	Lejátszás közben nyomja meg a ⏮ vagy ⏭ gombot, ami előre vagy hátra ugrat öt perccel.	-
Keresés (◀◀ vagy ▶▶)	Lejátszás közben nyomja meg a KERESÉS (◀◀ vagy ▶▶) gombot, és a nagyobb sebességű kereséshez nyomja meg ismét. Ez lehetővé teszi a gyorsabb keresést egy AVI állományban. (2X, 4X, 8X)	-
Lassított lejátszás	Ez lehetővé teszi a lassúbb keresést egy AVI állományban. (1/8X, 1/4X, 1/2X)	P 15
ZOOM	Sorrendben 2X/4X/2X/Normál	P 21

- Az MPEG4 állománytól függően ezek a funkciók esetleg nem működnek.

CD-R AVI állomány

Ez az egység az AVI fájlformátumon belül a következő videó tömörítési formátumokat tudja lejátszani:
- DivX 3.11 tartalom
- DivX 4 tartalom (MPEG4 egyszerű profilra alapozva)
- DivX 5 tartalom (MPEG4 egyszerű profilra és olyan további funkciókra alapozva, mint a kétirányú képkockák. A Qpel és a GMC szintén támogatott.)
- XviD MPEG4 kompatibilis tartalom.

DVD-RW & DVD+R

Formázás, amely támogatja a DivX fáljt
- Alap DivX formátum DivX3.11 / 4.12/ 5.x
- Xvid (MPEG-4 megfelel a video codec-nek) és DivX Pro
- Fájl formátum : *.avi, *.div, *.divx.

Ez az egység az alábbi maximumokig az összes felbontást támogatja.

DivX3.11 & DivX4 és XviD	DivX5
A bitsebesség ingadozhat: Az eszköz átugorhatja a nagy bitsebességű rész dekódolását és akkor kezdheti meg újra a dekódolást, amikor a bitsebesség visszaáll a rendes értékre.	720 x 480, 30 képkocka/mp mellett 720 x 576, 25 képkocka/mp mellett : Maximális bitsebesség : 4 Mb/s

A lehetséges figyelmeztető üzenetek DivX/AVI fájl lejátszásasorán a következők lehetnek :

1. No Authorization (Nincs jogosultság)
   - Hibás regisztrációs kóddal generált fájl.

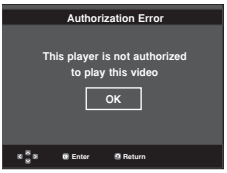

2. Unsupported Codec (Nem támogatott Codec)
   - Fájl bizonyos Codec típussal, verzióval (pl. MP4, AFS és más tulajdonjogi codec-ek) ezen a lejátszón nem támogatott.

3. Unsupported Resolution (Nem támogatott felbontás)
   - Nagyobb felbontású fájlok, mint amit a lejátszó támogat.

Tudnivalók
- A felbontás, amelyet a DVD-FP580/DVD-F1080 támogat: 720 x 480 @30 képkocka/ 720 x 576 @25 képkocka
- Az ISO9660 formátum szerinti MPEG4-gyel írt CD-R/RW lemezeket támogatja.

Képeket tartalmazó CD lejátszása

1. Jelölje ki a kívánt mappát.
2. A ▲/▼ gombokkal jelöljön ki a klipek menüből egy kép állományt, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
3. A **INFO** gombokkal jelölje ki a megtekinteni kívánt menüt, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.

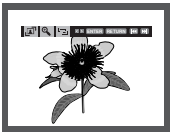

Tudnivalók
- Az STOP gombbal térjen vissza a klipek menübe.
- Kodak Picture CD lejátszásakor az egység közvetlenül a képet jeleníti meg, nem a klipek menüt.

Rotation (Forgatás)

: Az **ENTER** gomb minden egyes megnyomására a kép 90 fokkal jobbra elfordul.

Zoom

: A kinagyítani kívánt jelenetrész kijelöléséhez nyomja meg a ▲/▼ gombot. Nyomja meg az **ENTER** gombot. Az **ENTER** gomb minden megnyomása kétszeresére nagyítja vagy kicsinyíti a képet, egészen a négyszeres méretig. (2X)

Slide Show (Diabemutató)

• : Az egység diabemutató üzemmódba lép.

• A diabemutató megkezdése előtt be kell állítani a képek közötti időközt.

• : A képek kb. 6 másodperces időközönként, automatikusan változnak.

• : A képek kb. 12 másodperces időközönként, automatikusan változnak.

• : A képek kb. 18 másodperces időközönként, automatikusan változnak.

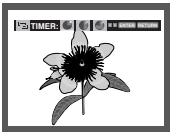

Tudnivalók
- A fájlmérettől függően a képváltási idő eltérhet a beállítottól.

MP3-JPEG Lejátszás

Egy csoport lejátszás JPEG es MP3 állományokat

1. A ▲/▼ gombbal jelölje ki a a klipek menüből jelölje ki a MP3 állomány majd nyomja meg a **ENTER** gombot.
2. A ▲/▼ gombbal jelölje ki a a klipek menüből jelölje ki a JPEG állomány majd nyomja meg a **ENTER** gombot.
   - Állományokat lejátszik képernyőn előző.
3. Az STOP gombbal térjen vissza a klipek menübe.

Tudnivalók
MP3 es JPEG állományokat is tartal maz

CD-R JPEG lemezek

- Csak a “jpg” és “.JPG” kiterjesztésű állományok játszhatók le.
- Ha a lemez nincs lezárva, a lejátszás megkezdése hosszabb időt igényel és esetleg nem minden felvett állomány kerül lejátszásra.
- Csak az ISO 9660 szabvány szerinti vagy Joliet formátumú, JPEG állományokkal írt CD-R lemez játszható le.
- A JPEG állomány neve nem lehet 8 karakternél hosszabb, és nem tartalmazhat szóközöket vagy speciális karaktereket (. / = +).
- Többmenetes lemez csak akkor játszható le végig, ha a menetek közvetlenül egymás után következnek. Ha a többmenetes lemezen üres szegmens van, a lemez csak az üres szegmensig játszható le.
- Nem szabad 3000-nél több képet írni egy CD-re.
- A Kodak Picture CD-ket ajánljuk.
- Kodak Picture CD lejátszásakor csak a kép mappában lévő JPEG állományok játszhatók le.
- Kodak Picture CD: A kép mappában lévő JPEG állományok automatikusan lejátszhatók.
- Konica Picture CD: Ha látni akarja a képeket, a klipek menüből jelölje ki a JPEG állományokat.
- Fuji Picture CD: Ha látni akarja a képeket, a klipek menüből jelölje ki a JPEG állományokat.
- QSS Picture CD: Az egység nem biztos, hogy minden QSS Picture CD-t le tud játszani.
- Ha a lemezen levő állományok száma 500 felett van, csak 500 JPEG állomány játszható le.
- Ha a lemezen levő mappák száma 500 felett van, csak 500 mappában lévő JPEG állományok játszhatók le.

A SETUP MENÜ MÓDOSÍTÁSA

A Setup (Beállítás) menü használata

A Setup âBeállításÂ menüvel testreszabhatja DVD lejátszóját különböző nyelvi beállítások kijelölésével, gyermekzár szint beállításával, sőt a lejátszó hozzáigazításával a TV képernyője típusához

1. A lejátszó Stop üzemmódjában nyomja meg a távvezérlőn a **MENU** gombot. A ▲/▼ gombbal jelölje ki a **Setup** (Beállítás) menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.

DVD-FP580 Setup-Menü

DVD-F1080 Setup-Menü

❶ Language Setup : A nyelv beállítására szolgál.
❷ Audio Setup : Lehetővé teszi az audio beállításokat.
❸ Display Setup : Lehetővé teszi a kijelző beállításokat. A nézni kívánt képernyő típusának kiválasztásához és számos kijelző beállításhoz használatos.
❹ Parental Setup : Itt lehet beállítani a gyermekzár szintjét. A felhasználók beállíthatják azt a szintet, ami megakadályozza, hogy a gyermekek erőszakos, pornográf stb. filmeket nézzenek a lejátszón.
❺ DivX(R) Registration : Kérjük, használja a regisztrációs kódot a lejátszó DivX(R) Video on Demand formátumának regisztrálásához. További tájékoztatást a www.divx.com/vod címen talál.
❻ Anynet+(HDMI-CEC) : Lehetővé teszi az Anynet+(HDMI-CEC) (csak DVD-F1080 esetén)

2. A különböző funkciók eléréséhez nyomja meg a ▲/▼ gombot. Az alfunkciók eléréséhez nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.
3. A beállítás elvégzése után a beállítóképernyő eltüntetéséhez nyomja meg a **MENU** gombot.

Tudnivalók
A lemeztől függően némely Setup (Beállítás) menüpont esetleg nem működik.

A nyelvi jellemzők beállítása

Ha előre beállítja a lejátszás menüt, a lemez menüt, valamint a szinkronhang és a filmfelirat nyelvét, a beállítások automatikusan érvényesülnek, amikor filmet néz.

A Player Menu (Lejátszó menü) nyelv használata

1. A lejátszó Stop üzemmódjában nyomja meg a **MENU** gombot.
2. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Setup** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.
3. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Language Setup** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.
4. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Player Menu** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot!
5. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a kívánt nyelvet, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.
   - A nyelvet ezzel kijelölte és a képernyő visszatér a Nyelv beállítása menüre.
   - A beállítás menü eltüntetéséhez nyomja meg a MENU gombot.

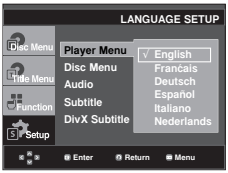

A Disc Menu (Lemez menü) nyelvének beállítása

Ez a funkció csak a lemez menü képernyők szövegének nyelvét módosítja.

1. A lejátszó Stop üzemmódjában nyomja meg a **MENU** gombot.
2. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Setup** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.
3. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Language Setup** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.
4. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Disc Menu** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.
5. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a kívánt nyelvet, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.
   - Ha a kijelölt nyelvet nem vették fel a lemezre, az eredeti nyelv lesz kijelölve.
   - A nyelvet ezzel kijelölte és a képernyő visszatér a Nyelv beállítása menüre.
   - A beállítás menü eltüntetéséhez nyomja meg a MENU gombot.

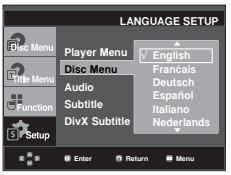

A szinkronhang nyelvének beállítása

1. A lejátszó Stop üzemmódjában nyomja meg a **MENU** gombot.
2. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Setup** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.
3. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Language Setup** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.
4. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki az **Audio** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.
5. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a kívánt nyelvet, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.
   - Jelölje ki az “Original (Eredeti)” elemet, ha a felvétel eredeti nyelvét akarja alapértelmezett nyelvként beállítani.
   - Ha a kijelölt nyelvet nem vették fel a lemezre, az eredetileg rögzített nyelv lesz kijelölve.
   - A nyelvet ezzel kijelölte és a képernyő visszatér a Nyelv beállítása menüre.
   - A beállítás menü eltüntetéséhez nyomja meg a MENU gombot!

A filmfelirat nyelvének beállítása

1. A lejátszó Stop üzemmódjában nyomja meg a **MENU** gombot.
2. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Setup** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.
3. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Language Setup** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.
4. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Subtitle** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.
5. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a kívánt nyelvet, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.
   - Ha azt akarja, hogy a filmfelirat nyelve azonos legyen a szinkronhang nyelvével, válassza az “Automatic (Automatikus)” elemet.
   - Némely lemez esetleg nem tartalmazza az Ön által elsőként kijelölt nyelvet. Ilyenkor a lemez az eredeti nyelvi beállítást használja.
   - A nyelvet ezzel kijelölte és a képernyő visszatér a beállítás menüre.
   - A beállítás menü eltüntetéséhez nyomja meg a MENU gombot!

A DivX filmfelirat nyelvének használata

1. A lejátszó Stop üzemmódjában nyomja meg a **MENU** gombot.
2. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Setup** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.
3. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Language Setup** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.
4. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **DivX Subtitle** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.
5. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a kívánt nyelvet, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.
   - A nyelvet ezzel kijelölte és a képernyő visszatér a beállítás menüre.
   - A beállítás menü eltüntetéséhez nyomja meg a MENU gombot!

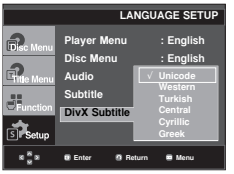

Az audio beállítások elvégzése

Az audio beállításokkal elvégezheti az audio eszköz és a hang státusz beállításait, a használatos audio rendszertől függően.

1. A lejátszó Stop üzemmódjában nyomja meg a **MENU** gombot.
2. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Setup** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.
3. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki az **Audio Setup** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.
4. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a kívánt elemet, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.

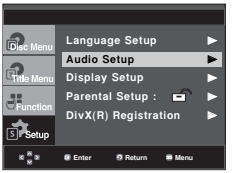

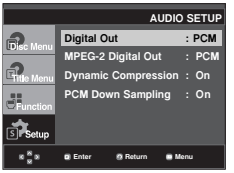

❶ Digital Out
- PCM: Átalakít PCM(2CH) audiora.
- Bitstream : Bitstream: A digitális kimeneten Dolby Digital bitfolyamot ad. Dolby Digital dekóder csatlakoztatása esetén a Bitstream elemet jelölje ki!

❷ MPEG-2 Digital Out
- PCM: Átalakít PCM(2CH) audiora.
- Bitstream: Átalakít MPEG-2 Digital Bitstream-re (5.1CH vagy 8CH). A digitális audio kimenet használatakor a Bitstream elemet jelölje ki.

❸ Dynamic Compression
- Bekapcsolva (On) : A dinamikus tömörítés kijelöléséhez.
- Kikapcsolva (Off) : A szabványos tartomány kijelöléséhez.

❹ PCM Down Sampling
- Bekapcsolva (On) : Akkor válassza, ha a lejátszóhoz csatlakoztatott erősítő nem 96 kHz-kompatibilis. Ilyenkor a 96 kHz-es jeleket a készülék 48 kHz-esre alakítja.
- Kikapcsolva (Off) : Akkor válassza, ha a lejátszóhoz csatlakoztatott erősítő 96 kHz-kompatibilis. Ilyenkor minden jel módosítás nélkül kerül a kimenetre.

Tudnivalók

DTS lemez lejátszásakor nincs analóg audio kimenőjel.
Kikapcsolt PCM Down Sampling esetén is:
- Vannak olyan lemezek, amelyek csak csökkentett mintafrekvenciájú audio jelet adnak a digitális kimenetekre.
- A beállítás menü eltüntetéséhez nyomja meg a MENU gombot.

HDMI (csak DVD-F1080 esetén)
- Ha a TV nem kkompatibilis tömörített többcsatornás formátumokkal (Dolby Digital, DTS, MPEG), a Digitális Audiót PCM-re kell állítani.
- Ha a TV nem kompatibilis 48kHz LPCM szemling rátával, akkor a PCM Down samplinget be kell kapcsolni.

Készült a Dolby Laboratories licence alapján. A “Dolby” és a kettős D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.

A “DTS” és a “DTS Digital Out” a Digital Theater Systems, Inc. védjegye.

Képernyőbeállítások

A képernyőbeállításokkal a lejátszó különféle videó funkciói állíthatók be.

1. A lejátszó Stop üzemmódjában nyomja meg a **MENU** gombot.
2. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Setup** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.
3. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Display Setup** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.
4. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a kívánt elemet, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.

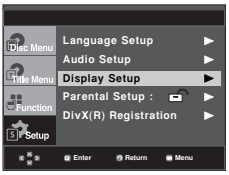

DVD-FP580 Display Setup

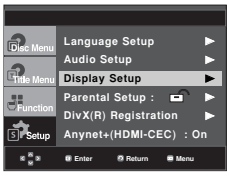

DVD-F1080 Display Setup

❶ **TV Aspect** (TV kép oldalarány)
Televíziója típusától függően szükség lehet a kép oldalarányának beállítására.
- 4:3 Letter Box : Akkor válassza, ha a DVD által biztosított teljes 16:9 arányú képernyőt látni akarja, még akkor is, ha TV képernyője 4:3-as arányú. A képernyő tetején és alján fekete sávok jelennek meg.
- 4:3 Pan&Scan : Hagyományos TV készülékeknél válassza, ha a 16:9-es képernyő középső részét akarja látni. (A mozifilm jobb és bal szélét levágja.)
- 16:9 Wide : Megnézheti a teljes 16:9-es képet a széles képernyőjű TV-jén.

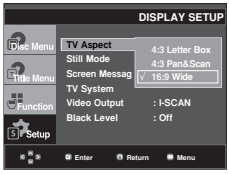

❷ **Still Mode** (Állókép üzemmód)
Ezekkel a beállításokkal megakadályozhatja a kép remegését állókép üzemmódban és a kis szöveget tisztábban jelenítheti meg.
- Auto : Az Auto kijelölésekor a készülék automatikusan átalakítja a mező/képkocka üzemmódot.
- Field (Mező): Akkor válassza ezt az üzemmódot, ha a képernyő remeg Auto üzemmódban.
- Frame (Képkocka): Akkor válassza ezt az üzemmódot, ha tisztábban szeretné látni a kis betűket Auto üzemmódban.

❸ **Screen Messages** (Képernyőüzenetek)
A képernyőn megjelenő üzenetek On (Bekapcsolt) vagy Off (Kikapcsolt) állapota állítható be itt.

❹ **TV System** (TV rendszer)
- NTSC : NTSC szabványú lemez használatánál
  - Ha TV készülékén csak PAL-Video bemenet van, a “PAL” lehetőséget válassza. “PAL” beállításnál a váltottsoros letapogatás formátuma PAL 60 Hz-es.

• Ha TV készülékén csak NTSC bemenet van, válassza az “NTSC” lehetőséget.

• NTSC tv-rendszernél a HDMI aljaton a képmegjelenítés sebessége 60 Hz.

- PAL : PAL szabványú lemez használatánál

• Ha TV készülékén csak NTSC-Video bemenet van, válassza az “NTSC” lehetőséget.

• Ha TV készülékén csak PAL bemenet van, válassza a “PAL” lehetőséget.

• PAL tv-rendszernél a HDMI aljaton a képmegjelenítés sebessége 50 Hz.

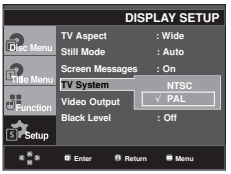

❺ Video Output (Videó kimenet)

Válassza ki a Video Output (Videó kimenet) elemet.

- I-SCAN: Jelölje ki, ha a Component Interlace (Komponens váltott soros letapogatás) (525i) kimenetet akar használni!

- P-SCAN : Akkor válassza, ha a Component Progressive (Komponens progresszív) (525p) kimenetet akarja használni.

• Ha megnyomja a VIDEO SEL gombot, miközben a DVD lejátszó lejátszás módban, stop módban van, vagy nincs lemez betéve. A video kimeneti mód a következőkre változik:
(I-SCAN → P-SCAN)

❻ HDMI (csak DVD-F1080 esetén)

Ezt a beállítás akkor kell elvégezni, ha a lejátszót HDMI kábellel csatlakoztatja a képmegjelenitô eszközhöz (tv, kivetítô, stb.)

- Felbontás beállítás (Resolution Setting)

  - Auto (Auto) : Felbontás beállítás auto.
  - Manual (Használati): Felbontás beállítás használati

- Felbontás (Resolution)

  • 480p/576p : 720 x 480, 720 x 576

  • 720p : 1280 x 720

  • 1080i : 1920 x 1080

  • 1080p : 1920 x 1080

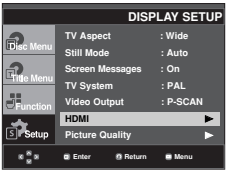

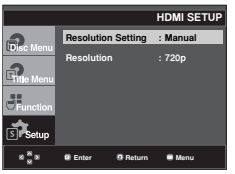

❼ Picture Quality (Képminőség) / Black Level (Fekete szint)

- Black Level (Fekete szint)
  (DVD-FP580 és DVD-F1080) : Állítsa be a képernyő fényerejét. (On vagy Off) Progresszív módban nem működik.
- Brightness (Fényerő) : Level 1 ~ Level 5 (szint 1~ 5)
- Contrast (Kontraszt) : Level 1 ~ Level 5 (szint 1~ 5)
- Color Saturation (Szintelíttség) : Level 1 ~ Level 5 (szint 1~ 5)

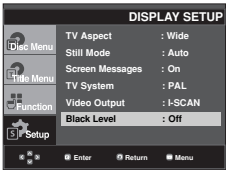

DVD-FP580 Black Level

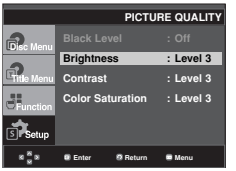

DVD-F1080 Picture Quality

• Keresse meg a tévé használati útmutatójában, hogy az támogatja-e a Progressive Scan üzemmódot. Ha igen, akkor a tévé használati útmutatójának megfelelôen állítsa be a tévé menü rendszerében a Progressive Scan üzemmódot.

• Ha a videó kimenet nincs megfelelôen kiválasztva, elôfordulhat, hogy nem jelenik meg a kép.

• Ellenôrizze a tv-készülék használati útmutatójában, hogy a tv támogatja-e a progresszív jelet, és a DVI vagy HDMI formátumot. Ha a tv támogatja a progresszív jelet és a HDMI formátumot, akkor a tv használati útmotatója alapján a tv menürendszerében el kell végeznie a progresszív jelre és a HDMI csatlakoztatásra vonatkozó beállításokat (csak DVD-F1080 esetén).

• Ha lejátszás alatt változtatja meg a felbontást, beletelhet pár másodpercbe, mig a normál kép megjelenik.

• Ha a HDMI-kimeneti felbontását 720p-re, 1080p-re vagy 1080i-re állítja, a HDMI-kimeneti jobb képminőséget biztosít (csak DVD-F1080 esetén).

A Parental Control (gyermekzár) beállítása

A gyermekzár funkció korhatáros DVD lemezeknél működik. Segítségével letilthatja a nem gyerekeknek való filmeket. Egy lemezen legfeljebb 8 korhatárbesorolási szint van.

A korhatárbesorolási szint beállítása

1. A lejátszó Stop üzemmódjában nyomja meg a **MENU** gombot.
2. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Setup** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.

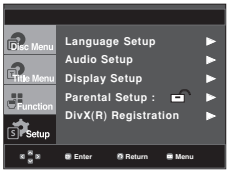

3. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Parental Setup** elemet, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.

4. A **Rating Level** kijelöléséhez nyomja meg a ▲/▼ gombot, majd a ► vagy az **ENTER** gombot!

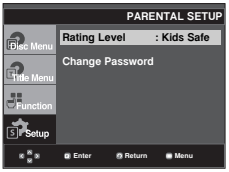

5. Írja be a jelszót.
   - Jelszót lemez nem 0000.
   - A szülői védelem elindításához válasszon a 0000-tól eltérő jelszót.

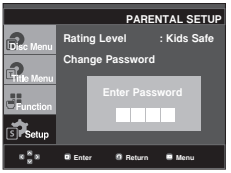

6. A kívánt Rating Level kijelöléséhez nyomja meg a ▲/▼ gombot, majd a ► vagy az **ENTER** gombot!
   Például a **Kids Safe** beállítása.

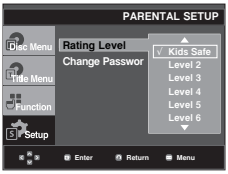

A beállítás menü eltüntetéséhez nyomja meg a MENU gombot. Például, ha a 6. szintig engedélyezi a filmeket, a 7. és 8. korhatárszintű lemezek nem játszhatók le.

A jelszó módosítása

1. A lejátszó Stop üzemmódjában nyomja meg a **MENU** gombot.
2. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Setup** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.

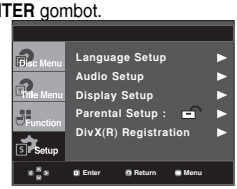

3. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Parental Setup** elemet, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.

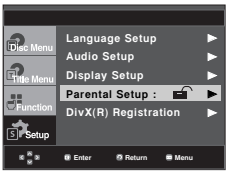

4. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Change Password** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot. Írja be az új jelszót. Írja be ismét az új jelszót.

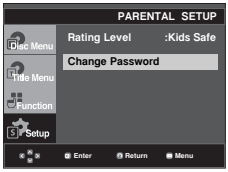

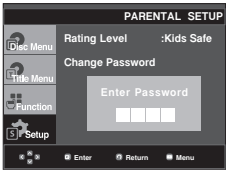

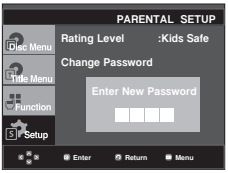

Tudnivalók
Ha elfelejtette a jelszót, használja útmutatóul a Hibaelhárítási útmutató “Elfelejtettem a jelszót” c. részét.

Az Anynet+ telepítéséhez (HDMI-CEC) (csak DVD-F1080 esetén)

Az Anynet+ olyan funkció, mellyel a készüléket lehet mûködtetni a Samsung TV távirányítójával, amennyiben a DVD-FP1080 egy SAMSUNG TV-hez csatlakoztatja HDMI kábel segítségével. (lásd 12. oldal) (Ez csak olyan SAMSUNG TV esetében áll rendelkezésre, amely támogatja az Anynet+ szolgáltatást.)

Válassza ki az On-t (Bekapcsolást), amikor csatlakoztatja a DVD-F1080-et a Samsung TV-vel, mely támogatja az Anynet+-t.

1. A lejátszó Stop üzemmódjában nyomja meg a **MENU** gombot.
2. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Setup** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.

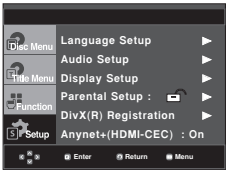

3. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Anynet+(HDMI-CEC)** elemet, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.

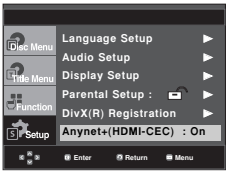

4. Kapcsolja a DVD lejátszón az Anynet+-t (HDMI-CEC) “On” (Bekapcsolás) állásba, majd nyomja meg a ► vagy **ENTER** gombot.

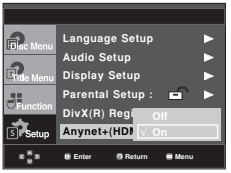

5. Állítsa be az Anynet+ funkciót a TV-n. (Lásd. a TV használati utasítását további információért.).
   • Ha megnyomja az Anynet+ gombot a TV távirányítóján, lent megjelenik az OSD.

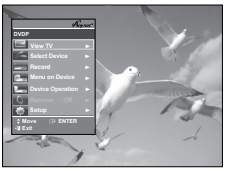

TV menü

A beállítás menü eltüntetéséhez nyomja meg a MENU gombot.

• A DVD lejátszót a TV távirányítójával is üzemeltetheti. (A TV gombjait haználhatja a DVD lejátszó irányításához) :

, , , , , , és

gombok, 0 ~ 9 gombok.

- **Select Device** (**Válassza ki a készüléket**) : Használja a funkciót a készülék kiválasztásához.
- **Menu on Device** (**Menü a készüléken**) : Ugyanaz, mint a MENÜ gomb a DVD lejátszó távirányítóján.
- **Device Operation** : Ugyanaz, mint a INFO gomb a DVD lejátszó távirányítóján.

Tudnivalók

- A készülék **PLAY** (lejátszás) gombjának megny omásával TV-nézés közben, a TV képernyője átvált a lejátszás képernyõre.
- Amikor úgy próbál meg DVD-t lejátszani, hogy közben a TV ki van kapcsolva, a TV bekapcsol.
- Amikor kikapcsolja a TV-t, a DVD-lejátszó automatikusan ki fog kapcsolni.
- Amennyiben módosítja a HDMI mód forrását (Összetett, Összetevő, ... stb.) a TV-n, miközben a DVD lemez megy, a DVD lejátszó leáll, azonban a DVD lejátszo.

HIVATKOZÁSOK

Firmver frissítés

Bevezetés

A Samsung a www.samsung.com webhelyen gyakran tesz közzé szoftverfrissítést, többek között a lejátszó teljesítményének a javítása céljából.

A javításra az egyre újabb MPEG4 kodekek megjelenése miatt van szükség.
A javítások mértéke a frissítő szoftvertől, valamint a DVD lejátszón lévő szoftvertől függ.

Frissítő lemez készítése

1. A Samsung honlap (www.samsung.com) Download Center âLetöltő központÂ oldaláról töltse le a frissítő fájlt.
2. Számítógépe CD-RW egységével írja a fájlt a lemezre

Tudnivalók
- Fáljrendszer: ISO szintű CD-ROM
- Karakterkészlet: ISO 9660
- Véglegesített egyetlen menet
- Kis írási sebesség

Frissítési eljárás

1. Nyissa ki a lemeztálcát. Helyezze a lemezt a tálcára. Csukja be a tálcát. Megjelenik a Firmware upgrade (Firmver frissítés) képernyőablak.

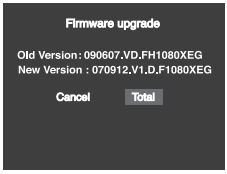

Megjelenik a firmver frissítés képernyőablaka

2. A ◄/► gombokkal jelölje ki a **Total** elemet, majd nyomja meg az **ENTER** gombot!

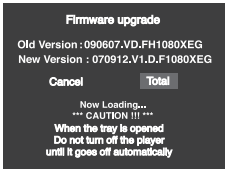

Elindul a firmver frissítés

- Az írás közepén a tálca automatikusan kinyílik. A lemez kivétele után várjon közelítőleg 2 percet.
- Ha az egység frissítése sikeres volt, a tálca automatikus becsukódása után az egység ki- és bekapcsol.

3. A számgombok segítségével válassza ki a kivánt nyelvet.

SELECT MENU LANGUAGE
Press 1 for English
Touche 2 pour Francais
Drücken Sie 3 für Deutsch
Pulsar 4 para Español
Premere 5 per Italiano
Druk op 6 voor Nederlands

Tudnivalók
- Ha nem jelenik meg a “Select Menu Language” üzenet, lépjen kapcsolatba a Samsung szervizzel.
- A frissítés közben ne nyomjon meg semmilyen gombot és ne húzza ki a tápfeszültség vezetékét.
- A frissítési eljárás változhat; további tájékoztatással a webhely (www.samsung.com) szolgál.

Hibaelhárítás

Mielőtt szervizbe vinné lejátszóját, kérjük ellenőrizze a következőket:

Hibajelenség	Teendő	Oldal
Nem működik a távvezérlő.	• Ellenőrizze a távvezérlőben lévő elemeket. Lehet, hogy cserére szorulnak. • A távvezérlőt 6 méternél nem nagyobb távolságról használja. • Vegye ki az elemeket és tartson lenyomva egy vagy több gombot pár percig, hogy leürítse a távvezérlőben lévő mikroprocesszort. Helyezze vissza az elemeket és próbálja újra működtetni a távvezérlőt.	P3
Nem játszható le a lemez.	• Ellenőrizze, hogy a lemezt a feliratos oldalával felfelé helyezte-e be. • Ellenőrizze a DVD régiószámát!	P5
Nem reprodukálható az 5.1-csatornás hang.	• Az 5.1-csatornás hang csak a következő feltételek teljesülése mellett reprodukálható : 1) A DVD lejátszó megfelelő erősítőhöz csatlakozik. 2) A lemezt 5.1-csatornás hanggal vették fel. • Ellenőrizze, hogy a lejátszott lemez külsején van-e “5.1 ch” jel. • Ellenőrizze a hangosító rendszer megfelelő csatlakoztatását és működését. • A SETUP (BEÁLLÍTÁS) menüben Bitstream-re állította az audio kimenetet?	P13-14 P26-27
A képernyőn a ⊘ ikon látható.	• A funkció vagy a művelet nem hajtható végre ilyenkor, mert: 1. A DVD szoftvere korlátozza azt. 2. A DVD szoftvere nem támogatja a funkciót (pl. több kameraállás). 3. Jelenleg a funkció nem áll rendelkezésre. 4. Az értelmezési tartományon kívüli filmet, fejezetszámot vagy keresési időt kért.	
A Disc Menu (Lemez menü) nem jelenik meg.	• Ellenőrizze, hogy van-e menü a lemezen.	
A lejátszási üzemmód eltér a Setup (Beállítás) menüben kijelölttől.	• A Setup Menu âBeállítás menüÂ elemben kijelölt funkció esetleg nem működik megfelelően, ha a lemez nincs a megfelelő funkcióra kódolva.	P25-30
Nem módosítható a kép oldalaránya.	• A DVD lemez nem módosítható oldalaránnyal készült.	P27-28
Nincs hang.	• Ellenőrizze, hogy az audio beállítások menüben a helyes digitális kimenetet választotta-e ki.	P26-27
A képernyő blokkolt	• Behelyezett lemez nélkül nyomja a ⏭ gombot 5 másodpercnél tovább. Az összes beállítás visszaáll a gyári alapbeállításra.	P15
Elfelejtette a jelszót	• Behelyezett lemez nélkül nyomja a ⏭ gombot 5 másodpercnél tovább. Az összes beállítás, a jelszóval együtt visszaáll a gyári alapbeállításra. Csak akkor alkalmazza, ha feltétlenül szükséges!	P29
Ha más problémát észlel.	• A tartalomjegyzékben keresse meg a vonatkozó részt, és kövesse az ott leírtakat. • Ha a probléma még mindig nem oldódott meg, keresse meg a legközelebbi szakszervizt.	
A kép zajos vagy torz	• Ellenőrizze, hogy a lemez nem piszkos vagy sérült-e. • Tisztítsa meg a lemezt.	P2
Nincs kimenôjel a HDMI kimeneten (csak DVD-F1080 esetén)	• Ellenôrizze hogy a videó kimenet alkalmas-e a HDMIjel továbbítására. • Ellenôrizze a tv és a DVD lejátszó közötti összeköttetést. • Ellenôrizze, hogy a tv-készülék támogtja-e a 480p/576p/720p/1080i/1080p formátumú jelet.	P12-13
Nem megfelelô HDMI kimeneti képernyô (csak DVD-F1080 esetén)	• Ha a képet havazás-szerû képzaj zavarja, azt jelenti, hogy a tv nem támogatja a HDCP-t (nagy sávszélességû digitális tartalom védele).	P12-13
HDMI kimeneti kép-torzulás (csak DVD-F1080 esetén)	• Ellenôrizze, hogy megfelelô-e a tv-rendszer beállitása. • Nemi képtorzulás elôfordulhat a 720P/1080i/1080p HDMI (High Definition Multimedia Interface) kimenet használatához szükséges 50 Hz-rôl 60 Hz-re történô konvertálas során. • Olvassa el a tv-készülék használati útmutatóját is.	P27-28

Műszaki adatok

Általános	Tápellátási igény	AC 110-240V ~ 50/60 Hz
	Teljesítményfelvétel	7 W
	Súly	0.976 Kg
	Méretek	240 mm (Sz) x 240 mm (Mé) x 50.5 mm (Ma))
	Működési hőmérséklettartomány	+5ëC to +35ëC
	Működési páratartalom tartomány	10 % to 75 %
Lemez	DVD (DIGITAL VERSATILE DISC)	Olvasási sebesség: 3,49 ~ 4,06 m/s. Közelítő lejátszási idő (egyoldalas, egyrétegű lemez): 135 perc.
	CD: 12 cm-es (COMPACT DISC)	Olvasási sebesség: 4.8 ~ 5,6 m/s. Maximális lejátszási idő : 74 perc.
	CD: 8 cm-es (COMPACT DISC)	Olvasási sebesség: 4.8 ~ 5,6 m/s. Maximális lejátszási idő : 20 perc.
Videó kimenet	Kompozit videó	csatorna: 1,0 V csúcs-csúcs (75 Ω lezárás)
	Komponens videó	Y : 1,0 V csúcs-csúcs (75 Ω lezárás) Pr : 0,70 V csúcs-csúcs (75 Ω lezárás) Pb : 0,70 V csúcs-csúcs (75 Ω lezárás)
	HDMI	480p/576p. 720p. 1080i, 1080p (csak DVD-F1080 esetén)
Audio kimenet	2 csatorna	L(1/L), R(2/R)
	*Frekvenciamenet	48 kHz-es mintavételezés: 4 Hz - 22 kHz 96 kHz-es mintavételezés: 4 Hz - 44 kHz
	*Jel/zaj viszony	110 dB
	*Dinamikus tartomány	100 dB
	*Teljes harmonikustorzítás	0,004 %

*: Névleges adatok

- A Samsung Electronics Co., Ltd fenntart minden jogot a műszaki adatok értesítés nélküli változtatására.
- A súly- és méretadatok közelítő értékek.

Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE

Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz.

Region	Country	Customer Care Center ☎	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421 , 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
Europe	BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	844 000 844 Distributor pro Českou republiku : Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	www.samsung.com/cz
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	3260 SAMSUNG(726-7864) or 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/hu
	ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	www.samsung.com/be
	NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881 , 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
	SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
	U.K	0870-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/uk
	Republic of Ireland	0818 717 100	www.samsung.com/ie
	AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
	Switzerland	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ch
CIS	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
	KAZAHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.kz
	UZBEKISTAN	8-800-120-0-400	www.samsung.uz
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	New zealand	0800SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/nz
	CHINA	800-810-5858 , 010-6475 1880	www.samsung.com.cn
	HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 , 1800 110011	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232 , 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
Middle East & Africa	Turkey	444 77 11	www.samsung.com.tr
	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com/mea

A termék megfelelő leadása
(Elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelése)

A terméken vagy a hozzá tartozó dokumentáción szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni. Annak érdekében, hogy megelőzhető legyen a szabálytalan hulladékleadás által okozott környezet- és egészségkárosodás, különítse ezt el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon a hulladék leadásáról, a hulladékanyagok fenntartható szintű újrafelhasználása céljából.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el ez elhasznált terméket a környezetvédelmi szempontból biztonságos hulladékleadás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a forgalmazóval, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. A terméket nem szabad leadni kereskedelmi forgalomból származó egyéb hulladékkal együtt.

AK68-01606B